
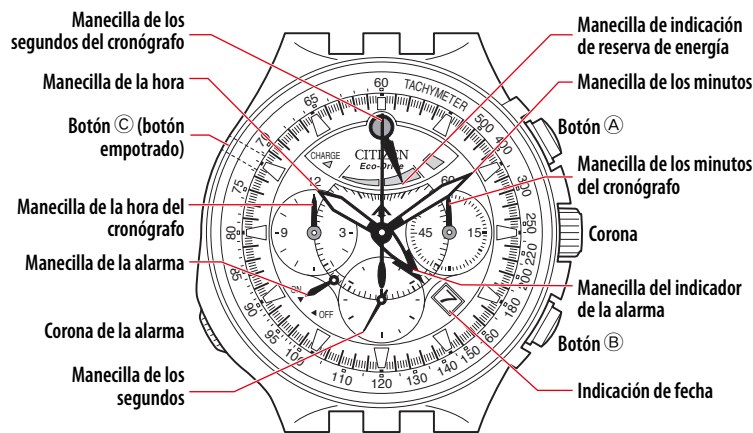



- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del E210

Identificación de los componentes

• Modelos con la corona a las 3 en punto



• Modelos con la corona a las 12 en punto

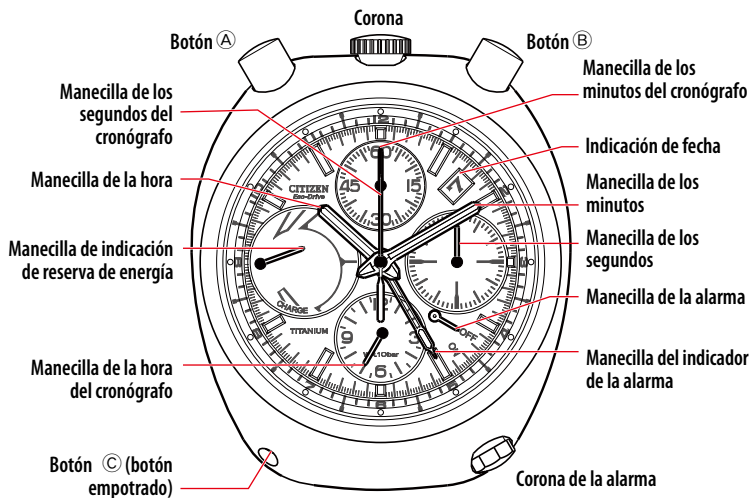









- La apariencia real puede diferir de las ilustraciones.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj.

(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)



Comprobación de la reserva de energía

Puede ver el nivel actual de reserva de energía consultando la manecilla de indicación de reserva de energía. Utilice el reloj con carga suficiente.

Nivel	3	2	1	CHARGE
Indicación (Modelos con la corona a las 3 en punto)				
Indicación (Modelos con la corona a las 12 en punto)				
Duración (aprox.)	8 - 7 meses	7 - 5 meses	5 meses - 7 días	7 días o menos
Significado	La reserva de energía es buena.	La reserva de energía es correcta.	La reserva de energía está disminuyendo.	Se ha iniciado el aviso de carga insuficiente.
	Adecuado para uso normal.			Cargue inmediatamente.

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición 0 de acuerdo una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Configuración de la indicación de fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 1:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición 1.

2. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha.

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

Uso del cronógrafo

- Medición de hasta 12 horas en incrementos de 1/5 segundos.

1. Presione la corona hasta la posición **0**.

2. Inicio de la medición.

Inicio/parada: pulse el botón **A**.

Reinicialización: pulse el botón **B** mientras el cronógrafo está detenido.

- Asegúrese de restablecer el cronógrafo tras finalizar la medición.

12 horas o más después de empezar la medición

Cuando pasen 12 horas desde que se inició la medición, las manecillas del cronógrafo se detienen, pero la medición no lo hace. Restablezca el cronógrafo.

Uso de la alarma

- La hora de la alarma se establece en una base de 12 horas.

1. Extraiga la corona de la alarma.

2. Gire la corona de la alarma para ajustar la hora de la alarma.

- Mueva la manecilla del indicador de la alarma más o menos 30 minutos hacia adelante y muévala hacia atrás a la hora que desee establecer.
- La alarma puede sonar antes o después (aproximadamente ± 5 minutos) de la hora establecida. Utilice la hora establecida por la manecilla solo como referencia aproximada.

3. Presione la corona de la alarma.

El ajuste de la hora de alarma ha finalizado.

- Presione la corona de la alarma para establecer la manecilla de la alarma en «ON» si señala «OFF».

Para detener la alarma

Presione la corona de la alarma.

- La alarma suena durante 20 segundos.

Para activar/desactivar la alarma

Cada vez que presiona la corona de la alarma, el ajuste ON/OFF de la alarma cambia alternativamente.

- La alarma suena si se vuelve a ajustar en «ON» dentro de 20 minutos después de detenerla.

Reajuste del reloj — Reinicialización total

Confirme lo siguiente antes de la Reinicialización total.

- La manecilla de indicación de reserva de energía señala el nivel 3 o 2.
- El cronógrafo se ha restablecido.

1. Tire de la corona hasta la posición **2** cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

2. Presione y suelte al mismo tiempo el botón **B** y el botón empotrado **C**.

La alarma suena y la manecilla de indicación de reserva de energía se desplaza al nivel 3.

La posición de referencia de cada manecilla se ajusta automáticamente.

3. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.

La manecilla de indicación de reserva de energía se mueve hacia atrás y hacia delante y la manecilla de los segundos empieza a moverse.

Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la indicación de la hora y la fecha. Establezca también la alarma.