



- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi E260

Identification des composants

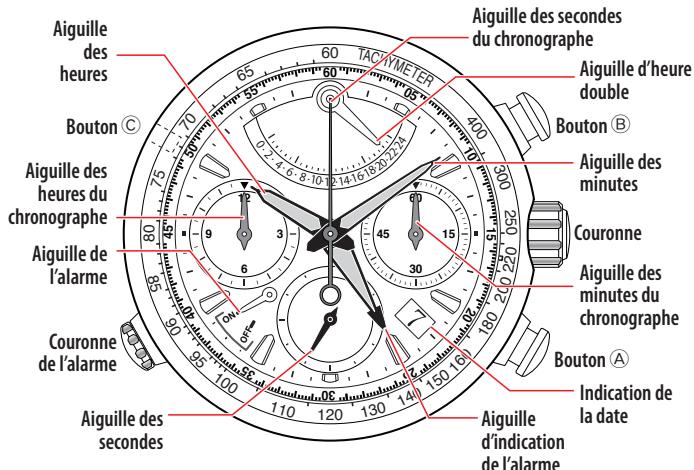

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.
- Voir également notre page Web pour les détails de l'utilisation de l'échelle et de la monture de la montre. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/f.pdf>)

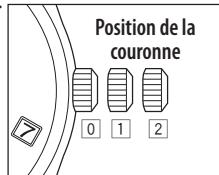

Réglage de l'indication de l'heure et de la date

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position **2** quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête.

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
- Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger.

Réglage de l'indication de la date

- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

1. Tirez la couronne en position **1**.

2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.

- La couronne tourne librement et la date ne change pas si la couronne tourne vers la droite.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** et terminer la procédure.


Indication de l'heure d'un lieu différent

Vous pouvez régler l'aiguille d'heure double pour indiquer l'heure d'un lieu différent.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** ou **1**.
2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche **C** pour régler l'heure.
3. Tirez la couronne en position **2** quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête et l'aiguille d'heure double indique la minute actuelle.

- Pendant le réglage des minutes de l'heure double, l'aiguille d'heure double indique la minute par pas de 5 minutes, comme illustré ci-dessous.

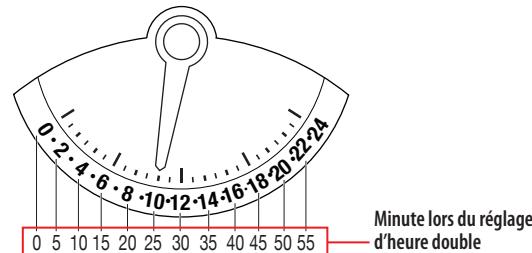

Sur cette figure, l'aiguille d'heure double indique 25 minutes.

4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche **C** pour régler la minute.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille d'heure double avance de 5 minutes.
- L'aiguille d'indication d'heure double revient à « 0 » immédiatement après le passage à « 24 ».

5. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger et l'aiguille d'heure double revient à l'indication de l'heure.

Vérification de la position de référence


- 1. Tirez la couronne en position 2.**
- 2. Maintenez le bouton inférieur droit A enfoncé pendant au moins 5 secondes.**

La aiguille d'heure double se place dans la position de référence actuelle.

- 3. Vérification de la position de référence**

Positions de référence correctes :

- Aiguille d'heure double : « 0 »

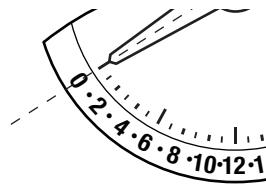

Lorsque la position de référence est différente de la position correcte, réglez la position en suivant les étapes de la section « Correction de la position de référence ».

- 4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**

Correction de la position de référence

- 1. Tirez la couronne en position 2.**
 - 2. Maintenez le bouton inférieur droit A enfoncé pendant au moins 5 secondes.**
- La aiguille d'heure double se place dans la position de référence actuelle.
- 3. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche C pour régler la position de référence.**
 - 4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**

Réinitialisation de la montre - Réinitialisation totale

- 1. Tirez la couronne en position 2.**
 - 2. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton supérieur gauche C et le bouton inférieur droit A.**
- L'alarme retentit et la réinitialisation totale est effectuée.
- 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence et réglez l'heure, la date et la aiguille d'heure double.