


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.

Identificação de componente

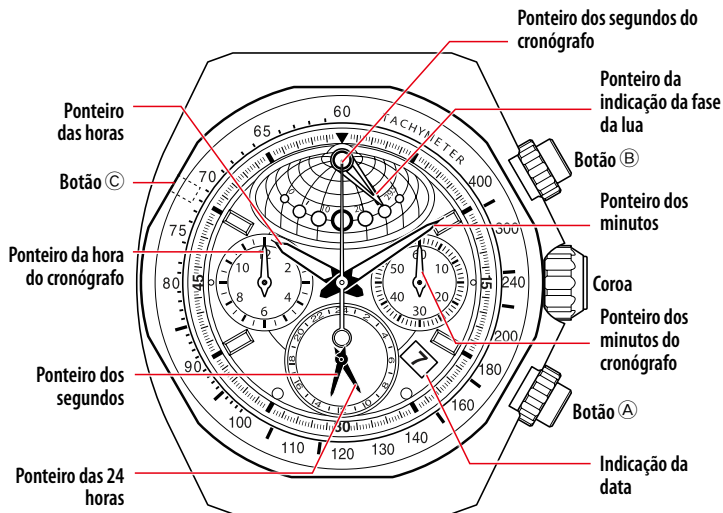

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)



Configuração da indicação de hora e data

Configuração da hora


- 1. Puxe a coroa para a posição [2] quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.**
O ponteiro dos segundos para.
- 2. Gire a coroa para configurar a hora.**
 - Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro das 24 horas.
 - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
 - Os ponteiros da indicação da fase da lua não se movem em sincronia.
- 3. Empurre a coroa para a posição [0] de acordo com uma fonte de hora certa confiável.**
O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração da indicação de data

- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.
- 1. Puxe a coroa para a posição [1].**
 - 2. Gire a coroa no sentido anti-horário para configurar a indicação de data.**
 - A coroa gira livremente e a data não muda se você girar a coroa para a direita.
 - Os ponteiros da indicação da fase da lua não se movem em sincronia.
 - 3. Empurre a coroa para a posição [0] para concluir o procedimento.**

Configuração da indicação da fase da lua


- 1. Empurre a coroa para a posição [0].**
- 2. Pressione e solte o botão superior esquerdo [C] para ajustar a indicação da fase da lua.**
 - Para saber qual a fase da lua correta, consulte um jornal ou outra fonte.
 - Sempre que você pressionar o botão, o ponteiro da indicação da fase da lua se moverá 0,3 da fase da lua.
 - Quando você pressiona e segura o botão, o ponteiro se move continuamente.
 - O ponteiro da indicação da fase da lua retorna ao "0" logo após avançar para "29.5".

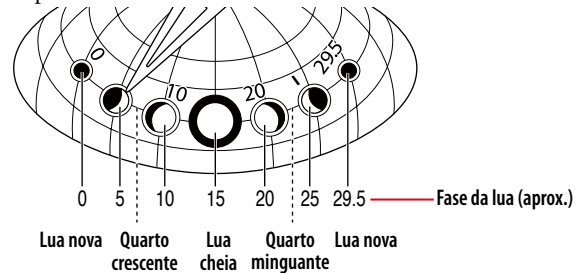

- Use a fase da lua indicada somente como uma referência.

Verificação da posição de referência

- 1. Puxe a coroa para a posição [2].**
- 2. Pressione e segure o botão inferior direito [A] durante 5 segundos ou mais.**
O ponteiro da indicação da fase da lua se move para sua posição de referência atual.
- 3. Verificação da posição de referência**
Posições de referência corretas:
 - **Ponteiro da indicação da fase da lua: "0"**

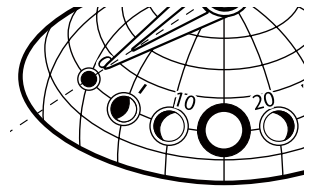

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, ajuste a posição seguindo as etapas de "Correção da posição de referência".

- 4. Empurre a coroa para a posição [0] para concluir o procedimento.**

Correção da posição de referência

- 1. Puxe a coroa para a posição [2].**
- 2. Pressione e segure o botão inferior direito [A] durante 5 segundos ou mais.**
O ponteiro da indicação da fase da lua se move para sua posição de referência atual.
- 3. Pressione e solte o botão superior esquerdo [C] para ajustar a posição de referência.**
 - Sempre que você pressionar o botão, o ponteiro da indicação da fase da lua se moverá 0,3 da fase da lua.
 - Quando você pressiona e segura o botão, o ponteiro se move continuamente.
 - O ponteiro da indicação da fase da lua retorna ao "0" logo após avançar para "29.5".
- 4. Empurre a coroa para a posição [0] para concluir o procedimento.**



Redefinição do relógio – Reinicialização total

- 1. Puxe a coroa para a posição [2].**
- 2. Pressione e solte o botão superior esquerdo (C) e o botão inferior direito (A) ao mesmo tempo.**

O ponteiro da indicação da fase da lua se move ligeiramente e a reinicialização total é concluída.
- 3. Empurre a coroa para a posição [0] para concluir o procedimento.**

Após a Reinicialização total

Depois da Reinicialização total, ajuste a posição de referência e defina a hora, a data e a indicação da fase da lua.

