


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do E310

## Identificação de componente

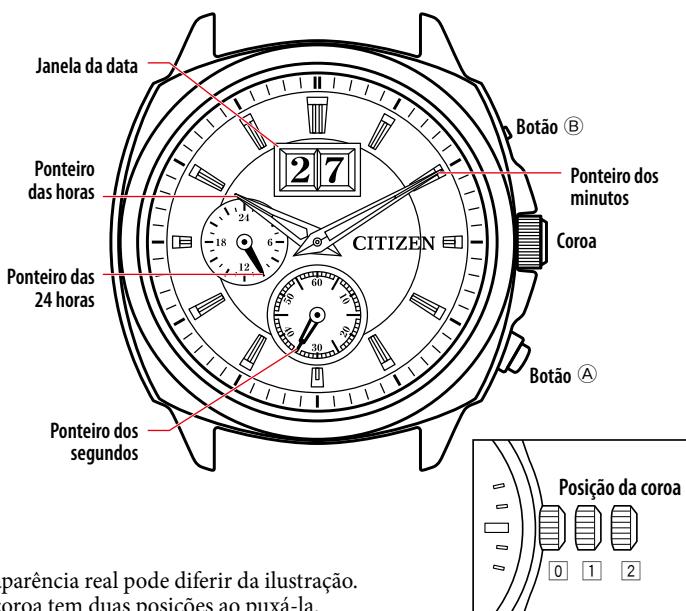

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

## Configuração da hora

### 1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

### 2. Gire a coroa para configurar a hora.

- Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro das 24 horas.
  - Quando você define os ponteiros para por volta da meia-noite, a data mudará para o dia seguinte. Para voltar ao dia anterior, defina os ponteiros para qualquer posição antes das 23:30.
- Vá para a etapa 3 depois de a data ter parado completamente.

### 3. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

## Configuração da data

- O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até domingo, 28 de fevereiro de 2100, incluindo anos bissextos.
- Lembre-se de efetuar todas as etapas desde o início até à etapa 5-2 ao definir a data, mesmo que necessite apenas de ajustar o ano, o mês ou a data. Empurrar a coroa para a posição 0 no meio do procedimento torna ineficazes todas as operações efetuadas anteriormente.
- Não ajuste a indicação da data enquanto o relógio mostrar entre 11:00 PM e 00:30 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.
- Você não pode voltar às etapas anteriores. Tente de novo desde a primeira etapa.
- Não é possível prosseguir para a próxima etapa enquanto os números estiverem se movendo na janela da data.

### 1. Verifique a configuração do calendário.

#### 1-1. Empurre a coroa para a posição 0.

A data é indicada na janela da data.

#### 1-2. Puxe a coroa para a posição 1.

O mês (M) é indicado na janela da data.

P. ex.: quando for fevereiro



- Ao pressionar o botão A é indicado o número de anos desde o último ano bissexto (L.Y.) na janela da data.

P. ex.: Quando tiver passado 1 ano desde o ano bissexto



- Se a configuração do calendário estiver correta, empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

Avance para a etapa 2 para ajustar a configuração do calendário.

### 2. Introduza o modo de configuração do calendário.

#### 2-1. Pressione e segure o botão B até que os números na janela da data comecem a se mover.

O modo de configuração do calendário é iniciado.

- Os números na janela da data se movem ligeiramente para cima e para baixo ou para a direita e para a esquerda, ou mudam para indicar que você pode fazer a operação seguinte.
- Demora algum tempo a mudar a indicação nas janelas de data.

### 3. Definir o ano.

#### 3-1. Pressione e solte o botão inferior direito A repetidamente para definir o ano.

P. ex.: Quando definir o ano para 1 ano desde o ano bissexto anterior



#### 3-2. Pressione e solte o botão superior direito B.

O mês pode ser ajustado.

#### 4. Defina o mês.

Ajuste o mês do dígito da dezena para o dígito da unidade.

- 4-1. Pressione e solte o botão inferior direito  repetidamente para definir o dígito da dezena do mês.**

P. ex.: De outubro a dezembro



- 4-2. Pressione e solte o botão superior direito .**

O dígito da unidade do mês pode ser ajustado.

- 4-3. Pressione e solte o botão inferior direito  repetidamente para definir o dígito da unidade do mês.**

P. ex.: Novembro



- 4-4. Pressione e solte o botão superior direito .**

A data pode ser ajustada.

#### 5. Defina a data.

Defina a data do dígito da dezena para o dígito da unidade.

- 5-1. Pressione e solte o botão inferior direito  repetidamente para definir o dígito da dezena da data.**

P. ex.: 5º dia



- 5-2. Pressione e solte o botão superior direito .**

O dígito da unidade da data pode ser ajustado.

- 5-3. Pressione e solte o botão inferior direito  repetidamente para definir o dígito da unidade da data.**

P. ex.: 5º dia



#### 6. Conclua a configuração do calendário.

- 6-1. Empurre a coroa para a posição .**

A configuração é armazenada.

#### Verificação da posição de referência

- 1. Empurre a coroa para a posição .**

- 2. Pressione e segure o botão  até que os números na janela da data comecem a se mover.**

Verifique a posição de referência depois de o movimento ter parado.

Posições de referência corretas:

- Os "0" dos dois dígitos são mostrados na vertical.



Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, avance para a etapa 3 de Correção da posição de referência.

- 3. Pressione e solte o botão superior direito  para concluir o procedimento.**

A data atual é indicada na janela da data.

#### Correção da posição de referência

- 1. Empurre a coroa para a posição .**

- 2. Pressione e segure o botão  até que os números na janela da data comecem a se mover.**

Aguarde até que os números parem e indique a posição de referência atual depois de eles terem começado a se mover.


- 3. Puxe a coroa para a posição .**

A posição de referência do dígito da dezena pode ser ajustada.

- Os números na janela da data se movem ligeiramente para cima e para baixo ou para a direita e para a esquerda, ou mudam para indicar que você pode fazer a operação seguinte.

- 4. Pressione e solte o botão inferior direito  repetidamente para colocar o "0" na posição vertical.**

- Sempre que você pressionar o botão, o "0" se moverá etapa a etapa. Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.




- 5. Pressione e solte o botão superior direito .**

A posição de referência do dígito da unidade pode ser ajustada.

- Cada vez que você pressionar o botão, o dígito ajustável muda alternadamente.

- 6. Pressione e solte o botão inferior direito  repetidamente para colocar o "0" na posição vertical.**

- Sempre que você pressionar o botão, o "0" se moverá etapa a etapa. Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.



- 7. Empurre a coroa para a posição  para concluir o procedimento.**

A posição de referência é armazenada e a data atual é indicada na janela da data.

#### Redefinição do relógio – Reinicialização total

- 1. Puxe a coroa para a posição .**

Todos os ponteiros param.

- 2. Pressione e solte o botão inferior direito  e o botão superior direito  ao mesmo tempo.**

A configuração da posição de referência e do calendário é reinicializada.

- Os números na janela da data se movem ligeiramente para cima e para baixo, ou para a direita e para a esquerda para indicar que o relógio foi reinicializado.

- 3. Empurre a coroa para a posição  para concluir o procedimento.**

A posição de referência é armazenada e é indicado "01" na janela da data.

#### Após a reinicialização total

Após a reinicialização total, ajuste a posição de referência e defina a hora, o calendário e outras configurações.