


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.

Identification des composants

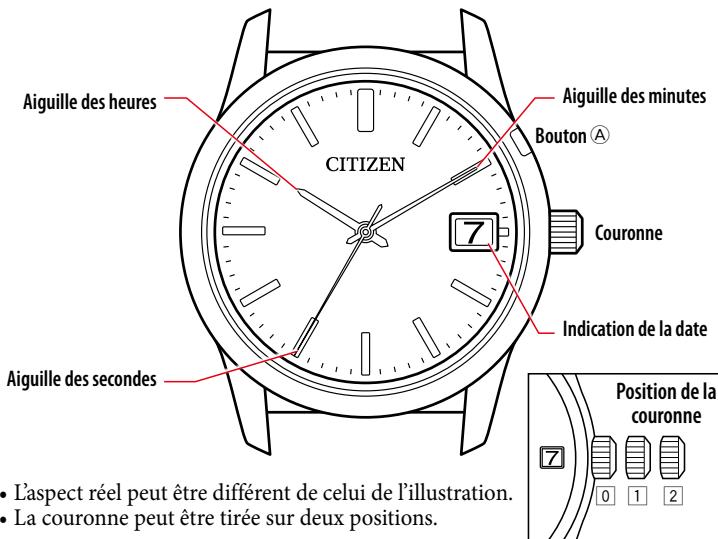

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position [2].

L'aiguille des secondes indique 0 seconde.

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- L'aiguille de l'heure et l'aiguille des minutes bougent de façon synchronisée.
- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

3. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger.

Réglage du calendrier


Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)

1. Tirez la couronne en position [1].


L'aiguille des secondes indique l'année et le mois.

2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'année et le mois.

« Année » correspond aux années écoulées depuis une année bissextille et indiquées par des repères dans la zone correspondant à chacun des mois.

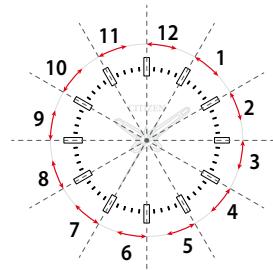

« Mois » correspond à l'une des 12 zones illustrées ci-dessous. Chaque nombre représente un mois.

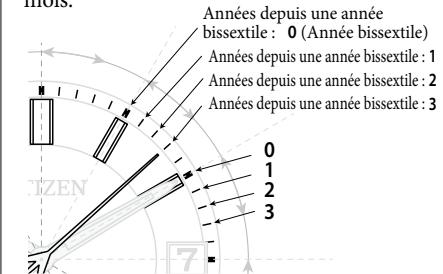

3. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- L'indication de la date passe au premier jour du mois suivant après le réglage si vous avez choisi un jour qui n'existe pas (par exemple le 30 février).

4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.

L'indication revient à l'heure actuelle.

Réglage du décalage horaire

Vous pouvez régler le décalage horaire par rapport à l'heure affichée par intervalles de 1 heure.

- Vous ne pouvez pas régler le décalage horaire si la réserve d'énergie n'est pas suffisante.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

2. Enfoncez et relâchez le bouton [A].

L'aiguille des secondes fait un tour complet.

3. Tournez la couronne pour régler le décalage horaire.

- Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajouter des heures. Tournez-la dans l'autre sens pour enlever.
- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- Pour annuler le réglage du décalage horaire, déplacer l'aiguille des heures dans le sens inverse.
- L'état de réglage s'arrête automatiquement 30 secondes après la fin des opérations de réglage.

Correction de la position de référence

1. Tirez la couronne en position 2.


Laiguille des secondes se place dans la position de référence actuelle.

2. Maintenez le bouton A enfoncé pendant au moins 2 secondes.

Les aiguilles se tournent et la réinitialisation totale est effectuée.

3. Lorsque les aiguilles s'arrêtent, tournez la couronne pour placer les aiguilles des heures et des minutes en position 12 heures.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

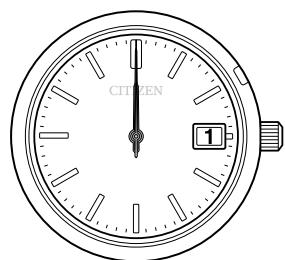

Positions de référence correctes :

- Toutes les aiguilles : 0 heure 00 minute 0 seconde
- Indication de la date : « 1 ».

4. Tirez la couronne en position 1.

5. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'aiguille des secondes en position 0 seconde.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

6. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date sur « 1 ».

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

7. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Laiguille des secondes commence un mouvement irrégulier par intervalle de 2 secondes, après environ 1 seconde. Réglez l'heure et le calendrier selon les instructions de [Réglage de l'heure](#) et [Réglage du calendrier](#).