
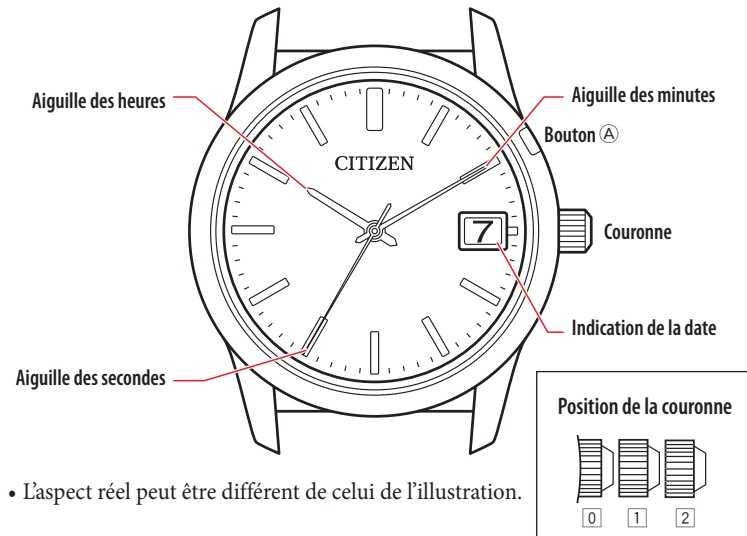


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi E76\*

## Identification des composants



- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.

## Réglage de l'heure


- 1. Tirez la couronne en position 2.**  
L'aiguille des secondes indique 0 seconde.
- 2. Tournez la couronne pour régler l'heure.**
  - L'aiguille de l'heure et l'aiguille des minutes bougent de façon synchronisée.
  - En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
  - Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- 3. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.**  
L'aiguille des secondes commence à bouger.

## Réglage du calendrier


Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)

- 1. Tirez la couronne en position 1.**  
L'aiguille des secondes indique l'année et le mois.
- 2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'année et le mois.**

« Mois » correspond à l'une des 12 zones illustrées ci-dessous. Chaque nombre représente un mois.

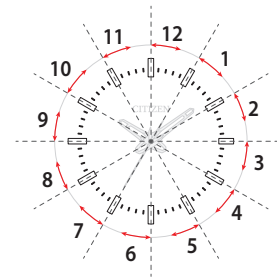

« Année » correspond aux années écoulées depuis une année bissextile et indiquées par des repères dans la zone correspondant à chacun des mois.

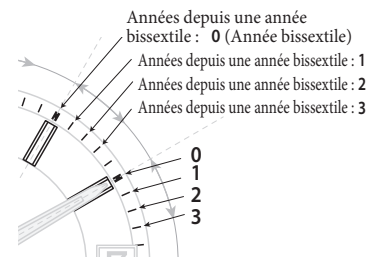

- 3. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.**
  - Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
  - L'indication de la date passe au premier jour du mois suivant après le réglage si vous avez choisi un jour qui n'existe pas (par exemple le 30 février).
- 4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**  
L'indication revient à l'heure actuelle.

## Réglage du décalage horaire

Vous pouvez régler le décalage horaire par rapport à l'heure affichée par intervalles de 1 heure.

- Vous ne pouvez pas régler le décalage horaire si la réserve d'énergie n'est pas suffisante.

- 1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.**
- 2. Enfoncez et relâchez le bouton (A).**  
L'aiguille des secondes fait un tour complet.
- 3. Tournez la couronne pour régler le décalage horaire.**
  - Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajouter des heures. Tournez-la dans l'autre sens pour enlever.
  - Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
  - Pour annuler le réglage du décalage horaire, déplacez l'aiguille des heures dans le sens inverse.
  - L'état de réglage s'arrête automatiquement 30 secondes après la fin des opérations de réglage.

## Correction de la position de référence

### 1. Tirez la couronne en position **2**.

L'aiguille des secondes se place dans la position de référence actuelle.

### 2. Maintenez le bouton **A** enfoncé pendant au moins 2 secondes.

Les aiguilles se tournent et la réinitialisation totale est effectuée.

### 3. Lorsque les aiguilles s'arrêtent, tournez la couronne pour placer les aiguilles des heures et des minutes en position 12 heures.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

### 4. Tirez la couronne en position **1**.

### 5. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'aiguille des secondes en position 0 seconde.


- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

### 6. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date sur « 1 ».

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

### 7. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** et terminer la procédure.

L'aiguille des secondes commence un mouvement irrégulier par intervalle de 2 secondes, après environ 1 seconde. Réglez l'heure et le calendrier selon les instructions de [Réglage de l'heure](#) et [Réglage du calendrier](#).

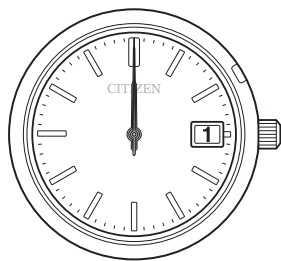

Positions de référence correctes :

- Toutes les aiguilles : 0 heure 00 minute 0 seconde
- Indication de la date : « 1 ».