
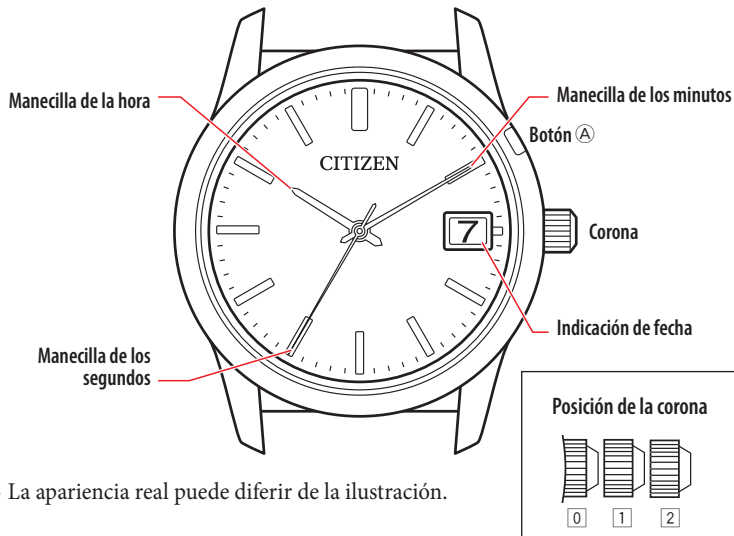


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del E76\*

## Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.

## Ajuste de la hora

### 1. Tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de los segundos señala 0 segundos.

### 2. Gire la corona para ajustar la hora.

- Las manecillas de la hora y los minutos se mueven de forma simultánea.
- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Al girar la corona rápidamente, la manecilla/indicación se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

### 3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición 0 de acuerdo una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

## Ajuste del calendario


El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el domingo, 28 de febrero de 2100, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

### 1. Tire de la corona hasta la posición 1.


La manecilla de los segundos indica el «año» y el «mes».

### 2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar el año y el mes.

El «mes» corresponde a uno de los 12 husos mostrados en la siguiente ilustración. Cada número significa mes.

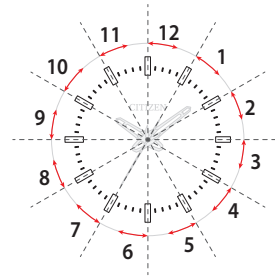

El «año» corresponde a los años desde el año bisiesto y se indica con marcadores en el huso de cada mes.

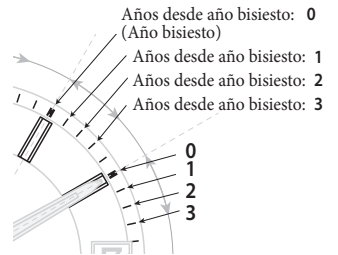

### 3. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha.

- Al girar la corona rápidamente, la manecilla/indicación se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
- La indicación de fecha cambia al primer día del mes siguiente tras finalizar el ajuste si establece un día que no existe (por ejemplo: 30 de febrero).

### 4. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

La indicación vuelve a la hora actual.

## Ajuste de la diferencia horaria

Puede ajustar la diferencia horaria a la hora que se muestra actualmente en incrementos de 1 hora.

- No puede ajustar la diferencia horaria si la reserva de energía es insuficiente.

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Presione y suelte el botón (A).

La manecilla de los segundos gira por completo.

### 3. Gire la corona para ajustar la diferencia horaria.

- Gire la corona hacia la derecha para añadir horas; gírela hacia la izquierda para descontarlas.
- Al girar la corona rápidamente, la manecilla/indicación se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
- Para retroceder el ajuste de diferencia horaria, mueva la manecilla de la hora al contrario.
- El estado de ajuste finaliza automáticamente en 30 segundos tras finalizar la operación.


## Corrección de la posición de referencia

### 1. Tire de la corona hasta la posición .

La manecilla de los segundos se desplaza a su posición de referencia actual.

### 2. Pulse y mantenga presionado el botón durante 2 segundos o más.

Las manecillas se desplazan y se ejecuta la Reinicialización total.

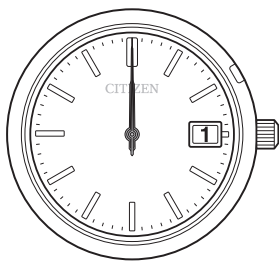

### 3. Cuando las manecillas se detengan, gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y de los minutos a la posición de las 12 horas en punto.

• Al girar la corona rápidamente, la manecilla/indicación se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

Compruebe las posiciones de referencia:

- Todas las manecillas: 0 horas 00 minutos 0 segundos
- Indicación de fecha: «1»

### 4. Tire de la corona hasta la posición .

### 5. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la manecilla de los segundos a 0 segundos.

• Al girar la corona rápidamente, la manecilla/indicación se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

### 6. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha a «1».

• Al girar la corona rápidamente, la manecilla/indicación se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

### 7. Presione la corona en la posición para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos inicia el movimiento irregular de intervalo de 2 segundos después de aproximadamente 1 segundo. Ajuste la hora y el calendario consultando [Ajuste de la hora](#) y [Ajuste del calendario](#).