



## Einstellen der Sommerzeit

- Die von Ihnen eingestellte Sommerzeit (SMT ON/OFF) wird auf alle Zeitzonen der Weltzeit angewendet.


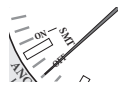
### 1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

### 2. Drücken Sie den Knopf und lassen Sie ihn los.

Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Sommerzeit-Einstellung an.

- Die Uhr kehrt zur normalen Anzeige zurück, wenn während der nachstehenden Schritte 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

### 3. Drehen Sie die Krone, um die Sommerzeit-Einstellung zu ändern (SMT ON/OFF).

SMT ON		Sommerzeit wird angezeigt.
SMT OFF		Standardzeit wird angezeigt.

- Jedes Mal, wenn Sie die Krone im Uhrzeigersinn drehen, wechselt die Einstellung.

### 4. Drücken Sie den Knopf, um den Vorgang abzuschließen.

## Einstellung der Uhrzeit und Kalenderanzeige

- Vor dem Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders müssen Sie deren Zeitzone und deren Sommerzeit-Status prüfen und die Einstellung der Weltzeit und der Sommerzeit (SMT ON/OFF) entsprechend anpassen.

### Einstellung der Zeit

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden und stoppt.

- Wenn der Sekundenzeiger nicht auf 0 Sekunden zeigt, stellen Sie vor der Einstellung der Uhrzeit und des Kalenders die Bezugsposition richtig ein. Befolgen Sie dazu die Schritte unter „Korrigieren der Bezugsposition“.

### 2. Drehen Sie die Krone, um die Stunden und die Minuten einzustellen.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- Die Datumsanzeige bewegt sich ebenfalls synchron. Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat.
- Die Datumsanzeige ändert sich nicht, wenn Sie die Zeiger im Uhrzeigersinn bewegen.

### 3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

### Einstellung des Kalenders

### 1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

### 2. Drücken Sie den Knopf und lassen Sie ihn los.

Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Sommerzeit-Einstellung an.

- Führen Sie den nächsten Schritt innerhalb von 10 Sekunden aus.

### 3. Halten Sie den Knopf mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, während der Sekundenzeiger die Sommerzeit-Einstellung anzeigt.


Der Sekundenzeiger führt eine volle Umdrehung durch und zeigt die aktuelle Einstellung für Jahr und Monat an.

- Lassen Sie den Knopf los, wenn der Sekundenzeiger beginnt, sich zu bewegen.
- Die Uhr kehrt zur normalen Anzeige zurück, wenn während der nachstehenden Schritte 30 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.


### 4. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn zum Einstellen von Jahr und Monat.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn.

„Monat“ entspricht einer der 12 Zonen, die in der Abbildung unten gezeigt werden. Jede Zahl steht für einen Monat.

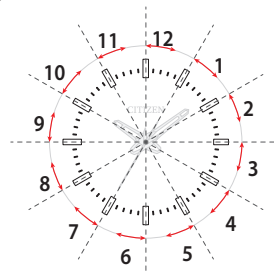

Das Jahr entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird mit der Position des Sekundenzeigers angegeben.

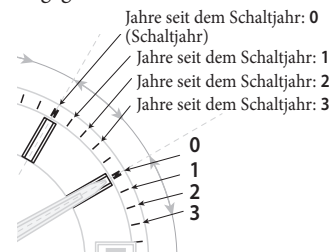

### 5. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.

### 6. Drücken Sie den Knopf, um den Vorgang abzuschließen.




## Korrigieren der Bezugsposition

Passen Sie die Bezugsposition an, wenn der Sekundenzeiger nicht auf 0 Sekunden zeigt, während sich die Krone in Position **2** befindet.

Korrekte Bezugspositionen:

- **Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger:**  
0 Stunden 00 Minuten 0 Sekunden
- **Datumsanzeige:** „1“

- Stellen Sie die Bezugsposition nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 23:50 Uhr und 00:10 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.

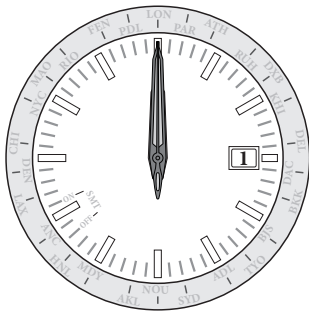

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.

### 2. Drücken Sie den Knopf und lassen Sie ihn los.

Es wird ein vollständiges Zurücksetzen ausgeführt.

Einstellwerte nach dem vollständigen Zurücksetzen	
Uhrzeit	0:00:00 AM
Kalender	1. Januar des Schaltjahres
Weltzeit	LON
Sommerzeit	SMT OFF

### 3. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und den Minutenzeiger auf 0 Stunden und 00 Minuten zu stellen.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

### 4. Drücken Sie die Krone in Position **1**.

### 5. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Sekundenzeiger auf 0 Sekunden zu setzen.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn.

### 6. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um die Datumsanzeige auf „1“ zu setzen.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der kontinuierlichen Bewegung drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie die Krone, während Sie den Knopf zur Feineinstellung der Position gedrückt halten.

### 7. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

Die Bezugsposition wurde aktualisiert und die Bewegung des Sekundenzeigers wird gestartet.

- Stellen Sie anschließend die Uhrzeit und den Kalender ein.