
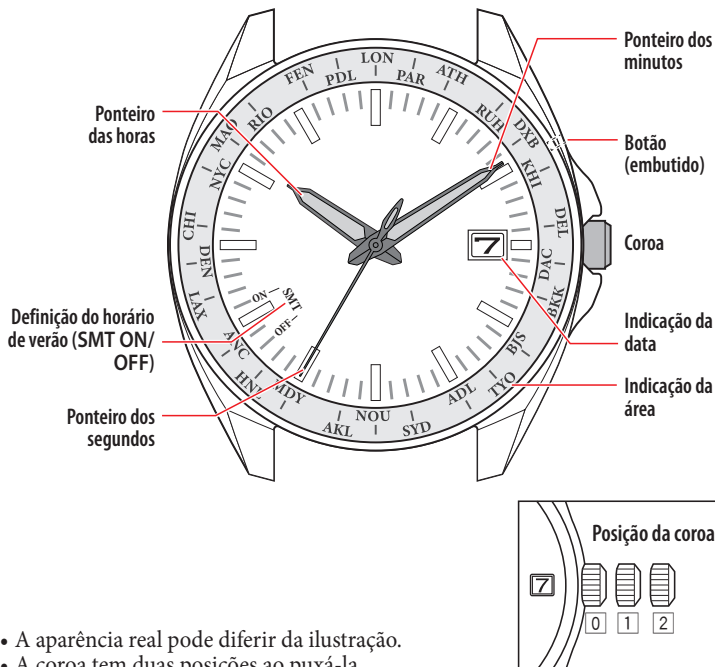


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do E784

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

Definição da hora mundial

Este relógio pode indicar a hora em todo o mundo podendo ser escolhida entre 26 fusos horários (deslocamentos do UTC – Tempo Universal Coordenado).

- 1. Puxe a coroa para a posição 1.**
O ponteiro dos segundos aponta para o fuso horário definido atualmente.
- 2. Gire a coroa no sentido horário para selecionar uma área.**
Os ponteiros das horas e dos minutos começam se movendo depois de você selecionar uma área.
 - A indicação da data também se move em sincronia.
- 3. Quando os ponteiros e a indicação pararem, empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

Tabela de fusos horários e locais representativos

- Os países ou regiões podem mudar de fuso horário por vários motivos.
- Quando você usar o relógio em uma área não listada na tabela, selecione um nome de área no mesmo fuso horário.

Fuso horário	Ponteiro dos segundos	Nome da área	Área representativa
0	0	LON	Londres
+1	2	PAR	Paris
+2	4	ATH	Atenas
+3	7	RUH	Riade
+4	9	DXB	Dubai
+5	11	KHI	Karachi
+5,5	14	DEL	Deli
+6	16	DAC	Daca
+7	18	BKK	Bangcoc
+8	21	BJS	Pequim/Hong Kong
+9	23	TYO	Tôquio
+9,5	25	ADL	Adelaide
+10	28	SYD	Sydney
+11	30	NOU	Nouméa
+12	32	AKL	Auckland
-11	35	MDY	Ilha Midway
-10	37	HNL	Honolulu
-9	39	ANC	Anchorage
-8	42	LAX	Los Angeles
-7	44	DEN	Denver
-6	46	CHI	Chicago
-5	49	NYC	Nova York
-4	51	MAO	Manaus
-3	53	RIO	Rio de Janeiro
-2	56	FEN	Fernando de Noronha
-1	58	PDL	Açores

- Os deslocamentos na tabela se baseiam na hora padrão.



Configuração do horário de verão

- A definição do horário de verão (SMT ON/OFF) que você definiu se aplica a todos os fusos horários da hora mundial.



1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e solte o botão.

O ponteiro dos segundos indica a definição do horário de verão atual.

- O relógio volta à indicação normal em 10 segundos se nenhuma operação for realizada durante as etapas embaixo.

3. Gire a coroa para alterar a definição do horário de verão (SMT ON/OFF).

SMT ON		O horário de verão é mostrado.
SMT OFF		A hora normal é mostrada.

- Cada vez que você girar a coroa no sentido horário, a definição muda alternadamente.

4. Pressione o botão para concluir o procedimento.

Configuração da hora e do calendário

- Antes de ajustar a hora e o calendário, verifique o fuso horário da hora e do calendário a serem definidos, e o respectivo status do horário de verão. Ajuste também a definição da hora mundial e do horário de verão (SMT ON/OFF) corretamente.

Configuração da hora

1. Puxe a coroa para a posição 2.

O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos e para.

- Ajuste a posição de referência antes do ajuste da hora e do calendário, se o ponteiro dos segundos não apontar para 0 segundos, seguindo as etapas de "Correção da posição de referência".

2. Gire a coroa para definir as horas e os minutos.

- Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/ indicação movimentam-se continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- A indicação da data também se move em sincronia. A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM.
- A indicação da data não muda enquanto os ponteiros se movimentam no sentido anti-horário.

3. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.

Configuração do calendário

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e solte o botão.

O ponteiro dos segundos indica a definição do horário de verão atual.

- Execute a etapa seguinte dentro de 10 segundos

3. Pressione e segure o botão por 2 segundos ou mais quando o ponteiro dos segundos indicar a definição do horário de verão.

O ponteiro dos segundos dá uma volta completa e indica a definição atual de ano e mês.


- Solte o botão quando o ponteiro dos segundos começar a se mover.
- O relógio volta à indicação normal em 30 segundos se nenhuma operação for realizada durante as etapas embaixo.

4. Gire a coroa no sentido horário para ajustar a definição de ano e mês.


- Se você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro se moverá continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa no sentido horário.

"Mês" corresponde a uma das 12 zonas mostradas na figura abaixo.

Cada número representa um mês.

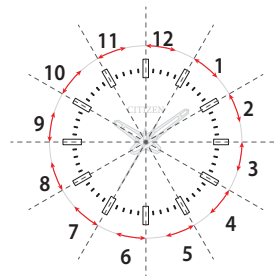

O ano corresponde aos anos desde o ano bissexto e é indicado com a posição do ponteiro dos segundos.

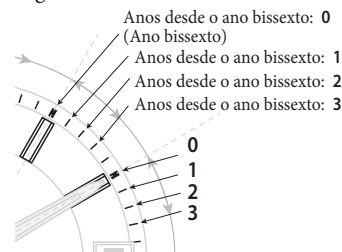

5. Gire a coroa no sentido anti-horário para configurar a indicação de data.

6. Pressione o botão para concluir o procedimento.




Correção da posição de referência

Ajuste a posição de referência quando o ponteiro dos segundos não apontar para 0 segundos, enquanto a coroa está na posição **2**.

Posições de referência corretas:

- **Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos: 0 hora 00 minuto 0 segundo**
- **Indicação da data: "1"**

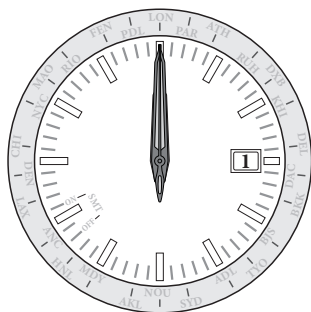

- Não ajuste a posição de referência quando o relógio indicar entre 11:50 PM e 12:10 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta.

1. Puxe a coroa para a posição **2**.

2. Pressione e solte o botão.

A reinicialização total é executada.

Os valores da definição após a Reinicialização total	
Hora	0:00:00AM
Calendário	1 de janeiro de ano bissexto
Hora mundial	LON
Horário de verão	SMT OFF

3. Gire a coroa para ajustar os ponteiros das horas e dos minutos para 0 horas 00 minutos.

- Se você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro se moverá continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.

4. Empurre a coroa para a posição **1**.

5. Gire a coroa no sentido horário para ajustar o ponteiro dos segundos para 0 segundos.

- Se você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro se moverá continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa no sentido horário.

6. Gire a coroa no sentido anti-horário para configurar a indicação de data para "1".

- Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, a indicação se move continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa no sentido anti-horário.
- Gire a coroa enquanto pressiona e segura o botão para ajustar a posição minuciosamente.

7. Empurre a coroa para a posição **0** para concluir o procedimento.

A posição de referência é atualizada e o ponteiro dos segundos começa a se mover.

- Depois disso, ajuste a hora e o calendário.

