
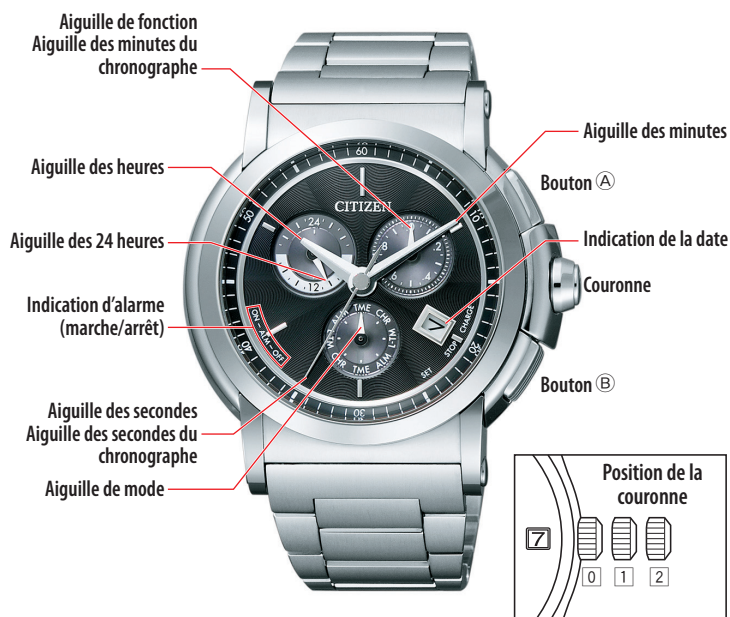


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi E812

Identification des composants



- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

Réglage du mode

Cette montre propose quatre modes différents : [TME] (heure/calendrier), [CHR] (chronographe/correction de la position de référence), [L-TM] (heure locale) et [ALM] (alarme).

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0**.
 2. Tournez la couronne.
- L'aiguille de mode se déplace et le mode change.

Réglage de l'heure


1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0**.
 2. Tournez la couronne pour passer en mode [TME].
 3. Tirez la couronne en position **2**.
- L'aiguille des secondes s'arrête sur 0 seconde.
4. Tournez la couronne pour régler l'heure.
 - Vérifiez le réglage AM/PM de l'heure en vous reportant à l'aiguille des 24 heures.
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne.
 5. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.
- L'aiguille des secondes commence à bouger.

Réglage du calendrier

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0**.
2. Tournez la couronne pour passer en mode [TME].
3. Tirez la couronne en position **1**.
Le réglage actuel de l'année et du mois s'affiche.
Aiguille de fonction : années écoulées depuis une année bissextile
Aiguille des secondes : mois
4. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'indication de la date se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne.
 - L'indication de la date passe au premier jour du mois suivant après le réglage si vous avez choisi un jour qui n'existe pas.
5. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit **(A)** et le bouton inférieur droit **(B)** à plusieurs reprises pour régler l'année et le mois.
 - Le bouton **(A)** change le réglage de l'année indiqué par l'aiguille de fonction.
 - Le bouton **(B)** change le réglage du mois indiqué par l'aiguille des secondes.


Indication de l'année

« Année » correspond aux années écoulées depuis une année bissextile et indiquées par des repères dans l'illustration ci-dessous. Chaque chiffre indique le nombre d'années depuis la dernière année bissextile.

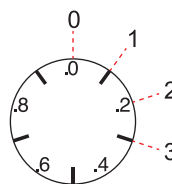

Indication du mois

« Mois » correspond à l'un des 12 marqueurs illustrés ci-dessous. Chaque nombre représente un mois.

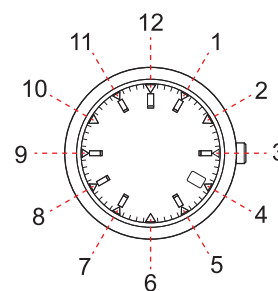

6. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** et terminer la procédure.
- L'aiguille des secondes se déplace pour indiquer la seconde en cours.

Utilisation du chronographe

- Mesure jusqu'à 60 minutes par intervalles de 1/20^e de seconde.
- Les aiguilles de l'heure, des minutes et des 24 heures se déplacent normalement lors de la mesure du chronographe.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

2. Tournez la couronne pour passer en mode [CHR].

L'aiguille des secondes du chronographe se place en position 0 seconde et l'aiguille des minutes du chronographe se place en position 0 minute, puis elles s'arrêtent.

Marche/Arrêt : appuyez sur le bouton [A].

- L'aiguille des minutes du chronographe indique les unités de 1/20^e de seconde lorsque vous appuyez sur le bouton [B] pendant l'arrêt du chronographe. Relâchez le bouton pour faire revenir l'aiguille à l'indication des minutes.

Réinitialisation : appuyez sur le bouton [A] lorsque le chronographe est arrêté.

- Une fois la mesure terminée, veillez à réinitialiser le chronographe.

Utilisation de l'heure locale

Lorsque le mode est placé en [L-TM], l'heure d'une autre région différente de l'heure en cours (heure locale) s'affiche.

- Le décalage horaire peut être configuré jusqu'à ±23 heures (en unités d'1 heure) en fonction de l'heure réglée dans le mode [TME].
- L'aiguille des minutes et des secondes indique la même heure que celle de [TME].

Affichage de l'heure locale

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

2. Tournez la couronne pour passer en mode [L-TM].

L'heure locale est indiquée.

Réglage du décalage horaire

1. Tirez la couronne en position [2] quand l'aiguille de mode indique [L-TM].

2. Tournez la couronne pour régler le décalage horaire.

- Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsque le décalage horaire à régler est négatif. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque le décalage horaire à régler est positif.
- Si l'aiguille des heures dépasse minuit pendant le réglage, l'indication de la date avance d'un jour. L'avancement de l'indication de la date prend un certain temps.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.

Utilisation de l'alarme

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

2. Tournez la couronne pour passer en mode [ALM].

Les aiguilles de l'heure, des minutes et des 24h indiquent le réglage actuel de l'heure de l'alarme, et l'aiguille des secondes le réglage actuel de l'alarme (« ON » ou « OFF »).

3. Tirez la couronne en position [2].

Le réglage de l'alarme est automatiquement réglé sur « ON ».

4. Tournez la couronne pour régler l'heure de l'alarme.

- Vérifiez le réglage AM/PM de l'heure de l'alarme en vous reportant à l'aiguille des 24 heures.
- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, les aiguilles se déplacent de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne.
- L'heure de l'alarme ne peut pas être basée sur l'heure locale.

5. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.

Activation et désactivation de l'alarme

En mode [ALM], tirez la couronne en position [1] ou [2] et appuyez sur le bouton [A].

Pour arrêter l'alarme

Appuyez sur le bouton [A] ou [B].

L'alarme retentit pendant 15 secondes.

Pour vérifier le signal sonore de l'alarme

Maintenez le bouton [A] enfoncé en mode [ALM] quand la couronne est en position [0]. La tonalité de l'alarme peut être surveillée.

Vérification des positions de référence


1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
2. Tournez la couronne pour passer en mode [CHR].
3. Tirez la couronne en position 1.

Les aiguilles commencent à bouger rapidement et la position de référence actuelle de chaque aiguille/indication est indiquée.

Positions de référence correctes :

- Toutes les aiguilles : Position 12 heures, indication de la date : « 1 ».

Lorsque la position de référence est différente de la position correcte, réglez la position en suivant les étapes de la section [Correction de la position de référence](#).

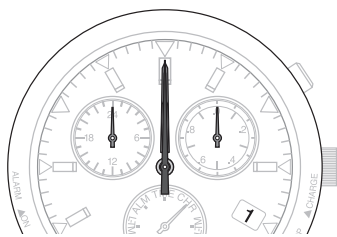

4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Correction de la position de référence

Correction des aiguilles de l'heure, des minutes, des secondes et des 24 h

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
2. Tournez la couronne pour passer en mode [CHR].
3. Tirez la couronne en position 2.
4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (A) pour régler l'aiguille des secondes.
5. Tournez la couronne pour régler les aiguilles de l'heure, des minutes et des 24h.
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne.
6. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Correction de l'aiguille de fonction et de l'indication de la date

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
2. Tournez la couronne pour passer en mode [CHR].
3. Tirez la couronne en position 1.
4. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'indication de la date se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne.
 - La position 12h, immédiatement après que la date passe sur « 1 », est la position de référence correcte de l'aiguille de fonction. Tournez la couronne pour avancer la date sur « 31 », puis appuyez sur le bouton (A) pour régler l'aiguille de fonction avec précision et confirmer que l'indication de date est passée sur « 1 », puis réglez finalement l'aiguille de fonction sur la position 12h.
5. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Réinitialisation de la montre - Réinitialisation totale

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
2. Tournez la couronne pour passer en mode [CHR].
3. Tirez la couronne en position 2.

Les aiguilles et l'indication de la date commencent à se déplacer vers les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire.
4. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton supérieur droit (A) et le bouton inférieur droit (B).

Un son est produit, puis les aiguilles se déplacent pour démontrer l'exécution de la réinitialisation totale.

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence et réglez l'heure et le calendrier. Réglez également l'heure locale et l'alarme.