


- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  E812 Manuale di istruzioni

## Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

## Modifica della modalità

Questo orologio offre quattro modalità diverse: [TME] (orario/datario), [CHR] (cronografo/correzione della posizione di riferimento), [L-TM] (ora locale) e [ALM] (allarme).

### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Ruotare la corona.

La lancetta della modalità si muove e la modalità cambia.

## Regolazione dell'ora

### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [TME].

### 3. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma su 0 secondi.

### 4. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- Controllare l'impostazione AM/PM dell'ora dalla lancetta delle 24 ore.
- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona.

### 5. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

## Impostazione del datario

### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [TME].

### 3. Estrarre la corona nella posizione 1.

Viene indicata l'impostazione corrente di anno e mese.

**Lancetta funzione:** anno dall'anno bisestile

**Lancetta dei secondi:** mese

### 4. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare l'indicazione della data.


- Quando la corona viene girata rapidamente, l'indicazione della data cambia in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona.
- L'indicazione della data passa al primo giorno del mese successivo al termine dell'impostazione se si seleziona un giorno che non esiste.

### 5. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in alto a destra o B in basso a destra per regolare l'anno e il mese.

- Il pulsante A cambia l'impostazione dell'anno indicata dalla lancetta funzione.
- Il pulsante B cambia l'impostazione del mese indicata dalla lancetta dei secondi.


#### Indicazione dell'anno

"Anno" corrisponde agli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile ed è indicato dai simboli nella figura sottostante. Ogni numero indica un anno trascorso dall'anno bisestile.

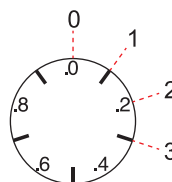

#### Indicazione del mese

"Mese" corrisponde a uno dei 12 simboli raffigurati sotto. Ogni numero corrisponde a un mese.

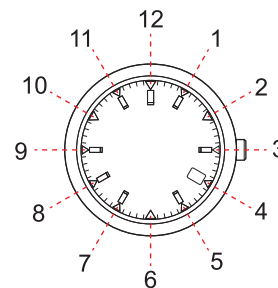

### 6. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

La lancetta dei secondi si sposta per indicare il secondo corrente.

## Utilizzo del cronografo

- Misura fino a 60 minuti, con incrementi di 1/20 di secondo.
- Le lancette delle ore, dei minuti e di 24 ore si spostano normalmente durante la misurazione del cronografo.

### 1. Premere la corona in posizione $\boxed{0}$ .

### 2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].

La lancetta dei secondi del cronografo si sposta su 0 secondi e la lancetta dei minuti del cronografo si sposta su 0 minuti e si fermano.

**Avvio/Arresto:** premere il pulsante  $\text{\textcircled{A}}$ .

- La lancetta dei minuti del cronografo indica le unità di ventesimi di secondo premendo e tenendo premuto il pulsante  $\text{\textcircled{B}}$  mentre il cronografo è fermo. Rilasciare il pulsante per riportare la lancetta all'indicazione dei minuti.

**Ripristino:** premere il pulsante  $\text{\textcircled{A}}$  quando il cronografo è fermo.

- Dopo il termine della misurazione, azzerare il cronografo.

## Uso dell'ora locale

Quando la modalità cambia in [L-TM], viene visualizzato l'orario di un'altra regione distinta dall'ora corrente (ora locale).

- La differenza di orario impostata può essere di  $\pm 23$  ore (in unità di 1 ora) in base all'orario impostato in modalità [TME].
- Le lancette dei minuti e dei secondi indicano lo stesso orario di [TME].

### Indicazione dell'ora locale

#### 1. Premere la corona in posizione $\boxed{0}$ .

#### 2. Ruotare la corona per cambiare la modalità in [L-TM].

Viene indicata l'ora locale.

### Regolazione delle differenze di orario

#### 1. Quando la lancetta della modalità indica [L-TM], estrarre la corona nella posizione $\boxed{2}$ .

#### 2. Ruotare la corona per impostare la differenza d'orario.

- Girare la corona in senso antiorario fino a quando la differenza di orario viene impostata su meno. Girare la corona in senso orario quando la differenza di orario viene impostata su più.
- Se la lancetta dell'ora supera la mezzanotte durante l'impostazione, l'indicazione della data avanza di 1 giorno. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che l'indicazione della data avanzi.

#### 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione

$\boxed{0}$ .

## Uso dell'allarme

### 1. Premere la corona in posizione $\boxed{0}$ .

### 2. Ruotare la corona per cambiare la modalità in [ALM].

Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore indicano l'impostazione corrente dell'ora della sveglia, mentre la lancetta dei secondi indica l'impostazione corrente della sveglia ("ON" o "OFF").

### 3. Estrarre la corona nella posizione $\boxed{2}$ .

L'impostazione della sveglia viene automaticamente regolata su "ON".

### 4. Ruotare la corona per regolare l'ora della sveglia.

- Controllare l'impostazione AM/PM dell'ora della sveglia dalla lancetta delle 24 ore.
- Quando la corona viene girata rapidamente, le lancette si spostano continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona.
- L'ora della sveglia non può essere impostata in base all'ora locale.

### 5. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione

$\boxed{0}$ .

### Accensione/Spengimento dell'allarme

In modalità [ALM] estrarre la corona in posizione  $\boxed{1}$  o  $\boxed{2}$  e premere il pulsante  $\text{\textcircled{A}}$ .

### Per arrestare l'allarme

Premere il pulsante  $\text{\textcircled{A}}$  o  $\text{\textcircled{B}}$ .

Il segnale acustico suonerà per 15 secondi.

### Per controllare il segnale acustico

Premere e tenere premuto il pulsante  $\text{\textcircled{A}}$  in modalità [ALM] mentre la corona è in posizione  $\boxed{0}$ . È possibile verificare il suono dell'allarme.




## Controllo delle posizioni di riferimento

1. Premere la corona in posizione **0**.
2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].
3. Estrarre la corona nella posizione **1**.

Le lancette inizieranno a muoversi rapidamente e verrà indicata la posizione di riferimento corrente di ogni lancetta/indicazione.

**Posizioni di riferimento corrette:**

- Tutte le lancette: Posizione ore 12, indicazione della data: "1"

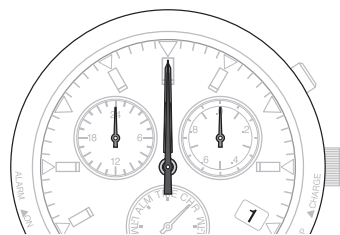

Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, regolare la posizione seguendo i passaggi indicati in [Correzione della posizione di riferimento](#).

4. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

## Correzione della posizione di riferimento

### Correzione delle lancette di ore, minuti, secondi e 24 ore

1. Premere la corona in posizione **0**.
2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].
3. Estrarre la corona nella posizione **2**.
4. Premere e rilasciare il pulsante **A** in alto a destra per regolare la lancetta dei secondi.
5. Ruotare la corona per regolare le lancette di ore, minuti e 24 ore.
  - Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona.
6. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

### Correzione della lancetta funzione e dell'indicazione della data

1. Premere la corona in posizione **0**.
2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].
3. Estrarre la corona nella posizione **1**.
4. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare l'indicazione della data.
  - Quando la corona viene girata rapidamente, l'indicazione della data cambia in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona.
  - La posizione ore 12 subito dopo che la data cambia in "1" è la posizione di riferimento corretto della lancetta funzione.

Ruotare la corona per fare avanzare la data a "31" e premere il pulsante **A** per regolare con precisione la lancetta funzione e confermare che l'indicazione della data è cambiata in "1", quindi impostare la lancetta funzione sulla posizione ore 12.
5. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

## Ripristino - Reset totale

1. Premere la corona in posizione **0**.
2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].
3. Estrarre la corona nella posizione **2**.  
Le lancette e l'indicazione della data si spostano verso le posizioni di riferimento attualmente salvate in memoria.
4. Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante **A** in alto a destra e il pulsante **B** in basso a destra.  
Viene emesso un segnale acustico e le lancette si muovono a dimostrare che è stato eseguito il reset totale.

### Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento e impostare orario e datario. Impostare anche l'ora locale e l'allarme.