


- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  E820 Bedienungsanleitung

## Identifikation der Komponenten




- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

## Einstellen der Uhrzeit und Kalenderanzeige


Der Kalender dieser Uhr muss nicht von Hand eingestellt werden (bis Sonntag, 28. Februar 2100), auch nicht in Schaltjahren

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- 2. Drehen Sie die Krone, um in den Modus [TME] zu wechseln.**
- 3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
- 4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf B und lassen Sie ihn los.**  
Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden.
- 5. Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf B und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.**
  - Jedes Mal, wenn Sie die Taste B drücken, ändert sich der einstellbare Wert wie folgt:  
Stunde/Minute → Jahr → Monat → Datum → (zurück zum Anfang)
  - Die Zeiger und Anzeigen bewegen sich ein wenig, um anzuzeigen, dass sie eingestellt werden können.
- 6. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.**
  - Stundenzeiger, Minutenzeiger und 24-Stunden-Zeiger bewegen sich synchron.
  - Überprüfen Sie, ob sich die Zeiteinstellung des 24-Stunden-Zeigers auf AM oder PM bezieht.
  - Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
  - Das Jahr wird mit dem Funktionszeiger angegeben, und der Monat mit dem Sekundenzeiger.

Das Jahr entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird mithilfe der Markierungen angegeben.

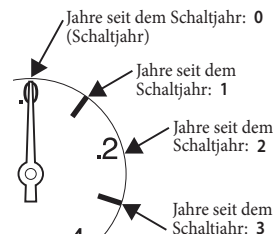

Der Monat entspricht der Position des Stundenzeigers. Jede Zahl steht für einen Monat.

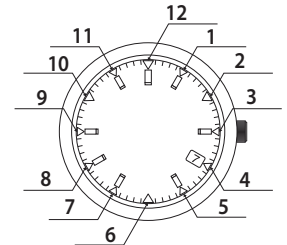

- 7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.**
- 8. Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

## Einstellen der lokalen Zeit

Sie können zur Angabe der lokalen Zeit einen Zeitunterschied zur Uhrzeit von [TME] in Schritten von jeweils 1 Stunde einstellen.

• Der Zeitunterschied kann innerhalb eines Bereichs von  $\pm 27$  Stunden zur Zeit von [TME] eingestellt werden.


- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.**
- Drehen Sie die Krone, um in den Modus [L-TM] zu wechseln.**  
Die lokale Zeit wird angezeigt.
- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.**
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Stundenzeigers.**
  - Der Stundenzeiger bewegt sich in Schritten von jeweils 1 Stunde und der 24-Stunden-Zeiger bewegt sich synchron dazu.
  - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

## Prüfen der Bezugsposition

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.**
- Drehen Sie die Krone, um in den Modus [CHR] zu wechseln.**
- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.**  
Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.
- Prüfen Sie die Bezugsposition.**  
Korrekte Bezugspositionen:

- Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger: 0 Stunden 00 Minuten 00 Sekunden
- 24-Stunden-Zeiger: „24“
- Datumsanzeige: „1“
- Funktionszeiger: „0“

Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, passen Sie die Position wie unter „Korrigieren der Bezugsposition“ beschrieben an.

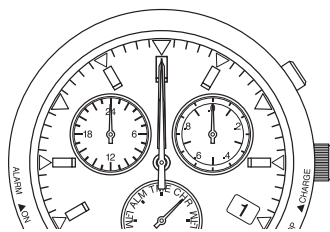

- Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

## Korrigieren der Bezugsposition

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.**
- Drehen Sie die Krone, um in den Modus [CHR] zu wechseln.**
- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.**  
Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.
- Halten Sie den oberen rechten Knopf **B** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.**
- Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.**
  - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt:  
Funktionszeiger/Datumsanzeige → Stunden-/Minuten-/24-Stunden-Zeiger → Sekundenzeiger → (zurück zum Anfang)
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.**
  - Stundenzeiger, Minutenzeiger und 24-Stunden-Zeiger bewegen sich synchron.
  - Die Datumsanzeige wechselt zum nächsten Datum, wenn sich der Funktionszeiger 4 Mal gedreht hat.
  - Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.**
- Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

## Zurücksetzen der Uhr – Vollständiges Zurücksetzen

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.**
- Drehen Sie die Krone, um in den Modus [CHR] zu wechseln.**
- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.**  
Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.
- Drücken Sie gleichzeitig den unteren rechten Knopf **A** und den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie sie los.**  
Wenn Sie die Knöpfe loslassen, ertönt der Alarm und alle Rücksetzungen werden durchgeführt.
- Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

### Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Stellen Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen die Bezugsposition sowie Uhrzeit, Kalender und andere Einstellungen ein.

