
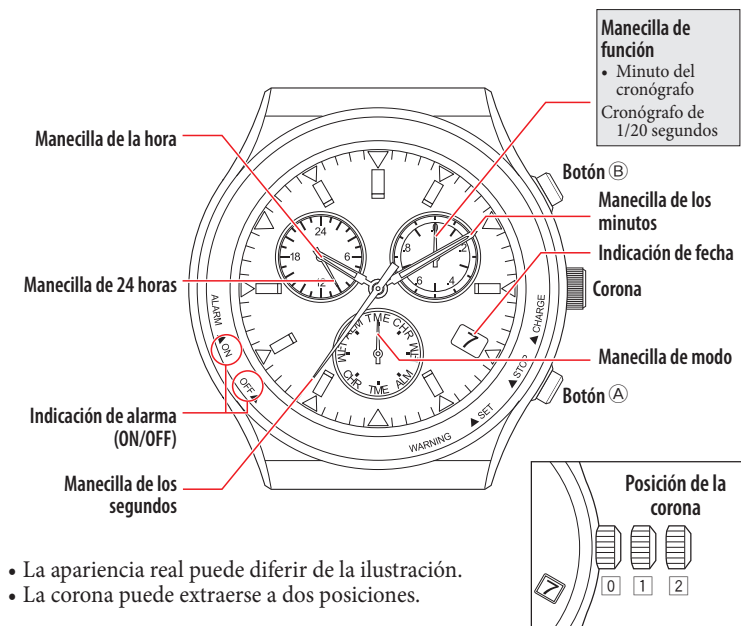


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del E820/E821

Identificación de los componentes




- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

Ajuste de la hora y el calendario

El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el domingo, 28 de febrero de 2100, incluidos los años bisiestos.


- 1. Tire de la corona hasta la posición [1].**
- 2. Gire la corona para cambiar el modo a [TME].**
- 3. Tire de la corona hasta la posición [2].**
- 4. Presione y suelte el botón superior derecho (B).**
La manecilla de los segundos señala 0 segundos.
- 5. Presione y suelte el botón superior derecho (B) repetidamente para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.**
 - Cada vez que se presiona el botón (B), el objetivo cambia de la siguiente manera:
Hora/minuto → año → mes → fecha → (vuelta al principio)
 - Las manecillas y las indicaciones se mueven ligeramente cuando se seleccionan para que aparezcan como ajustables.
- 6. Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.**
 - Las manecillas de hora, minutos y 24 horas se mueven de forma simultánea.
 - Compruebe con la manecilla de 24 horas si el ajuste horario está establecido en AM o PM.
 - Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
 - La manecilla de función indica el año, mientras que la manecilla de los segundos indica el mes.

El «año» corresponde a los años desde el último año bisiesto y se indica con marcadores.

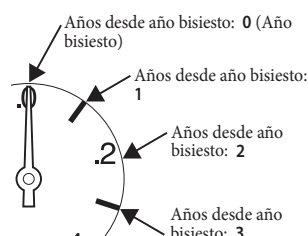

La posición de la hora indica el «mes».

Cada número significa mes.

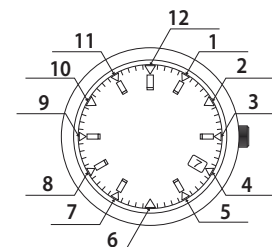

- 7. Repita los pasos 5 y 6.**

- 8. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición [0] de acuerdo con una fuente horaria fiable.**

Ajuste de la hora local

Para indicar la hora local, puede ajustar la diferencia horaria respecto de la hora [TME] en incrementos de 1 hora.

- La diferencia horaria se puede ajustar con un margen de ± 27 horas respecto de la hora [TME].

1. Tire de la corona hasta la posición [1].

2. Gire la corona para cambiar el modo a [L-TM].

Se indica la hora local.

3. Tire de la corona hasta la posición [2].

4. Gire la corona para ajustar la manecilla de la hora.

- La manecilla de la hora se desplaza en incrementos de 1 hora y la manecilla de 24 horas se mueve de forma simultánea.
- Al girar la corona rápidamente, la manecilla se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

5. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.

Verificación de la posición de referencia

1. Tire de la corona hasta la posición [1].

2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].


3. Tire de la corona hasta la posición [2].

Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

4. Compruebe la posición de referencia.

Compruebe las posiciones de referencia:

- Manecillas de hora, minutos y segundos: 0 horas 00 minutos 00 segundos
- Manecilla de 24 horas: «24»
- Indicación de fecha: «1»
- Manecilla de función: «0»

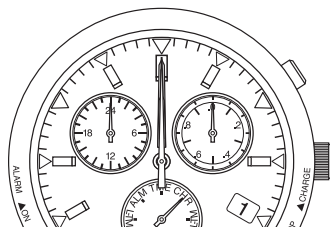

Cuando la posición de referencia actual sea distinta de la correcta, ajuste la posición siguiendo los pasos de «Corrección de la posición de referencia».

5. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.

Corrección de la posición de referencia

1. Tire de la corona hasta la posición [1].

2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].

3. Tire de la corona hasta la posición [2].

Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

4. Presione y mantenga pulsado el botón [B] durante 2 segundos o más.

5. Presione y suelte el botón superior derecho [B] repetidamente para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.

- Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera: Manecilla de función/indicación de fecha → manecillas de hora/minutos/24 horas → manecilla de segundos → (vuelta al principio)

6. Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.

- Las manecillas de hora, minutos y 24 horas se mueven de forma simultánea.
- La indicación de fecha cambia a la siguiente cuando la manecilla de función gira 4 veces.
- Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

7. Repita los pasos 5 y 6.

8. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.

Reajuste del reloj - Reinicialización total

1. Tire de la corona hasta la posición [1].

2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].

3. Tire de la corona hasta la posición [2].

Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

4. Presione y suelte al mismo tiempo el botón inferior derecho [A] y el botón superior derecho [B].

Al soltar los botones, suena la alarma y se ejecuta una reinicialización total.

5. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.

Después de Reinicialización total

Después de la Reinicialización total, establezca la posición de referencia, la hora/calendario y el resto de ajustes.

