
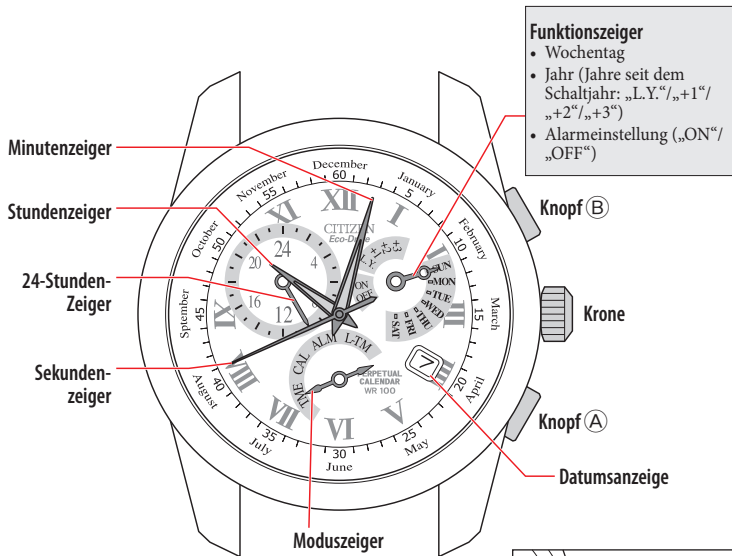
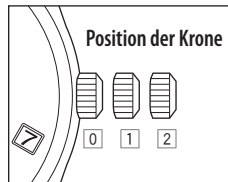


- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  E870 Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)



Ändern des Modus

Diese Uhr verfügt über die folgenden vier verschiedenen Modi:

TME	Die normale Zeit wird angezeigt.
CAL	Der Kalender wird angezeigt. Der Sekundenzeiger zeigt auf den Monat und der Funktionszeiger zeigt auf den Wochentag. <ul style="list-style-type: none"> • Während Sie auf den Knopf (B) drücken, zeigt der Funktionszeiger auf die Jahre seit dem Schaltjahr („L.Y.“/„+1“/„+2“/„+3“). Weitere Hinweise zu den Jahren seit dem Schaltjahr, finden Sie unter Einstellung des Kalenders.
ALM	Die Alarmzeit wird angezeigt.
L-TM	Die lokale Zeit wird angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> • Die Datums- und Wochentagsanzeige entsprechen auch in diesem Modus der von [TME].

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
Der Sekundenzeiger zeigt auf 30 Sekunden und stoppt.
- Drehen Sie die Krone zum Ändern des Modus.**
 - Drehen Sie die Krone so, dass der Moduszeiger genau auf die Modusanzeige zeigt.
- Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**
Die Anzeige der Uhr wechselt in den ausgewählten Modus.
 - Es kann etwas dauern, bis die Anzeige sich ändert.

Einstellung der Zeit

Stellen Sie die Uhrzeit des Modus [TME] ein.

- Die Uhrzeit von [L-TM] wird automatisch entsprechend der Einstellung des Zeitunterschieds zur Uhrzeit von [TME] eingestellt.

- Ändern Sie den Modus auf [TME] und ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden.
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
 - Stundenzeiger, Minutenzeiger und 24-Stunden-Zeiger bewegen sich synchron.
 - Überprüfen Sie, ob sich die Zeiteinstellung des 24-Stunden-Zeigers auf AM oder PM bezieht.
 - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0.**

Einstellung des Kalenders

Stellen Sie den Kalender des Modus [TME] ein.

- Ändern Sie den Modus auf [CAL] und ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
Der Sekundenzeiger zeigt auf den Monat und der Funktionszeiger zeigt auf die Jahre seit dem Schaltjahr.
- Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf (B) und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.**
 - Jedes Mal, wenn Sie die Taste (B) drücken, ändert sich der einstellbare Wert wie folgt:
 - Jahr → Monat → Datum → Wochentag → (zurück zum Anfang)
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.**
 - Für das Jahr stellen Sie die Jahre seit dem Schaltjahr entsprechend der folgenden Tabelle ein.

Jahr				Anzeige des Funktionszeigers	Jahre seit dem Schaltjahr
2016	2020	2024	2028	L. Y.	0(Schaltjahr)
2017	2021	2025	2029	+1	1
2018	2022	2026	2030	+2	2
2019	2023	2027	2031	+3	3

- Die Datumsanzeige wechselt zum nächsten Datum, wenn sich der Funktionszeiger 4 Mal gedreht hat.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.**
 - Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Einstellen der lokalen Zeit

Sie können zur Angabe der lokalen Zeit einen Zeitunterschied zur Uhrzeit von [TME] in Schritten von jeweils 1 Stunde einstellen.

- Der Zeitunterschied kann innerhalb eines Bereichs von ± 23 Stunden zur Zeit von [TME] eingestellt werden.

- Ändern Sie den Modus auf [L-TM] und ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
Die lokale Zeit wird angezeigt.
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Stundenzeigers.**
 - Der Stundenzeiger bewegt sich in Schritten von jeweils 1 Stunde und der 24-Stunden-Zeiger bewegt sich synchron dazu.
 - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**



Prüfen der Bezugsposition

1. Ändern Sie den Modus auf [L-TM] und drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Halten Sie den oberen rechten Knopf **B** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt.

Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen. Lassen Sie den Knopf los, sobald sich die Zeiger/Anzeigen bewegen.



3. Prüfen Sie die Bezugspositionen.
Korrekte Bezugspositionen:
 - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger: 0 Stunden 00 Minuten 00 Sekunden
 - 24-Stunden-Zeiger: „24“
 - Datumsanzeige: „1“
 - Funktionszeiger: „SUN“

Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, fahren Sie mit Schritt 3 von **Korrigieren der Bezugsposition** fort.

4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.
 - Nach ca. 2 Minuten der Inaktivität nach Loslassen des Knopfes wird wieder die aktuelle Zeit angezeigt.

Korrigieren der Bezugsposition

1. Ändern Sie den Modus auf [L-TM] und drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Halten Sie den oberen rechten Knopf **B** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt.
Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen. Lassen Sie den Knopf los, sobald sich die Zeiger/Anzeigen bewegen.
3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.
4. Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.
 - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt: Sekundenzeiger → Stunden-/Minuten-/24-Stunden-Zeiger → Funktionszeiger/ Datumsanzeige → (zurück zum Anfang)
 - Die Zeiger bewegen sich ein wenig, wenn sie ausgewählt werden, um anzuzeigen, dass sie eingestellt werden können.
5. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.
 - Stundenzeiger, Minutenzeiger und 24-Stunden-Zeiger bewegen sich synchron.
 - Die Datumsanzeige wechselt zum nächsten Datum, wenn sich der Funktionszeiger 4 Mal gedreht hat. Stellen Sie den Funktionszeiger, unmittelbar nachdem die Datumsanzeige auf „1“ gewechselt ist, auf „SUN“.
 - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegen sich die Zeiger bzw. die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
7. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

Zurücksetzen der Uhr – Vollständiges Zurücksetzen

1. Ändern Sie den Modus auf [L-TM] und ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.
2. Drücken Sie gleichzeitig den unteren rechten Knopf **A** und den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie sie los.
Wenn Sie die Knöpfe loslassen, ertönt der Alarm und alle Rücksetzungen werden durchgeführt.

Einstellwerte nach dem vollständigen Zurücksetzen	
Uhrzeit von [TME]	0:00:00 (AM)
Uhrzeit von [L-TM]	Zeitunterschied zu [TME]: 0 Stunden
Kalender	1. Januar, Sonntag eines Schaltjahrs
Alarminstellung	„OFF“
Alarmzeit	0:00 (AM)

Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Stellen Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen die Bezugsposition sowie Uhrzeit, Kalender und andere Einstellungen ein.

