
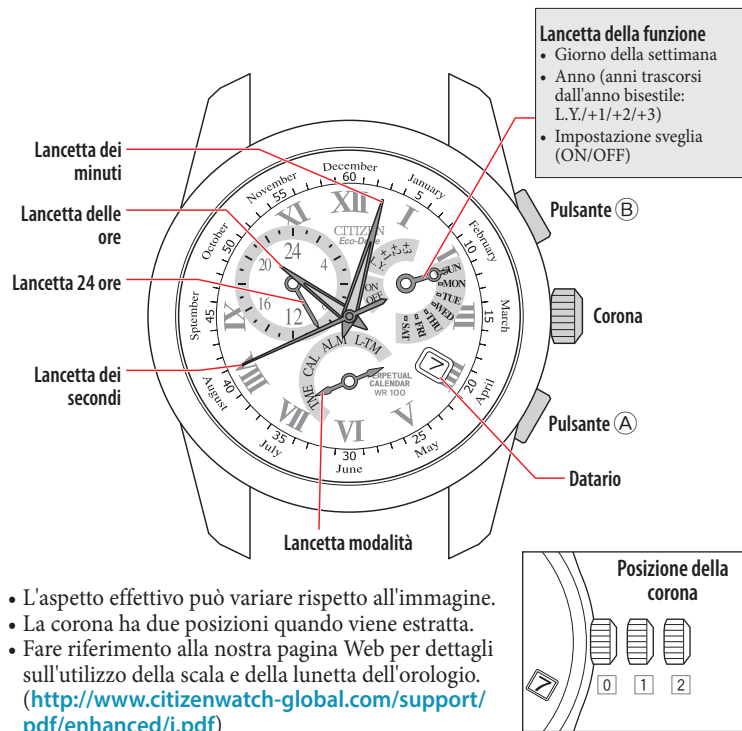


- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  E870 Manuale di istruzioni

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)

Modifica della modalità

L'orologio dispone delle quattro modalità seguenti:

TME	Indica l'ora normale.
CAL	Indica il datario. La lancetta dei secondi indica il mese, mentre la lancetta della funzione indica il giorno della settimana. <ul style="list-style-type: none"> • La lancetta della funzione indica gli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile (L.Y./+1/+2/+3) mentre si tiene premuto il pulsante in alto a destra (B). Per maggiori informazioni sugli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile, vedere Impostazione del datario.
ALM	Indica l'ora dell'allarme.
L-TM	Indica l'ora locale. <ul style="list-style-type: none"> • L'indicazione della data e del giorno della settimana sono quelle di [TME] anche in questa modalità.

- 1. Estrarre la corona nella posizione [1].**
La lancetta dei secondi segna 30 secondi e poi si ferma.
- 2. Ruotare la corona per cambiare modalità.**
 - Girare la corona in modo che la lancetta della modalità sia rivolta verso l'indicatore della modalità in modo sicuro.
- 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione [0].**
L'indicazione dell'orologio cambia nella modalità selezionata.
 - La modifica dell'indicazione non è sempre immediata.

Regolazione dell'ora

Regolare l'ora della modalità [TME].

- L'ora di [L-TM] viene automaticamente regolata a seguito dell'impostazione della differenza di orario dall'ora di [TME].

- 1. Modificare la modalità in [TME] ed estrarre la corona in posizione [2].**
La lancetta dei secondi segna 0 secondi.
- 2. Ruotare la corona per regolare l'ora.**
 - Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore si spostano contemporaneamente.
 - Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta delle 24 ore.
 - Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- 3. Premere la corona nella posizione [0] in sincronia con un segnale orario affidabile.**

Impostazione del datario

Regolare il datario della modalità [TME].

- 1. Modificare la modalità in [CAL] ed estrarre la corona in posizione [2].**
La lancetta dei secondi indica il mese, mentre la lancetta della funzione indica gli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile.
- 2. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante in alto a destra (B) per impostare la lancetta/indicazione in modo che venga corretta.**
 - Ogni volta che si preme il pulsante (B), la selezione cambia come segue:
 - Anno → mese → data → giorno della settimana → (Torna in alto)
- 3. Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.**
 - Per l'anno, impostare gli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile in base alla seguente tabella.

Anno				Indicazioni della lancetta della funzione	Anni trascorsi dall'anno bisestile
2016	2020	2024	2028	L.Y.	0 (anno bisestile)
2017	2021	2025	2029	+1	1
2018	2022	2026	2030	+2	2
2019	2023	2027	2031	+3	3

- L'indicazione della data viene impostata a quella successiva ogni 4 giri della lancetta di funzione.
- 4. Ripetere i passi 2 e 3.**
 - 5. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione [0].**

Impostazione dell'ora locale

È possibile impostare la differenza d'orario dall'ora di [TME] con incrementi di 1 ora, per indicare l'ora locale.

- La differenza d'orario è regolabile in un intervallo di ± 23 ore dall'orario [TME].

- 1. Modificare la modalità in [L-TM] ed estrarre la corona in posizione [2].**
Indica l'ora locale.
- 2. Ruotare la corona per regolare la lancetta delle ore.**
 - La lancetta delle ore si muove con incrementi di 1 ora e contemporaneamente si muove la lancetta delle 24 ore.
 - Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione [0].**



Controllo della posizione di riferimento

1. **Modificare la modalità in [L-TM] e premere la corona in posizione [0].**
2. **Premere e tenere premuto il pulsante (B) in alto a destra per almeno 10 secondi.**

Le lancette e l'indicazione si spostano verso le posizioni di riferimento attualmente salvate in memoria. Rilasciare il pulsante quando le lancette cominciano a muoversi.



3. **Controllare le posizioni di riferimento.**

Posizioni di riferimento corrette:

- Lancette di ore, minuti e secondi: 0 ore 00 minuti 00 secondi
- Lancetta 24 ore: "24"
- Indicazione della data: "1"
- Lancetta delle funzioni: "SUN"

Se la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, passare alla fase 3 di **Correzione della posizione di riferimento**.

4. **Premere e rilasciare il pulsante (B) in alto a destra per portare a termine la procedura.**

- L'ora locale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 2 minuti circa, senza la necessità di premere alcun pulsante.

Correzione della posizione di riferimento

1. **Modificare la modalità in [L-TM] e premere la corona in posizione [0].**
 2. **Premere e tenere premuto il pulsante (B) in alto a destra per almeno 10 secondi.**
- Le lancette e l'indicazione si spostano verso le posizioni di riferimento attualmente salvate in memoria. Rilasciare il pulsante quando le lancette cominciano a muoversi.
3. **Estrarre la corona nella posizione [2].**
 4. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante in alto a destra (B) per impostare la lancetta/indicazione in modo che venga corretta.**

- Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue: Lancetta della funzione → Lancette ore/minuti/24 ore → Lancetta della funzione/indicazione della data → (ritorna in alto)
- Le lancette si muovono leggermente quando vengono selezionate, ad indicare che possono essere regolate.

5. **Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.**

- Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore si spostano contemporaneamente.
- L'indicazione della data viene impostata a quella successiva ogni 4 giri della lancetta di funzione. Impostare la lancetta della funzione su "SUN" subito dopo che l'indicazione della data diventa "1".
- Quando la corona viene girata rapidamente, le lancette e l'indicazione si spostano in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

6. **Ripetere i passi 4 e 5.**

7. **Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione [0].**

Ripristino - Reset totale

1. **Modificare la modalità in [L-TM] ed estrarre la corona in posizione [2].**
2. **Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante (A) in basso a destra e il pulsante (B) in alto a destra.**

Quando si rilasciano i pulsanti viene emesso un segnale acustico e viene eseguito un reset totale.

Valori di impostazioni dopo il reset totale	
Ora di [TME]	0:00:00 AM
Ora di [L-TM]	Differenza di ora da [TME]: 0 ore
Datario	Domenica 1° gennaio dell'anno bisestile
Impostazione sveglia	"OFF"
Ora sveglia	0:00 AM

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento e impostare orario/datario e le altre impostazioni.

