



Eco-Drive®

Instrucciones breves


CITIZEN®

ESPAÑOL

- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y asegúrese de que el reloj tiene completamente carga.
- Para obtener instrucciones completas sobre la configuración, el uso, el tiempo y las especificaciones de carga, consulte el manual de instrucciones completo :
 Manual de instrucciones de los relojes solares en general


Identificación de los componentes

Modelos de 3 manecillas

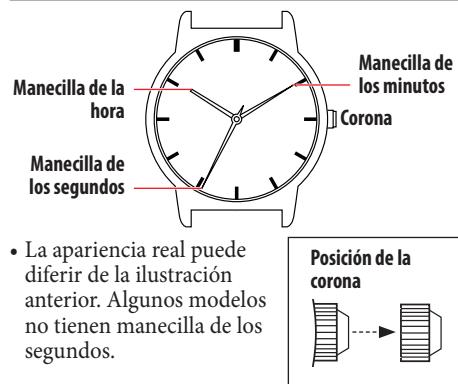


- La apariencia real puede diferir de la ilustración anterior. Algunos modelos no tienen manecilla de los segundos.

Modelos de fecha y 3 manecillas

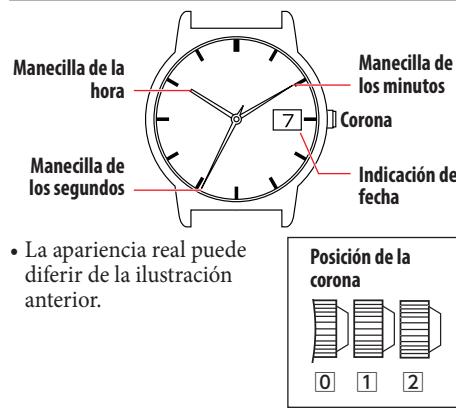

- La apariencia real puede diferir de la ilustración anterior.

Modelos de fecha/día y 3 manecillas

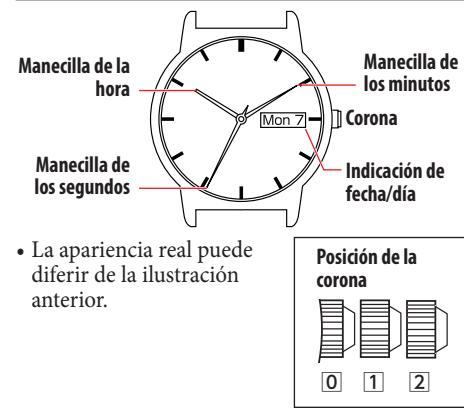

- La apariencia real puede diferir de la ilustración anterior.

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta que la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Presione la corona conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Ajuste de la hora

- No ajuste entre las 21:00 h y las 1:00 h. De lo contrario, la indicación de la fecha puede cambiar de forma incorrecta.

1. Tire de la corona hasta la posición 2 mientras la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Ajuste de la hora

- No ajuste entre las 21:00 h y las 4:30 h. De lo contrario, la indicación de la fecha y el día puede cambiar de forma incorrecta.

1. Tire de la corona hasta la posición 2 mientras la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Configuración de la indicación de fecha

- No ajuste entre las 21:00 h y las 1:00 h. De lo contrario, la indicación de la fecha puede cambiar de forma incorrecta.
- Es necesario ajustar la indicación de la fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición 1.

2. Gire la corona hacia la izquierda para ajustar la indicación de fecha.

- El giro hacia la derecha no mueve nada.

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

Configuración de la indicación de fecha/día

- No ajuste entre las 21:00 h y las 4:30 h. De lo contrario, la indicación de la fecha y el día puede cambiar de forma incorrecta.
- Es necesario ajustar la indicación de la fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición 1.

2. Gire la corona para ajustar la indicación de fecha y día.

- Gírela hacia la izquierda para cambiar la indicación de fecha.
- Gírela hacia la derecha para cambiar la indicación del día.

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.