

Instrucciones breves


ESPAÑOL

- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y asegúrese de que el reloj tiene completamente carga.
- Para obtener instrucciones completas sobre la configuración, el uso, el tiempo y las especificaciones de carga, consulte el manual de instrucciones completo :

 Manual de instrucciones de los relojes solares en general


Identificación de los componentes

Modelos de 3 manecillas

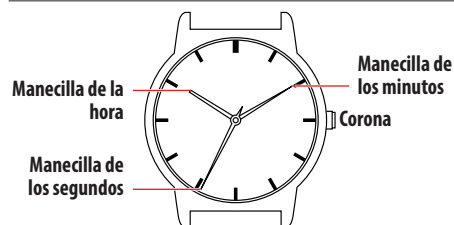

- La apariencia real puede diferir de la ilustración anterior. Algunos modelos no tienen manecilla de los segundos.

Posición de la corona



Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta que la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.


2. Gire la corona para ajustar la hora.

- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Presione la corona conforme a una fuente horaria fiable.


La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Modelos de fecha y 3 manecillas

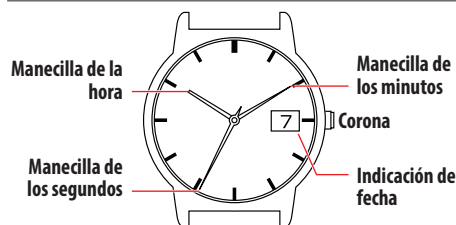

- La apariencia real puede diferir de la ilustración anterior.

Posición de la corona



Ajuste de la hora

- No ajuste entre las 21:00 h y las 1:00 h. De lo contrario, la indicación de la fecha puede cambiar de forma incorrecta.

1. Tire de la corona hasta la posición **2** mientras la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Presione la corona en la posición **0** conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Configuración de la indicación de fecha

- No ajuste entre las 21:00 h y las 1:00 h. De lo contrario, la indicación de la fecha puede cambiar de forma incorrecta.
- Es necesario ajustar la indicación de la fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.


1. Tire de la corona hasta la posición **1**.

2. Gire la corona hacia la izquierda para ajustar la indicación de fecha.

- El giro hacia la derecha no mueve nada.


3. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.

Modelos de fecha/día y 3 manecillas

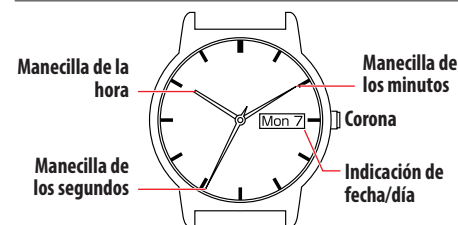

- La apariencia real puede diferir de la ilustración anterior.

Posición de la corona



Ajuste de la hora

- No ajuste entre las 21:00 h y las 4:30 h. De lo contrario, la indicación de la fecha y el día puede cambiar de forma incorrecta.

1. Tire de la corona hasta la posición **2** mientras la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Presione la corona en la posición **0** conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Configuración de la indicación de fecha/día

- No ajuste entre las 21:00 h y las 4:30 h. De lo contrario, la indicación de la fecha y el día puede cambiar de forma incorrecta.
- Es necesario ajustar la indicación de la fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición **1**.

2. Gire la corona para ajustar la indicación de fecha y día.

- Gírela hacia la izquierda para cambiar la indicación de fecha.
- Gírela hacia la derecha para cambiar la indicación del día.

3. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.