


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi F100

Identification des composants

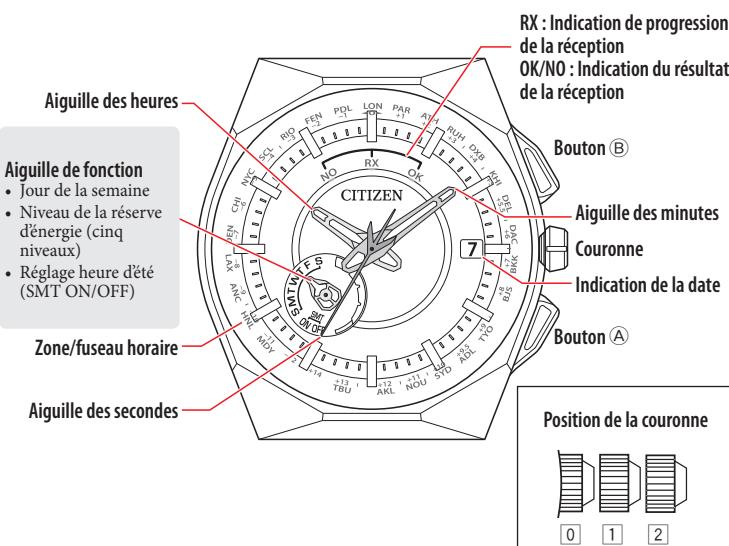

• L'aspect réel peut différer de l'illustration ci-dessus.

Vérification de la réserve d'énergie et de la quantité d'énergie produite

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B.

La réserve d'énergie et la quantité d'énergie produite lors de l'appui sur le bouton B sont indiquées.

Indication du niveau de la réserve d'énergie

Niveau	4	3	2	1	0
Indication					
Durée (approx.)	24 à 20 mois	20 à 14 mois	14 à 5 mois	5 mois à 5 jours	5 jours ou moins
Signification	La réserve d'énergie est suffisante.	La réserve d'énergie est correcte.	La réserve d'énergie est faible.	L'avertissement de charge insuffisante est déclenché.	OK pour une utilisation normale

Indication du niveau de quantité d'énergie produite

Il s'agit de la quantité d'énergie produite par la cellule solaire indiquée en 7 niveaux (0 à 6).

Niveau	6	5	4	3	2	1	0
Indication							
Signification	Production d'énergie suffisante pour charger la montre.						

3. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B pour terminer la procédure.

Vérification du résultat de la réception du signal satellite

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A.

Le résultat de la réception précédente est indiqué.

OK	Réception réussie.
NO	Échec de la réception.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A pour terminer la procédure.

Réception du signal satellite de l'heure

- Il est conseillé d'effectuer la réception de signal à l'extérieur pour la réception du signal satellite.
- Pour annuler la réception, maintenez le bouton inférieur droit A enfoncé jusqu'à ce que l'aiguille des secondes reprenne son fonctionnement normal.

Réception manuelle 1 (temps nécessaire : 3 à 20 secondes)

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Maintenez le bouton inférieur droit A enfoncé jusqu'à ce que l'aiguille des secondes indique « RX ».

Le résultat de la réception précédente est d'abord indiqué et la réception du signal démarre. Après la réception, l'aiguille des secondes indique le résultat pendant 2 secondes et revient en fonctionnement normal.

Réception manuelle 2 (21 secondes à 13 minutes)

Réception destinée à régler l'heure et le calendrier lorsque la seconde intercalaire a été mise à jour.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Maintenez enfoncé le bouton inférieur droit A pendant 7 secondes.

La réception de l'heure démarre lorsque l'aiguille des secondes indique « RX » une fois et effectue une rotation complète jusqu'à ce qu'elle indique de nouveau « RX ».

Réglage de l'heure mondiale

1. Tirez la couronne en position 1.

Laiguille des secondes indique le fuseau horaire actuel et l'aiguille de fonction indique le réglage de l'heure d'été.

2. Tournez la couronne pour choisir un fuseau horaire.


L'heure indiquée change.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

L'aiguille de fonction revient à l'indication du jour.

Comment lire l'indication du réglage de l'heure mondiale

La montre possède 40 marqueurs de fuseaux horaires et plusieurs noms de zones représentatives. La sélection d'un fuseau horaire se fait en positionnant l'aiguille des secondes sur l'un des marqueurs.

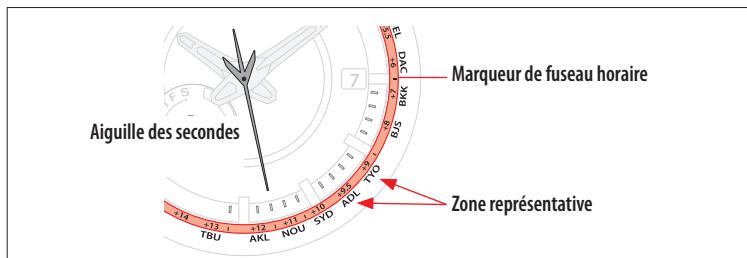

Dans l'illustration, l'aiguille des secondes indique 28 secondes et le réglage de fuseau horaire est « +11,5 ».

• Les fuseaux horaires sont représentés par des décalages par rapport à l'heure UTC.

Tableau des fuseaux horaires et des zones représentatives

Fuseau horaire	Aiguille des secondes	Nom de la zone	Zone représentative
0	0	LON	Londres
+1	2	PAR	Paris
+2	4	ATH	Athènes
+3	6	RUH	Riyad
+3,5	7	—	Téhéran
+4	8	DXB	Dubaï
+4,5	9	—	Kaboul
+5	10	KHI	Karachi
+5,5	12	DEL	Delhi
+5,75	13	—	Katmandou
+6	14	DAC	Dacca
+6,5	15	—	Rangoun
+7	16	BKK	Bangkok
+8	18	BJS (HKG)	Pékin/ Hong Kong
+8,75	20	—	Eucla
+9	21	TYO	Tokyo
+9,5	23	ADL	Adélaïde
+10	25	SYD	Sydney
+10,5	26	—	Île Lord Howe
+11	27	NOU	Nouméa

Basculement entre heure d'été et heure d'hiver

1. Tirez la couronne en position 1.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A.

SMT ON	L'heure d'été est indiquée.
SMT OFF	L'heure d'hiver est indiquée.

- À chaque appui sur le bouton, SMT ON et SMT OFF alternent.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Vérification et ajustement du réglage de la seconde intercalaire

1. Tirez la couronne en position 2.

2. Maintenez le bouton supérieur droit B enfoncé.

Avec la position de départ « 0:00:00 », les aiguilles des minutes et des secondes indiquent le réglage de la seconde intercalaire.

Le réglage de secondes intercalaires est spécifié en fonction de l'heure de la livraison.

Ex.)	Lorsque le réglage de la seconde intercalaire est de « -35 secondes »*	Lorsque le réglage de la seconde intercalaire est de « -65 secondes »
	Laiguille indique « 0 minute 35 secondes ».	Laiguille indique « 1 minute 5 secondes ».

*pour septembre 2014

Faites tourner la couronne pour ajuster le réglage si la seconde intercalaire n'est pas correcte.


3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Réglage manuel de l'heure et du calendrier

- 1. Tirez la couronne en position 1.**
- 2. Maintenez le bouton supérieur droit (B) enfoncé jusqu'à ce que l'aiguille des secondes indique 30 secondes.**
- 3. Tirez la couronne en position 2.**
L'aiguille des secondes indique 0 seconde.
- 4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour modifier l'aiguille/l'indication à corriger.**
 - Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (A), le choix change de la manière suivante :
Aiguilles des minutes → aiguille des heures → date → année/mois → jour → (retour au début)
- 5. Tournez la couronne pour régler l'aiguille ou l'indication.**
 - L'indication de date change après cinq rotations de l'aiguille de fonction.
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille ou l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

Indication du mois


« Mois » correspond à l'une des 12 zones illustrées ci-dessous. Chaque nombre représente un mois.

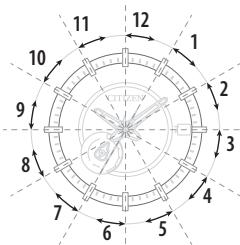

Indication de l'année

« Année » correspond aux années écoulées depuis une année bissextile et indiquées par des repères dans la zone correspondant à chacun des mois.

Années depuis une année bissextile : 0 (Année bissextile)

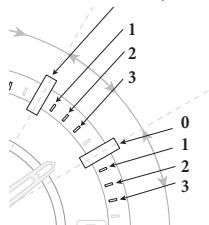

6. Répétez les étapes 4 et 5.


7. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

Vérification de la position de référence

- 1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.**
- 2. Maintenez enfoncé le bouton supérieur droit (B) pendant 7 secondes.**

Positions de référence correctes :

- Toutes les aiguilles : Position 12 heures
- Indication de date : à mi-chemin entre 31 et 1
- Jour : S (Dimanche)

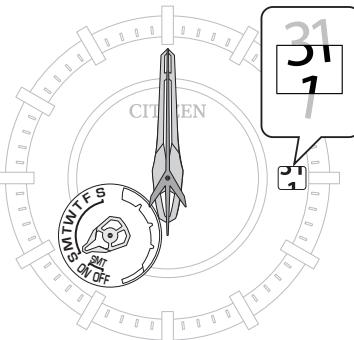

- 3. Maintenez le bouton supérieur droit (B) enfoncé pour terminer la procédure.**

Correction de la position de référence

- 1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.**
- 2. Maintenez enfoncé le bouton supérieur droit (B) pendant 7 secondes.**
- 3. Tirez la couronne en position 2.**
- 4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour modifier l'aiguille/l'indication à corriger.**
 - Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (A), le choix change de la manière suivante : Date/jour → aiguille des heures → aiguille des minutes → aiguille des secondes → (retour au début)
- 5. Tournez la couronne pour régler l'aiguille ou l'indication.**
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille ou l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- 6. Répétez les étapes 4 et 5.**
- 7. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.**
- 8. Enfoncez et relâchez le bouton (B) pour terminer la procédure.**

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

- 1. Tirez la couronne en position 2.**
- 2. Appuyez simultanément sur les boutons (A) et (B) et maintenez-les enfouis pendant 3 secondes ou plus avant de les relâcher.**
Quand vous relâchez les boutons, les aiguilles se déplacent doucement pour indiquer que la réinitialisation est terminée.

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence. Puis réglez l'heure mondiale et effectuez une réception manuelle du signal (réception à la demande) pour régler l'heure et le calendrier.