
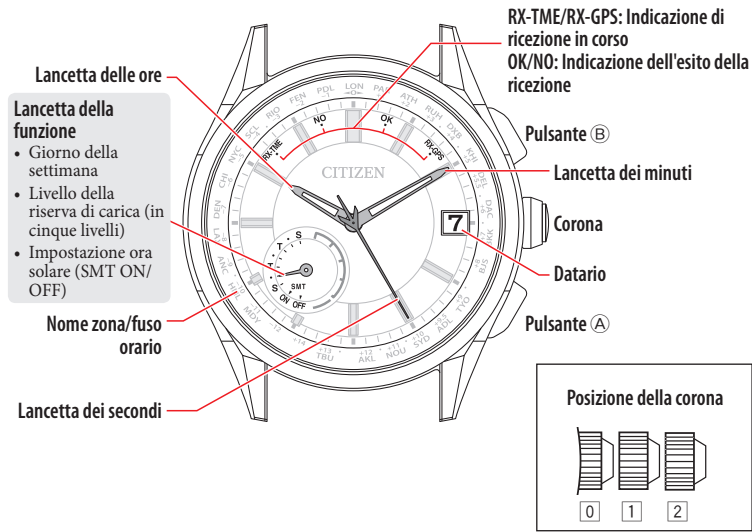


- Quest'orologio è alimentato dall'energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  F150 Manuale di istruzioni

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine riportata sopra.

Controllo della riserva di carica e della generazione di energia

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.

La riserva di carica e la generazione di energia al momento in cui si preme il pulsante B sono indicate in livelli.

Indicazione della riserva di carica in livelli

Livello	4	3	2	1	0
Indicazione					
Durata indicativa	24 - 19 mesi	19 - 14 mesi	14 - 5 mesi	5 mesi - 5 giorni	5 giorni o meno
Significato	La riserva di carica è sufficiente.		La riserva di carica va bene.		La riserva di carica si sta riducendo.
	Sufficiente per il normale uso			È comparso un avviso di carica insufficiente.	
				Ricaricare immediatamente.	

Indicazione della generazione di energia in livelli

Il livello di generazione di energia indica la potenza generata dalla cella solare, rappresentata con 7 livelli (da 0 a 6).

Livello	6	5	4	3	2	1	0
Indicazione							
Significato	Generazione di energia sufficiente per la carica.		Caricare in un posto più luminoso, in cui il livello di generazione dell'energia diventi "5" o "6".				

3. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra per portare a termine la procedura.

Controllo del risultato della ricezione del segnale satellitare

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra.

Viene indicato il risultato della ricezione precedente.

OK	Ricezione riuscita.
NO	Ricezione non riuscita.

3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per portare a termine la procedura.

Ricezione del segnale orario satellitare

- Per annullare la ricezione, premere e tenere premuto un pulsante qualsiasi finché la lancetta dei secondi torna a indicare i secondi.

Per ottenere informazioni sulla posizione

L'orologio imposta l'ora mondiale e regola automaticamente l'orario e il datario in base ai dati sulla posizione ottenuti.

- Per ottenere informazioni sulla posizione può essere necessario un tempo compreso fra 30 secondi e 2 minuti.
- Ogni fuso orario si basa sui dati a partire dal gennaio 2015.

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e tenere premuto il pulsante B in alto a destra finché la lancetta dei secondi indica "RX-GPS" (circa 4 secondi).
 - Al termine della ricezione, la lancetta dei secondi indica la nuova impostazione e torna a indicare i secondi.

Ricezione dell'orario

- Per ricevere informazioni sull'orario possono trascorrere tra 3 e 30 secondi.

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e tenere premuto il pulsante in basso a destra A finché la lancetta dei secondi indica "RX-TME" (circa 2 secondi).
 - Al termine della ricezione, la lancetta dei secondi indica il risultato della ricezione e torna ad indicare i secondi.

Ricezione del secondo intercalare

- Per ricevere informazioni sul secondo intercalare possono trascorrere tra 36 secondi e 13 minuti.

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per 7 secondi.

Rilasciare il pulsante dopo che la lancetta dei secondi indica "RX-TME" e ruotare completamente fino ad indicare di nuovo "RX-TME".

La ricezione inizierà.

- Al termine della ricezione, la lancetta dei secondi indica il risultato della ricezione e torna ad indicare i secondi.

Impostazione dell'orario mondiale

1. Estrarre la corona nella posizione 1.

La lancetta dei secondi indica il fuso orario corrente, mentre la lancetta funzione indica l'impostazione dell'ora solare.

2. Ruotare la corona per scegliere un fuso orario.

L'indicazione oraria cambia.


3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione

0.

La lancetta funzione torna a indicare la data.

Come leggere l'indicazione dell'impostazione dell'ora del mondo

L'orologio ha 40 simboli di fusi orari, con diversi nomi di area rappresentativi. Il fuso orario viene impostato puntando la lancetta dei secondi su uno dei simboli.

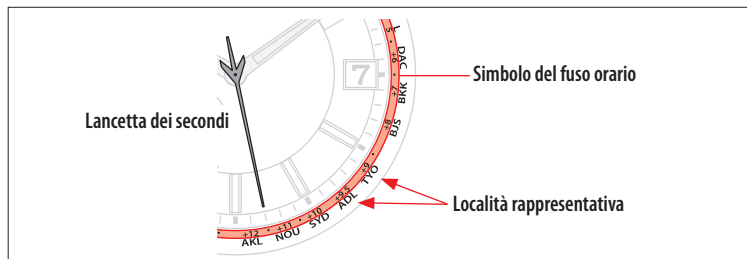

Nell'illustrazione, la lancetta dei secondi segna 28 secondi e il fuso orario è "+11,5".

• I fusi orari vengono rappresentati dagli scostamenti dall'orario UTC.

Tabella dei fusi orari e delle zone rappresentative

Fuso orario	Lancetta dei secondi	Nome area	Località rappresentativa	Fuso orario	Lancetta dei secondi	Nome area	Località rappresentativa
0	0	LON	Londra	+11,5	28	—	Isola Norfolk
+1	2	PAR	Parigi	+12	29	AKL	Auckland
+2	4	ATH	Atene	+12,75	31	—	Isole Chatham
+3	6	RUH	Riyad	+13	32	TBU	Nuku'alofa
+3,5	7	—	Teheran	+14	34	—	Kiritimati
+4	8	DXB	Dubai	-12	36	—	Isola Baker
+4,5	9	—	Kabul	-11	38	MDY	Midway
+5	10	KHI	Karachi	-10	40	HNL	Honolulu
+5,5	12	DEL	Delhi	-9,5	41	—	Isole Marchesi
+5,75	13	—	Katmandu	-9	42	ANC	Anchorage
+6	14	DAC	Dacca	-8	44	LAX	Los Angeles
+6,5	15	—	Rangoon	-7	46	DEN	Denver
+7	16	BKK	Bangkok	-6	48	CHI	Chicago
+8	18	BJS (HKG)	Pechino/ Hong Kong	-5	50	NYC	New York
+8,75	20	—	Eucla	-4,5	51	—	Caracas
+9	21	TYO	Tokyo	-4	52	SCL	Santiago
+9,5	23	ADL	Adelaide	-3,5	53	—	St. John's
+10	25	SYD	Sydney	-3	54	RIO	Rio de Janeiro
+10,5	26	—	Isola di Lord Howe	-2	56	FEN	Fernando de Noronha
+11	27	NOU	Nouméa	-1	58	PDL	Azzorre

Passaggio tra ora legale e ora solare

1. Estrarre la corona nella posizione 1.

2. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra.

SMT ON	Indica l'ora solare.
SMT OFF	Indica l'ora standard.

• Ogni volta che si preme il pulsante, l'indicazione SMT ON e SMT OFF cambia alternativamente.

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione

0.

Controllo e regolazione del secondo intercalare

1. Estrarre la corona nella posizione 2.

2. Premere e tenere premuto il pulsante B in alto a destra per almeno 2 secondi.

Usando la posizione "0:00:00" come punto di partenza, le lancette dei minuti e dei secondi indicano l'impostazione del secondo intercalare.

L'impostazione del secondo intercalare è specificata in base all'ora di spedizione.

Es.)

Quando l'impostazione del secondo intercalare è di "–36 secondi"	Quando l'impostazione del secondo intercalare è di "–65 secondi"
Le lancette segnano "0 minuti 36 secondi".	Le lancette segnano "1 minuto 5 secondi".

Se il secondo intercalare non è corretto, è possibile regolarlo girando la corona.

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione

0.

Regolazione manuale dell'orario e del datario

1. Estrarre la corona nella posizione 1.
2. Premere e tenere premuto il pulsante B in alto a destra finché la lancetta dei secondi indica 30 secondi.
3. Estrarre la corona nella posizione 2.
La lancetta dei secondi segna 0 secondi.
4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a destra per impostare la lancetta/indicazione in modo che venga corretta.

• Ogni volta che si preme il pulsante A, la selezione cambia nel seguente modo:

Lancetta dei minuti → lancetta delle ore → data → anno/mese → giorno → (ritorna in alto)


5. Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.

- Quando la lancetta della funzione gira 5 volte, viene impostata l'indicazione della data successiva.
- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

Indicazione del mese

"Mese" corrisponde a una delle 12 zone raffigurate sotto.


Ogni numero corrisponde a un mese.

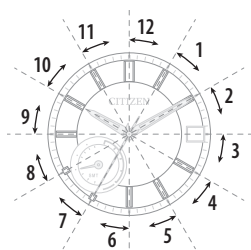

Indicazione dell'anno

"Anno" corrisponde agli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile ed è indicato dai simboli nella zona di ogni mese.

Anni trascorsi dall'anno bisestile: 0 (Anno bisestile)

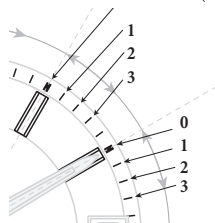


6. Ripetere i passi 4 e 5.
7. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

Controllo della posizione di riferimento

1. Estrarre la corona nella posizione 2.
2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per 4 secondi.

Posizioni di riferimento corrette:

- Tutte le lancette: posizione ore 12
- Indicazione della data: a metà tra 31 e 1
- Giorno: S (domenica)

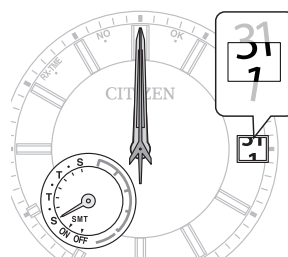

3. Premere la corona nella posizione 0 e premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per terminare la procedura.

Correzione della posizione di riferimento

1. Estrarre la corona nella posizione 2.
2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per 4 secondi.
3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a destra per impostare la lancetta/indicazione in modo che venga corretta.
 - Ogni volta che si preme il pulsante A, la selezione cambia nel seguente modo:
Data/giorno → lancetta delle ore → lancetta dei minuti → lancetta dei secondi → (ritorna in alto)
4. Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.
 - Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
5. Ripetere i passi 3 e 4.
6. Premere la corona in posizione 0.
7. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per portare a termine la procedura.

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

1. Estrarre la corona nella posizione 2.
2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti A e B per 3 secondi e rilasciarli.

Non appena si rilasciano i pulsanti le lancette compiono un lieve movimento per indicare che il reset è avvenuto.

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento. Impostare poi l'ora mondiale e ricevere manualmente il segnale satellitare per regolare l'orario e il datario.