



• Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au manuel d'instructions :  Mode d'emploi F50*/F51*  Mode d'emploi F52*

Identification des composants


[F50*]

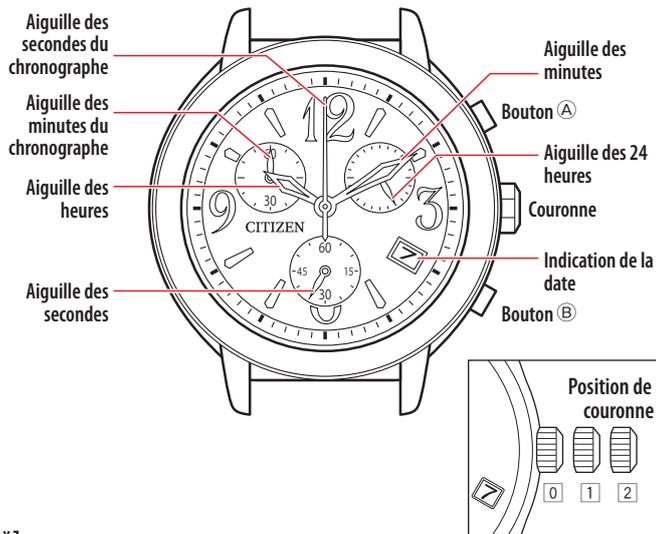

[F51*]

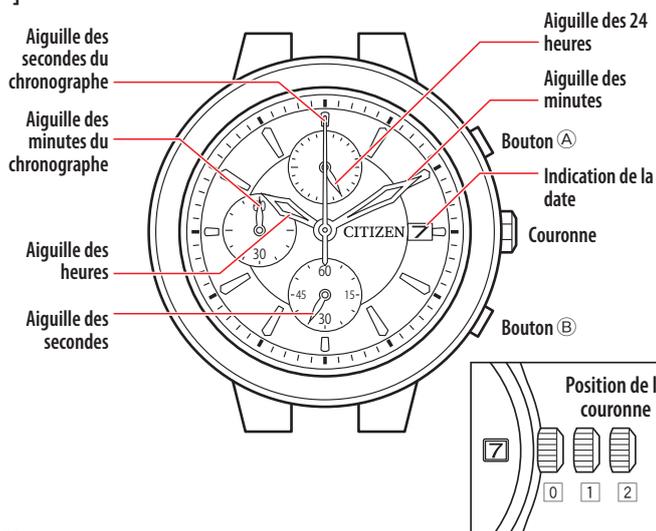

[F52*]

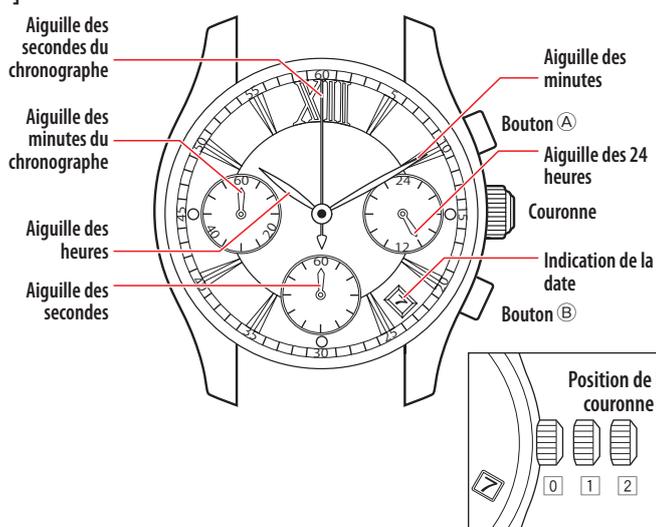

- L'aspect réel peut être différent de celui des illustrations.
- Certains modèles ne possèdent pas l'indication de date.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.
- Voir également notre page Web pour les détails de l'utilisation de l'échelle et de la monture de la montre.

(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/f.pdf>)

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête.

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille des 24 heures.
- Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

Réglage de la date

- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 21 h 00 et 01 h 00. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.

- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

1. Tirez la couronne en position 1.

2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.

- La rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre n'a aucun effet.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.