





- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  F50*/F51* Manuale di istruzioni  F52* Manuale di istruzioni

Componenti


[F50*]

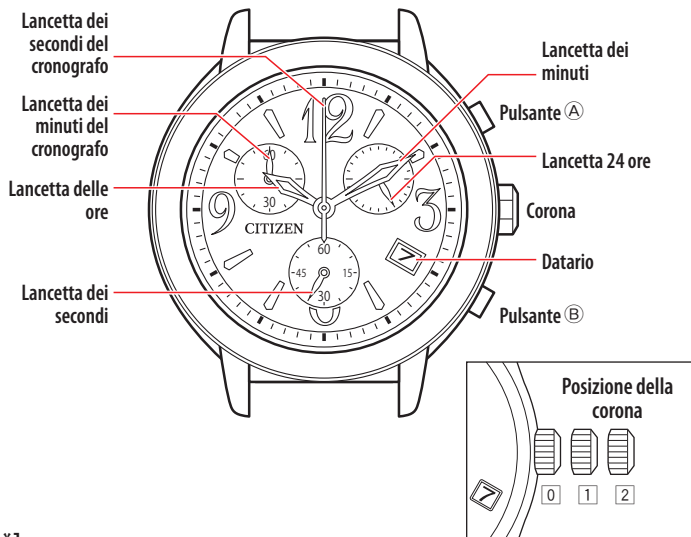

[F51*]

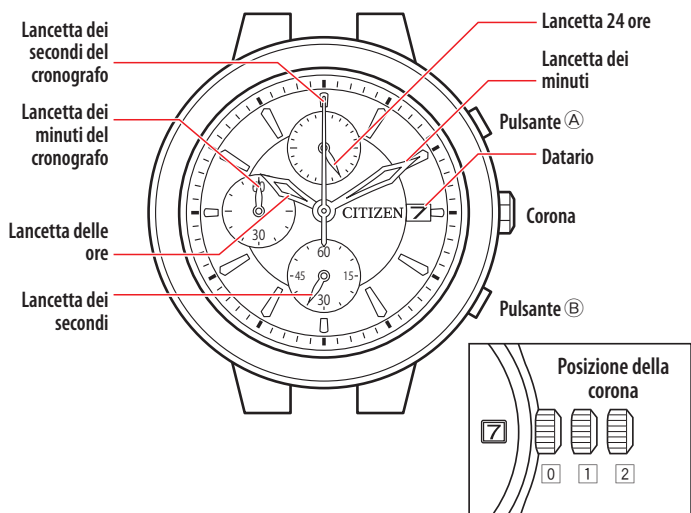

[F52*]

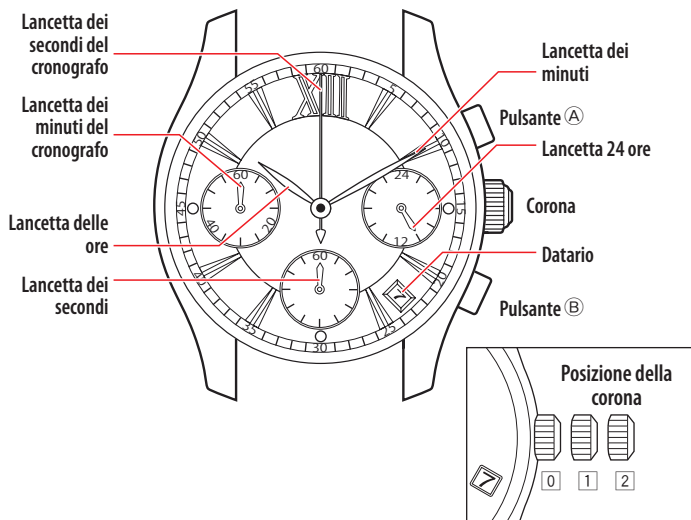

- L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini.
- Alcuni modelli non offrono l'indicazione della data.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio.

(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)

Regolazione dell'ora

1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta delle 24 ore.
- Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.

3. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

Regolazione della data

- Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 1:00 AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.

2. Ruotare la corona in senso orario per regolare il datario.

- La rotazione in senso antiorario non sposta nulla.

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.