



• Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do F50\*/F51\*  Manual de instruções do F52\*

## Identificação de componente


[F50\*]

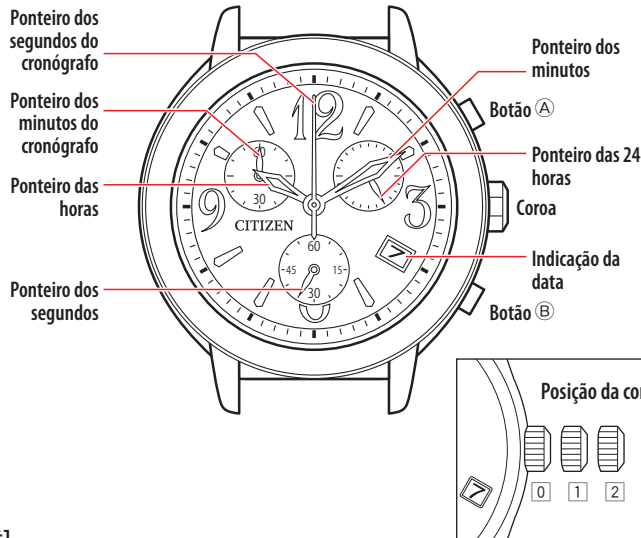

[F51\*]

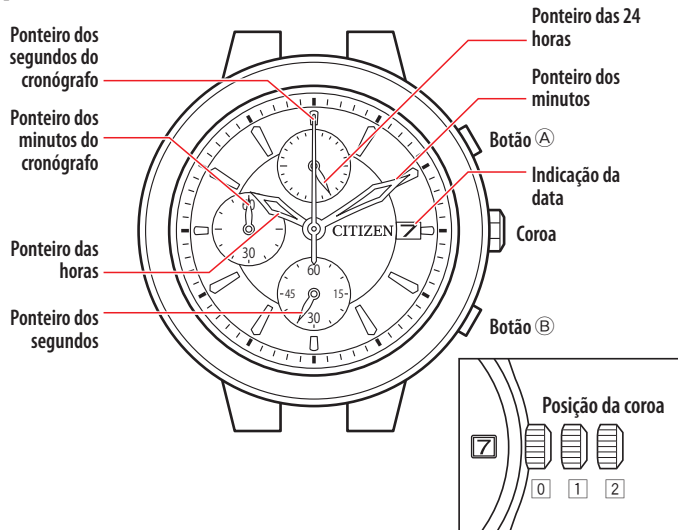

[F52\*]

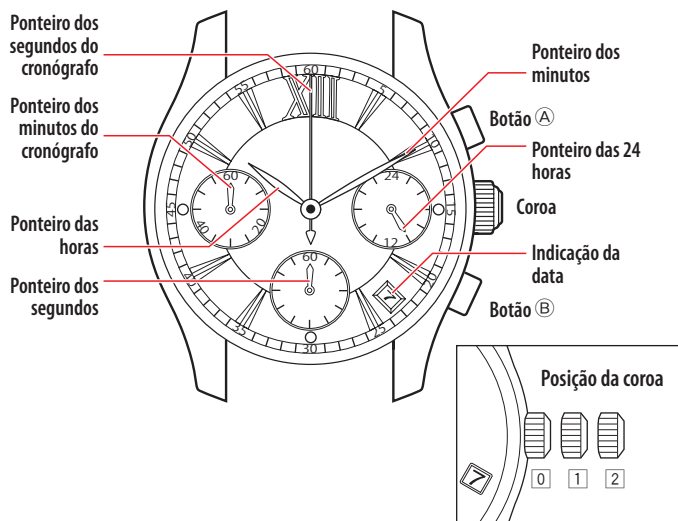

- A aparência real pode diferir das ilustrações.
- Alguns modelos não estão equipados com a indicação da data.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio.

(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)

## Configuração da hora

- 1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.**  
O ponteiro dos segundos para.
- 2. Gire a coroa para configurar a hora.**
  - Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro das 24 horas.
  - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
- 3. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.**

## Configuração da data

- Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.
- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

- 1. Puxe a coroa para a posição 1.**
- 2. Gire a coroa no sentido horário para ajustar a indicação da data.**
  - A rotação no sentido anti-horário não move nada.
- 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**