



- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del F50*/F51*  Manual de instrucciones del F52*

Identificación de los componentes


[F50*]

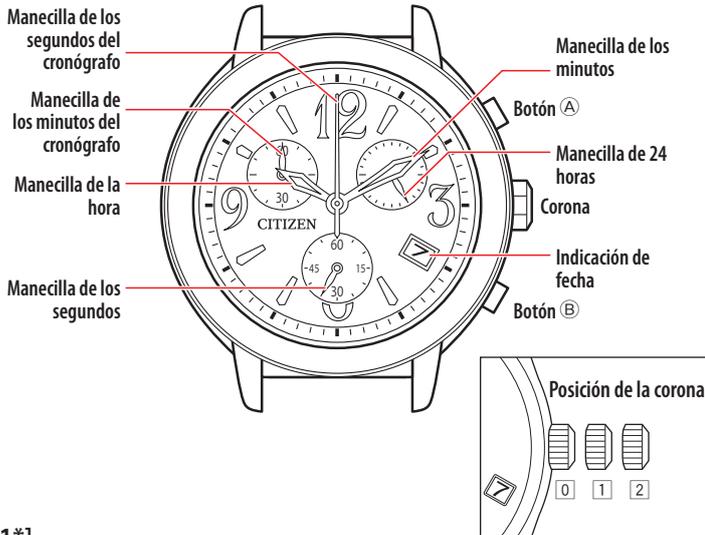

[F51*]

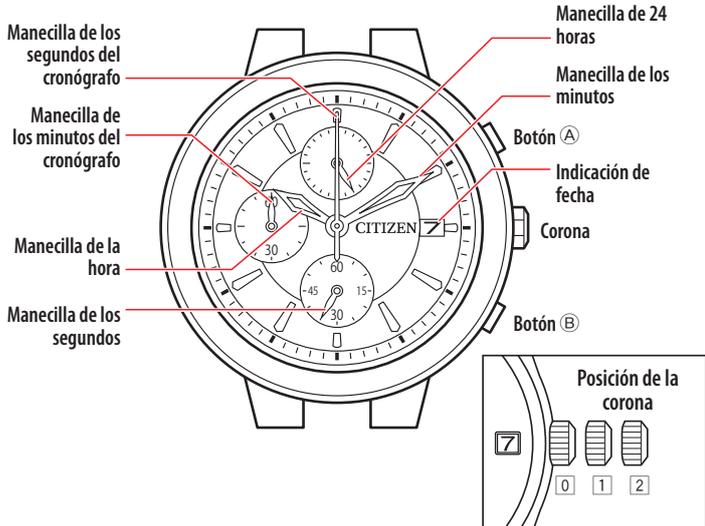

[F52*]

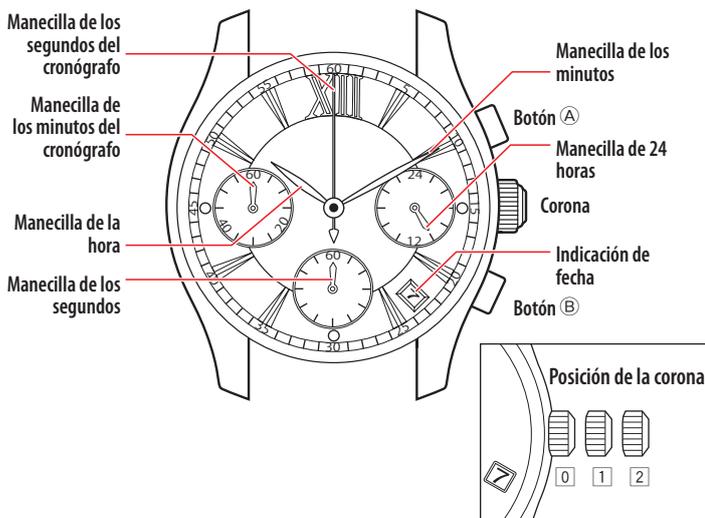

- La apariencia real puede diferir de las ilustraciones.
- Algunos modelos no disponen de indicación de fecha.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)

Ajuste de la hora

- 1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.**
La manecilla de los segundos se detiene.
- 2. Gire la corona para ajustar la hora.**
 - Compruebe con la manecilla de 24 horas si el ajuste horario está establecido en AM o PM.
 - Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.
- 3. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.**

Ajuste de la fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 1:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- 1. Tire de la corona hasta la posición 1.**
- 2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la indicación de fecha.**
 - Si la gira hacia la izquierda, nada se mueve.
- 3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**