


- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。
- 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： F950 說明手冊

組件識別

指針和按鈕

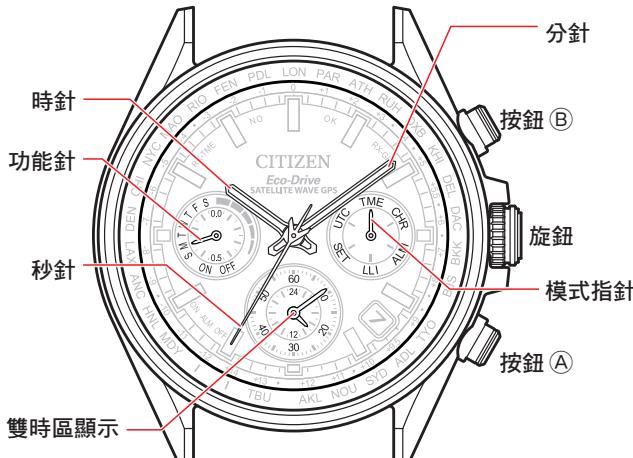


- 實際外觀與圖解可能不同。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。



顯示


功能顯示

- 星期
- 剩餘電力顯示 (5 個等級)
- 夏令時間顯示 (ON/OFF)

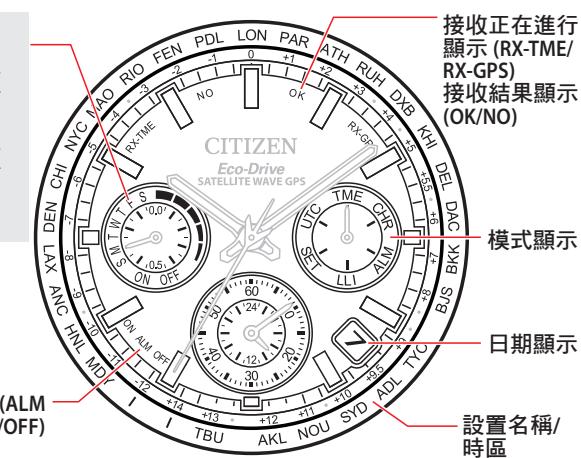

更改模式

1. 將旋鈕拉出到位置 1。秒針指向 30 秒並停止。
2. 旋轉旋鈕以變更模式。
 - 旋轉旋鈕讓模式指針穩定地指向模式標記顯示。
3. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。手錶依據選取的模式更改顯示。



檢查手錶的剩餘電力情況

您可以透過參照剩餘電力顯示查看目前剩餘電量。

1. 將模式變更為 [TME] 或 [UTC]，並將旋鈕推至位置 0。
2. 按下並釋放右上按鈕 B。
 - 功能指針以級別指示剩餘電力，秒針指示主時間的當前時區設定。
 - 剩餘電量等級總是在 [LLI] 模式顯示。

等級	4	3	2	1	0
顯示					
續航時間	約 1.5 - 1 年	約 1 年 - 10 個月	約 10 - 4 個月	約 4 個月 - 5 天	5 天或更短
含義	剩餘電力足夠。 可以正常使用	剩餘電力正常。	剩餘電力在變少。	電力不足警 告已開始。 請立即充電	

3. 按下並釋放右上按鈕 B 完成步驟。

- 秒針恢復顯示秒數。
- 在沒有按下按鈕的情況下，指針會在 10 秒內自動恢復。

檢查發電量顯示 (感光亮度等級指示)

1. 將模式變更為 [LLI] 並將旋鈕推至位置 0。

功能指針以級別指示剩餘電量。

2. 按下並釋放右上按鈕 B。

秒針以級別指示發電量。

- 發電量以一秒間隔測量並以等級顯示。

等級	6	5	4	3	2	1	0
顯示							
含義	用於充電的足夠發電量。	在發電量等級達到「5」或「6」的較明亮的地方充電。					

3. 按下並釋放右上按鈕 B 完成步驟。

秒針恢復顯示秒數。

- 若未按下任何按鈕，指針將在 30 秒內自動恢復至目前時間顯示。

檢查衛星訊號的接收結果

1. 將模式變更為 [TME] 或 [UTC]，並將旋鈕推至位置 0。

2. 按下並釋放右下按鈕 A。

秒針顯示上一次接收的結果。

OK		接收成功。
NO		接收失敗。

- 無論已接收的資訊、位置或時間資訊是什麼類型，都會顯示上一次接收的結果。

3. 按下按鈕 A 完成步驟。

秒針恢復顯示秒數。

- 在沒有按下按鈕的情況下，指針會在 10 秒內自動恢復。

接收衛星時間訊號時

- 要取消接收，請按住任意按鈕，直至秒針恢復顯示秒數。

獲取位置資訊

手錶設定世界時間並在使用獲取位置資訊時，自動調整主時間的時間和日曆。

- 獲取位置資訊可能需要 30 秒至 2 分鐘的時間。

1. 將模式變更為 [TME] 或 [UTC]，並將旋鈕推至位置 0。

2. 按住右上按鈕 B 2 秒直到秒針指向「RX-GPS」。

- 接收完之後，秒針顯示新的設定，然後恢復顯示秒數。

時間接收

- 接收時間資訊可能需要 3-30 秒。

1. 將模式變更為 [TME] 或 [UTC]，並將旋鈕推至位置 0。

2. 按住右下按鈕 A 2 秒直到秒針指向「RX-TME」。

- 接收完之後，秒針顯示接收結果，然後恢復顯示秒數。

閏秒接收

- 接收時間資訊可能需要 36 秒 - 13 分鐘。

1. 將模式變更為 [TME] 或 [UTC]，並將旋鈕推至位置 0。

2. 按住左下按鈕 A 7 秒鐘以上。

- 在秒針指向"RX-TME"後釋放按鈕然後充分的旋轉一圈再次指向"RX-TME"。

接收開始。

- 接收完之後，秒針顯示接收結果，然後恢復顯示秒數。

手動設定世界時間

此手錶可以根據在 39 個時區中選擇的是哪個時區（表示與 UTC 一世界協調時間的偏移量）顯示全球各地的時間。

1. 將模式變更為 [TME] 或是 [LLI] 並將旋鈕拉至位置 2。

秒針顯示主時間的當前時區。

- 當處於 [UTC] 模式，您可以更改主時間的時區設定。

2. 按下並釋放右上按鈕 B。

秒針顯示當地時間的當前時區。

- 每次您按住按鈕 B，設定目標的分針輕輕的走動並且目標（主時間/當地時間）時區設定交替變更。

3. 旋轉旋鈕來選擇時區。

時間顯示更改。

4. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

秒針恢復顯示秒數。

如何讀取世界時間設定顯示

此款手錶帶有幾個代表性地區名稱的 39 個時區標記。將秒針指向其中一個標記以設定時區。

在右側圖解中，秒針指向 26 秒，時區設定為「+10.5」。

- 透過與 UTC（世界協調時間）之間的偏移量表示時區。



時區表和代表性地區

(依據 2018 年 1 月以後的資訊)

時區	秒針	地區名稱	代表性地區
0	0	LON	倫敦
+1	2	PAR	巴黎
+2	4	ATH	雅典
+3	6	RUH	利雅德
+3.5	7	—	德黑蘭
+4	8	DXB	迪拜
+4.5	9	—	喀布爾
+5	10	KHI	喀拉蚩
+5.5	12	DEL	德里
+5.75	13	—	加德滿都
+6	14	DAC	達卡
+6.5	15	—	仰光
+7	16	BKK	曼谷
+8	18	BJS (HKG)	北京/香港
+8.5	19	—	平壤
+8.75	20	—	尤克拉
+9	21	TYO	東京
+9.5	23	ADL	阿得雷德
+10	25	SYD	悉尼
+10.5	26	—	羅豪島

主時間和當地時間交替

1. 將模式變更為 [TME] 或是 [LLI] 並將旋鈕推至位置 0。

2. 同時按下然後釋放右下按鈕 A 和右上按鈕 B。

確認鈴聲以及主時間和當地時間交替。

- 在交替後，日期和星期顯示跟隨新主時間。

設定夏令時間

1. 將模式變更為 [TME] 或是 [LLI] 並將旋鈕拉至位置 2。

功能指針指示主時間的夏令時間設定 (ON/OFF)。

- 當模式為 [UTC] 時，只能變更主時間的夏令時間設定。

2. 按下並釋放右上按鈕 A。

ON		夏令時間顯示。
OFF		標準時間顯示。

- 每次按下按鈕 A 時，夏令時間設定 (ON/OFF) 會交替變更。

3. 按下並釋放右上按鈕 B。

功能指針顯示當地時間的夏令時間設定 (ON/OFF)。

- 每次您按住按鈕 B，設定目標的分針輕輕的走動並且目標（主時間/當地時間）時區設定交替變更。

4. 按下並釋放右下按鈕 A 以更改當地時間的夏令時間設定。

5. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

秒針恢復顯示秒數。

使用鬧鈴

根據主時間，手錶的鬧鈴一直工作。

1. 變更模式至 [ALM] 並將旋鈕拉出至位置 2。

雙時區顯示顯示當前鬧鈴時間同時秒針顯示當前鬧鈴設定 (ALM ON/OFF)。

- 時針和分針可能自動走動以提供設定鬧鈴時間的清晰視野。

2. 旋轉旋鈕來設定鬧鈴時間。

- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。

3. 按下並釋放右下按鈕 A 以設定鬧鈴設定 (ALM ON/OFF)。

- 每次按下按鈕時，設定會相應地更改。

4. 變更模式至 [TME] 並將旋鈕推至位置 0 以完成步驟。

秒針恢復顯示秒數。

若要停止鬧鈴

請按任意按鈕。

檢查和調整閏秒設定

- 閏秒設定自動調整，但也可以手動調整。


可以在 IERS (國際地球自轉服務事務中央局) 的主頁上找到閏秒的清單。
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/earthor/utc/TAI-UTC_tab.html

1. 更改模式至 [SET] 並將旋鈕拉出至位置 2。

秒針停止。

2. 按住左下按鈕 (B) 2 秒鐘以上。

使用「0:00:00」位置當成起始點，分針和秒針顯示閏秒設定。

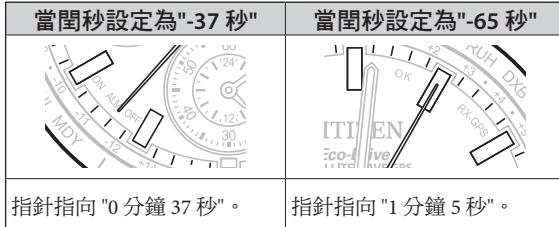

3. 當閏秒設定不正確時旋轉旋鈕以調整設定。

- 調整範圍從 0 至 -90 秒。

4. 將旋鈕壓入到位置 0。

5. 將模式變更為 [TME] 以完成步驟。

手動調整時間和日曆

您可以手動設定主時間的時間和日曆。

- 先「手動設定世界時間」，然後執行世界時間設定。
- 在手動設定完主時間後，在時區設定後當地時間的時間會自動修正。
- 1. 更改模式至 [SET] 並將旋鈕拉出至位置 2。秒針停止。

2. 按住右下按鈕 (A) 2 秒以上。

分針輕輕走動並且時間和日曆變得可調整。


3. 反復按下並鬆開右下按鈕 (A) 更改待校正的指針/顯示。

- 每次按下按鈕 (A)，目標都會發生以下變更：
 時和分 → 日期 → 年/月 → 星期 → (回到頂部)
- 選中指針和顯示稍稍走動時，表示可調節該指針。


4. 旋轉旋鈕以調節指針/顯示。

- 時針、分針和日期同時移動。請注意時間設定為 AM 或 PM。更改日期顯示剛成為 AM。
- 功能顯示旋轉 5 次後，日期顯示更改至下一年/月/日。
- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針/顯示會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。
- 以秒針顯示年和月。

「月」對應下圖顯示的 12 個區域之一。
 每一數字表示月份。

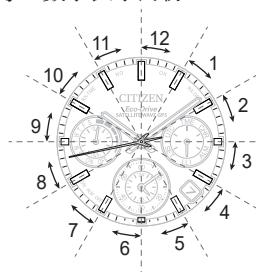

年對應閏年後經過的年數，透過秒針位置來顯示。

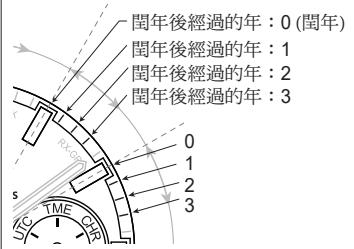

5. 重複步驟 3 和 4。

6. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。 秒針從 0 秒開始走動。

7. 將模式變更為 [TME] 以完成步驟。

檢查基準位置

1. 更改模式至 [CHR]，並將旋鈕拉出至位置 2。

秒針、功能指針和雙時區顯示指向位置 0 並停止。

2. 按住右下按鈕 A。

指針和顯示開始走動至記憶體中存儲的目前基準位置。

• 指針開始走動時釋放按鈕。

3. 檢查基準位置。


正確的基準位置：

- 時針、分針和秒針：0 小時 00 分
鐘 0 秒

- 日期顯示： "31" 和 "1" 的中間

- 功能針：「0.0」（正上方）

- 雙時區顯示：0 小時 00 分鐘

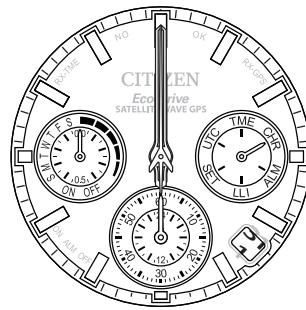

目前基準位置與正確位置不同時，繼續「校正基準位置」的步驟 3。

4. 將旋鈕壓入到位置 0。

5. 將模式變更為 [TME] 以完成步驟。

校正基準位置

1. 更改模式至 [CHR]，並將旋鈕拉出至位置 2。

秒針、功能指針和雙時區顯示指向位置 0 並停止。

2. 按住右下按鈕 A。

指針和顯示開始走動至記憶體中存儲的目前基準位置。

• 指針開始走動時釋放按鈕。

3. 按下並釋放右下按鈕 A。

功能針輕輕走動並且指針和日期變得可調整。

4. 反復按下並鬆開右下按鈕 A 更改待校正的指針/顯示。

- 每次按下按鈕，目標都會發生以下變更：
功能指針/日期顯示 → 雙時區顯示 → 時針和分針 → 秒針 →
(返回頂部)
- 選取後指針輕輕走動，顯示它們變得可調整。

5. 旋轉旋鈕以調節指針/顯示。

- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針/顯示會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。

6. 重複步驟 4 和 5。

7. 將旋鈕壓入到位置 0。

8. 將模式變更為 [TME] 以完成步驟。

重設手錶 — 全部重設

1. 更改模式至 [CHR]，並將旋鈕拉出至位置 2。

2. 同時按住按鈕 A 和按鈕 B 4 秒以上。

鬧鈴聲音當釋放按鈕並且指針走動至它們當前基準位置。

全部重置後的設定值	
日曆	閏年的一月 (5 秒位置)
世界時間	時區 (偏移量) 0 (LON) 倫敦
收訊結果	NO
夏令時間	OFF 在所有時區
鬧鈴設定	OFF
鬧鈴時間	0:00 AM
閏秒	全部重置後沒有改變
週翻轉數	

全部重設之後

全部重設之後，請調整基準位置、設定時間和日曆並執行鬧鈴設定。