
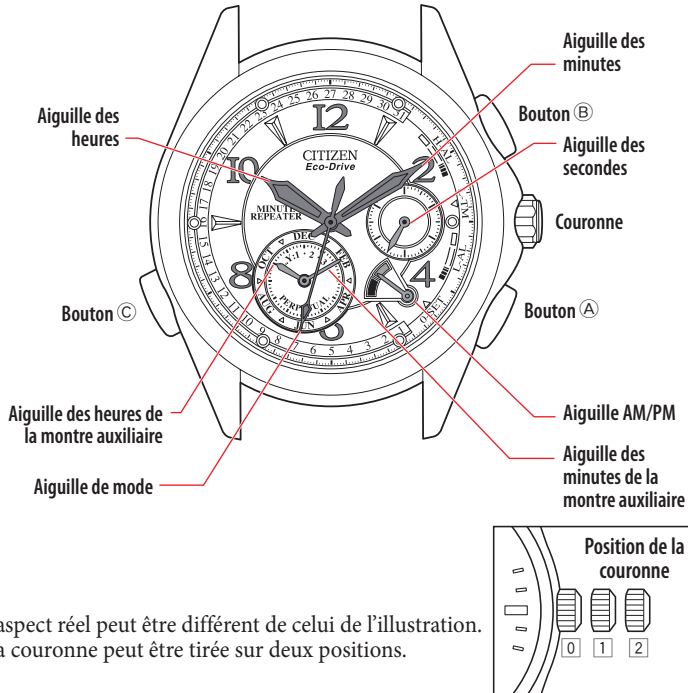


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi G90\*

## Identification des composants



- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

## Vérification de l'heure à l'aide de sonneries

### 1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton © pour que l'aiguille de mode indique la date, si ce n'est pas le cas.

### 2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B).

Une combinaison de tonalités aiguës et graves des sonneries indique l'heure de la montre auxiliaire.

- Les 3 tonalités correspondent à « heure », « quart d'heure » et « minute », comme indiqué ci-après.
- Signification des tonalités

Tonalité	Durée	Signification
Aiguë	Longue	« Heure »
Grave	Longue	« minute »
Combinaison aiguë-grave	deux tonalités brèves	« quart d'heure »

- Ex. : 4 : 36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tonalité aiguë	♪	♪	♪	♪	♪	♪						
Tonalité grave					♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪
Total	4 heures				2 quarts		6 minutes					
Heure	4 heures				36 minutes							

### Pour arrêter les sonneries

Appuyez sur un bouton.

## Réglage de l'heure

Cette montre est dotée de deux montres : la montre principale et la montre auxiliaire. Elles commandent les aiguilles comme indiqué ci-après.

	Aiguilles
Montre principale	Aiguilles des heures, minutes et secondes
Montre auxiliaire	Aiguille des heures de la montre auxiliaire, aiguille des minutes de la montre auxiliaire, aiguille AM/PM et aiguille de mode (date)

### 1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête et l'aiguille de mode indique « 0 ».

- L'aiguille de la date indique « 31 ». Si ce n'est pas le cas, réglez-la ultérieurement.

### 2. Tournez la couronne pour régler l'heure de la montre principale.

### 3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) pour régler la montre auxiliaire.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles avancent d'une minute.
- Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille AM/PM.



### 4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger.

## Réglage du calendrier

- Le calendrier suit l'heure de la montre auxiliaire.
- Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)

### 1. Tirez la couronne en position 1.

Sur la montre auxiliaire, l'aiguille des heures indique l'année, l'aiguille des minutes indique le mois et l'aiguille de mode indique la date.

### 2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B) pour régler la date.


- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille de mode avance d'un jour.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

### 3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) pour régler l'année et le mois.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire avancent d'un mois.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- L'année correspond aux années depuis une année bissextile.

Année depuis une année bissextile	Indication
0 (année bissextile)	L.Y.
1 an	1
2 ans	2
3 ans	3

Ex. : Réglage sur février d'une année bissextile

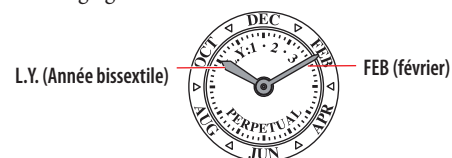

### 4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

## Indication de l'heure locale sur la montre auxiliaire

Les aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire peuvent indiquer l'heure d'un autre fuseau horaire (heure locale) par pas de 30 minutes.

- Lorsque la montre principale et la montre auxiliaire ne sont pas à la même heure, l'heure locale peut être incorrecte.

### 1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

### 2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (C) pour régler l'aiguille de mode sur « L-TM ».

L'heure locale actuelle est indiquée.

- Passez à l'étape 3 pour régler l'heure locale. Passez à l'étape 4 si vous ne souhaitez pas régler l'heure locale.

### 3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) pour régler l'heure.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille avance de 30 minutes.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille AM/PM.
- L'aiguille des heures et l'aiguille des minutes bougent de façon synchronisée.

### 4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (C) à plusieurs reprises pour indiquer la date et terminer la procédure.

- Elles reviennent automatiquement à l'indication normale si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute environ.

## Réglage synchrone des secondes sur les montres principale et auxiliaire

Les secondes de la montre principale et celles de la montre auxiliaire peuvent être réglées simultanément.

### 1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (C) pour régler l'aiguille de mode sur « 0-SET ».

### 2. Appuyez sur le bouton supérieur droit (B) en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

Lorsque l'aiguille des secondes se trouve entre 0 seconde et 29 secondes : l'aiguille des secondes s'arrête sur la position des secondes affichée et l'aiguille de mode affiche les secondes d'arrêt et le décompte.

Lorsque l'aiguille des secondes se trouve entre 30 et 59 secondes : l'aiguille des secondes avance sur la position 0 seconde et commence à bouger.

### 3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (C) à plusieurs reprises pour indiquer la date et terminer la procédure.

- Elles reviennent automatiquement à l'indication normale si aucune opération n'est effectuée pendant 2 minutes environ.



## Vérification de la position de référence

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
2. Maintenez le bouton inférieur gauche (C) enfoncé pendant au moins 3 secondes.

Les aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire, l'aiguille de mode et l'aiguille AM/PM reviennent à leur position de référence actuelle.

- Positions de référence correctes :

Aiguilles des heures et des minutes de la montre

auxiliaire : position 12 heures

Aiguille de mode : « 0-SET »

Aiguille AM/PM : fin de période AM



Lorsque la position de référence est différente de la position correcte, réglez la position en suivant les étapes de la section « Correction de la position de référence ».

3. Enfoncez et relâchez un bouton pour terminer la procédure.

- Elles reviennent automatiquement à l'indication normale si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes environ.

## Correction de la position de référence

1. Tirez la couronne en position 2.

L'aiguille des secondes s'arrête.

2. Appuyez simultanément sur les boutons (A), (B) et (C) et maintenez-les enfoncés pendant au moins 2 secondes avant de les relâcher.

L'aiguille de mode, les aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire bougent une par une et l'alarme retentit.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) pour régler l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille AM/PM de la montre auxiliaire.

- Réglez l'aiguille AM/PM sur le début de la période PM
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles avancent d'une minute.
- Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B) pour régler l'aiguille de mode sur « 0-SET ».

- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

5. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

L'aiguille AM/PM se déplace vers la fin de la période AM et l'aiguille des secondes commence à bouger.

- Réglez l'heure et le calendrier après ce réglage.
- La position de l'aiguille des secondes lors du réglage de l'heure sur la montre principale après la correction de la position de référence devient la position de référence de l'aiguille des secondes. Lors du réglage de la montre principale, veillez à arrêter l'aiguille des secondes sur 0 seconde.

### Lorsque l'aiguille de mode tourne

**L'aiguille tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre :** la position de référence n'est pas corrigée. Réglez de nouveau la position de référence.

**L'aiguille tourne dans le sens des aiguilles d'une montre :** La montre auxiliaire n'est pas réglée. Réglez l'heure de nouveau.

