


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções: [PDF](#) Manual de instruções do G90*

Identificação de componente

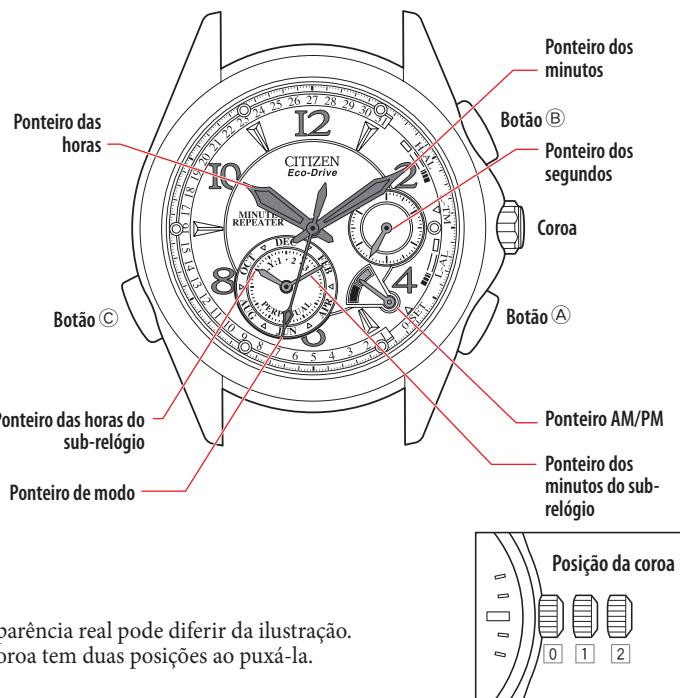

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

Verificação da hora com toques de sinos

1. Empurre a coroa para a posição 0.

- Pressione o botão C repetidamente para que o ponteiro de modo indique a data quando o ponteiro não o mostra.

2. Pressione e solte o botão superior direito B.

A combinação de tons altos e baixos de toques de sinos indica a hora do sub-relógio.

- Os 3 tons significam "hora", "quarto de hora" e "minuto" como mostrado abaixo.
- Significado dos tons

Intensidade	Duração	Significado
Alta	Longa	"Hora"
Baixa	Longa	"minuto"
Combinação alta-baixa	dois tons breves	"quarto de hora"

P. ex.: 4:36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tom alto	♩	♩	♩	♩								
Tom baixo					♪	♪						
Total					4 horas		2 quartos de hora				6 minutos	
Hora											36 minutos	

Para parar os toques de sinos

Pressione qualquer botão.

Configuração da hora

Este relógio está equipado com dois relógios: o relógio principal e o sub-relógio. Eles controlam os ponteiros como se segue.

Ponteiros	
Relógio principal	Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos
Sub-relógio	Ponteiro das horas do sub-relógio, ponteiro dos minutos do sub-relógio, ponteiro AM/PM e ponteiro de modo (data)

1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para e o ponteiro de modo aponta para "0".

- O ponteiro da data aponta para "31". Quando não apontar para essa posição, ajuste-o posteriormente.

2. Gire a coroa para definir a hora do relógio principal.

3. Pressione e solte o botão inferior direito A para ajustar o sub-relógio.

- Sempre que você pressionar o botão, os ponteiros se moverão 1 minuto.
- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro AM/PM.



4. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração do calendário

- O calendário segue a hora do sub-relógio.
- O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até domingo, 28 de fevereiro de 2100, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)

1. Puxe a coroa para a posição **1**.

O ponteiro das horas do sub-relógio indica "Ano", o ponteiro dos minutos do sub-relógio "Mês" e o ponteiro de modo "Data".

2. Pressione e solte o botão superior direito **B** para ajustar a data.


- Sempre que você pressionar o botão, o ponteiro de modo se moverá 1 dia.
- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

3. Pressione e solte o botão inferior direito **A** para ajustar o ano e o mês.

- Sempre que você pressionar o botão, os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio se moverão 1 mês.
- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- O ano corresponde aos anos desde o ano bissexto.

Ano desde o ano bissexto	Indicação
0 (ano bissexto)	L.Y.
1 ano	1
2 anos	2
3 anos	3

P. ex.: Ao defini-lo para fevereiro de um ano bissexto

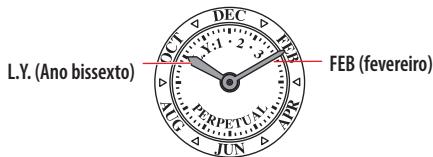

4. Empurre a coroa para a posição **0** para concluir o procedimento.

Indicação da hora local no sub-relógio

Os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio podem indicar a hora de outro fuso horário (hora local) definida pela unidade de 30 minutos.

- A hora local poderá estar incorreta quando o relógio principal e o sub-relógio não tiverem a mesma hora.

1. Empurre a coroa para a posição **0**.

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **C** para definir o ponteiro de modo para "L-TM".

A hora local atualmente definida é indicada.

- Avance para a etapa 3 para ajustar a hora local. Avance para a etapa 4 quando não ajustar a hora local.

3. Pressione e solte o botão inferior direito **A** para ajustar a hora.

- Sempre que você pressionar o botão, o ponteiro se moverá 30 minutos.
- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro AM/PM.
- As horas e os minutos se movem em sincronia.

4. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **C** repetidamente para indicar a data para concluir o procedimento.

- Ele retorna à indicação normal automaticamente em cerca de 1 minuto sem qualquer operação.

Configuração dos segundos do relógio principal e dos sub-relógios em sincronia

Você pode ajustar os segundos do relógio principal e os do sub-relógio ao mesmo tempo.

1. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **C** para definir o ponteiro de modo para "0-SET".

2. Pressione o botão superior direito **B** de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

Quando a posição do ponteiro dos segundos estiver entre 0 segundos e 29 segundos:

O ponteiro dos segundos para na posição durante os segundos que mostra e o ponteiro de modo mostra os segundos parados e faz a contagem decrescente.

Quando a posição do ponteiro dos segundos estiver entre 30 e 59 segundos:

O ponteiro dos segundos avança para a posição de 0 segundos e comece a se mover.

3. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **C** repetidamente para indicar a data para concluir o procedimento.

- Retorna à indicação normal automaticamente em cerca de 2 minutos, sem qualquer operação.

Verificação da posição de referência

- Empurre a coroa para a posição 0.**
- Pressione e segure o botão inferior esquerdo C durante 3 segundos ou mais.**

Os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio, o ponteiro de modo e o ponteiro AM/PM se movem para sua posição de referência atual.

- Posições de referência corretas:

Ponteiro das horas e dos minutos do sub-relógio: posição de 12 horas

Ponteiro de modo: "0-SET"

Ponteiro AM/PM: ponta superior de AM



Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, ajuste a posição seguindo as etapas de "Correção da posição de referência".

- Pressione e solte qualquer botão para concluir o procedimento.**

- Retorna à indicação normal automaticamente em cerca de 20 segundos, sem qualquer operação.

Correção da posição de referência

- Puxe a coroa para a posição 2.**

O ponteiro dos segundos para.

- Pressione e segure os botões A, B e C ao mesmo tempo durante 2 segundos ou mais, e depois solte-os.**

O ponteiro de modo, os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio se movem um a um e o alarme toca.

- Pressione e solte o botão inferior direito A para definir o ponteiro das horas do sub-relógio, o ponteiro dos minutos do sub-relógio e o ponteiro AM/PM.**

- Defina o ponteiro AM/PM para a ponta inferior de PM.
- Sempre que você pressionar o botão, os ponteiros se moverão 1 minuto.
- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

- Pressione e solte o botão superior direito B para definir o ponteiro de modo para "0-SET".**

- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

- Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

O ponteiro AM/PM se move para a ponta superior de AM e o ponteiro dos segundos começa a se mover.

- Defina a hora e o calendário após o ajuste.
- A posição do ponteiro dos segundos quando definir a hora do relógio principal após corrigir a posição de referência, se torna a posição de referência do ponteiro dos segundos. Lembre-se de parar o ponteiro dos segundos na posição de 0 segundos quando definir o relógio principal.

Quando o ponteiro de modo estiver em rotação

O ponteiro gira no sentido anti-horário: a posição de referência não está corrigida. Ajuste de novo a posição de referência.

O ponteiro gira no sentido horário: o sub-relógio não está ajustado. Defina de novo a hora.