
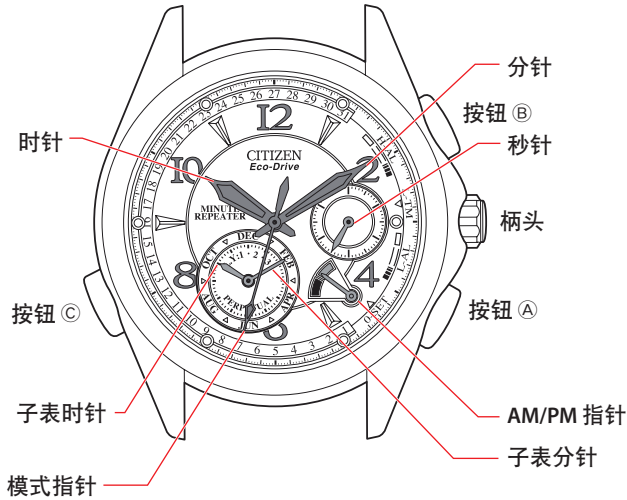
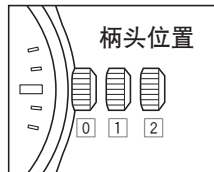


- 该手表是光动能手表。请将表盘接受光照且充满电后使用。
- 若要查看充电时间、规格和操作的详细信息，请参阅说明手册： G90* 说明手册

组件识别



- 实际外观可能与图解不同。
- 拉出时柄头有两个档位。



通过报时声检查时间

1. 将柄头推入位置 0。

- 若模式指针不显示日期，反复按按钮 C，以使该指针显示日期。

2. 按下并释放右上方按钮 B。

高低音调组合报时声会告诉您子表的时间。

- 3 个音调分别表示“小时”、“刻钟”和“分钟”，如下所示。
- 音调的含义

音高	音长	含义
高	长	“小时”
低	长	“分钟”
高低组合	两个短音	“刻钟”

- 例如：4:36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
高音调	♪	♪	♪	♪	♪	♪						
低音调							♪	♪	♪	♪	♪	♪
总和	4 点钟				2 个刻钟		6 分钟					
时间	4 点钟				36 分钟							

停止报时声

请按任意按钮。

设置时间

本款手表配有两个手表：主表和子表。它们控制的指针如下所示。

	指针
主表	时针、分针和秒针
子表	子表时针、子表分针和秒针、AM/PM 指针和模式指针（日期）

1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 2。

秒针停止，模式指针指向“0”。

- 日期指向“31”。如果没有指向该数字，请稍后进行调整。

2. 旋转柄头以设置主表的时间。

3. 按下并释放右下方按钮 A 以调整子表。

- 每按一次按钮，指针就会走动 1 分钟。
- 按住按钮时它们会持续走动。
- 使用 AM/PM 指针检查设置的时间是 AM 还是 PM。



4. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 0。

秒针开始走动。

设置日历

- 日历遵循子表的时间。
- 在 2100 年 2 月 28 日之前，本款手表的日历不需要手动调整（包括闰年）。（万年历）

1. 拉出柄头到位置 ①。

子表时针显示“年”，子表分针显示“月”，模式指针显示“日期”。

2. 按下并释放右上方按钮 ② 以调整日期。


- 每按一次按钮，模式指针就会走动 1 天。
- 按住按钮时其会持续走动。

3. 按下并释放右下方按钮 ③ 以调整年份和月份。

- 每按一次按钮，子表时针和分针就会走动 1 个月。
- 按住按钮时其会持续走动。
- 年份对应闰年后的年数。

闰年以后的年数	显示
0 (闰年)	L.Y.
1 年	1
2 年	2
3 年	3

例如：设置为闰年二月时

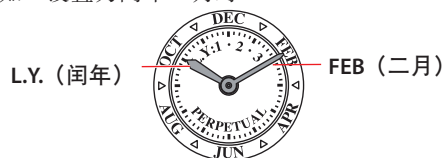

4. 推入柄头到位置 ④ 以完成步骤。

在子表中显示当地时间

子表时针和分针可以显示另一时区的时间（当地时间），以 30 分钟为单位进行设置。

- 当主表和子表的时间不同时，当地时间可能不正确。

1. 将柄头推入位置 ④。

2. 按下并释放左下方按钮 ⑤ 以将模式指针设置为“L-TM”。

此时显示当前设置的当地时间。

- 继续步骤 3 以调整当地时间。如果不调整当地时间，则继续步骤 4。

3. 按下并释放右下方按钮 ③ 以调整时间。

- 每按一次按钮，指针将会走动 30 分钟。
- 按住按钮时其会持续走动。
- 使用 AM/PM 指针检查设置的时间是 AM 还是 PM。
- 时针和分针同时走动。

4. 反复按下并释放左下方按钮 ⑤ 以显示日期，以此完成步骤。

- 它自动在约 1 分钟内恢复正常显示，无需任何操作。

同时设置主表和子表的秒

您可以同时调整主表的秒和子表的秒。

1. 按下并释放左下方按钮 ⑤ 以将模式指针设置为“0-SET”。

2. 根据可靠的时间源按右上方按钮 ②。

当秒针的位置在 0 秒到 29 秒之间时：

秒针停止在其显示的秒数位置，模式指针显示停止秒数并倒计时。

当秒针的位置在 30 秒到 59 秒之间时：

秒针向前走动至 0 秒位置，并开始走动。

3. 反复按下并释放左下方按钮 ⑤ 以显示日期，以此完成步骤。

- 它自动在约 2 分钟内恢复正常显示，无需任何操作。




检查基准位置

1. 将柄头推入位置 0。

2. 按住左下方按钮 C 3 秒以上。

子表时针与分针、模式指针和 AM/PM 指针走动到其各自的当前基准位置。

- 正确的基准位置：
子表时针和分针：12 点钟位置
模式指针：“0-SET”
AM/PM 指针：AM 的上端

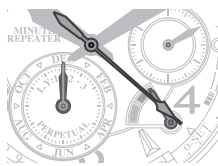

当前基准位置与正确位置不同时，按照修正基准位置的步骤调整位置。

3. 按下并释放任何按钮以完成步骤。

- 它自动在约 20 秒内恢复正常显示，无需任何操作。

修正基准位置

1. 拉出柄头到位置 2。

秒针停止。

2. 同时按住按钮 A、B 和 C 2 秒以上，然后松开。

模式指针、子表时针与分针依次走动，并且闹铃响起。

3. 按下并释放右下方按钮 A 以设置子表时针、子表分针和 AM/PM 指针。

- 设置 AM/PM 指针指向 PM 的下端。
- 每按一次按钮，指针就会走动 1 分钟。
- 按住按钮时它们会持续走动。

4. 按下并释放右上方按钮 B 以将模式指针设置为“0-SET”。

- 按住按钮时其会持续走动。

5. 推入柄头到位置 0 以完成步骤。

AM/PM 指针走动到 AM 的上端，并且秒针开始走动。

- 调整后设置时间和日历。
- 修正基准位置后设置主表的时间时，秒针的位置变为秒针的基准位置。调整主表时，确保秒针停止在 0 秒位置。

模式指针转动时

指针逆时针转动：未修正基准位置。重新调整基准位置。

指针顺时针转动：未调整子表。重新设置时间。

