

- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。

組件識別



- 實際外觀與圖解可能不同。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。

透過報時聲檢查時間

- 在使用計時器時無法使用該功能。

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

2. 按住右上按鈕 B 2 秒以上。

高低音調組合報時聲會告訴您子表的時間。

- 3 個音調分別表示「小時」、「刻鐘」與「分鐘」，如下所示。
- 音調之含義

音高	音長	含義
高	長	「小時」
低	長	「分鐘」
高低組合	兩個短音	「刻鐘」

- 例如：4:36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
高音 調	♩	♩	♩	♩	♪	♪						
低音 調							♩	♩	♩	♩	♩	♩
總和	4 點鐘			2 個刻鐘			6 分鐘					
時間	4 點鐘						36 分鐘					

停止報時聲


請按任意按鈕。

設定時間和星期

本款手錶配備兩個手錶：主表與子表。它們控制之指針如下所示。

指針	
主表	時針、24小時時針、分鐘和秒針
子表	報時聲（調整時間時的計時器時針和分鐘）

- 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。秒針停止，計時器時針和分鐘分別顯示子錶的小時和分鐘。
- 旋轉旋鈕以設定主錶的周內日。
 - 時針、分鐘和 24 小時針同時移動。
 - 左右旋轉旋鈕，將時針從 PM 10 移動到 AM 2 以快速移動星期指針。
- 旋轉旋鈕以設定主表的時間。
 - 透過 24 小時針，檢查時間是否設定為 AM 或 PM。
- 按下並鬆開右下按鈕 A 或右上按鈕 B 以調整子錶。
 - 每按一次按鈕 B，指針就會前進 1 分鐘；每按一次按鈕 A，指針就會後退 1 分鐘。
 - 按住按鈕時它們會持續走動。
 - 透過計時器秒針，檢查時間是否設定為 AM 或 PM。

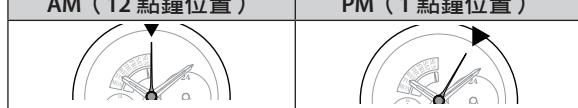

- 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。秒針開始走動。

設定年份、月份和日期

- 在 2100 年 2 月 28 日之前，本款手錶的日曆不需要手動調整（包括閏年）。（萬年曆）
- 設定主錶時間的同時設定周內日。

1. 將旋鈕拉出到位置 1。

2. 按下並鬆開右下按鈕 A 或右上按鈕 B 以調整日期。

- 每按一次按鈕 B，日期顯示就會前進 1 天；每按一次按鈕 A，其就會後退 1 天。
- 按住按鈕時它們會持續走動。

3. 按下並鬆開左下按鈕 C 以調整年份和月份。

- 每按一次該按鈕，計時器時針和分針就會走動 1 個月。
- 按住按鈕時它們會持續走動。
- 年份對應閏年後的年數。

閏年後經過的年	顯示
0 (閏年)	L.Y.
1 年	1
2 年	2
3 年	3

例如：將其設定為閏年以來 1 年的 6 月



自閏年開始 1 年



JUN (6 月)

4. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

檢查基準位置

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

2. 按住右下按鈕 A 5 秒鐘以上。

計時器時針和分針顯示子錶的時間。


3. 按下並釋放右下按鈕 A。

計時器時針、分針和秒針以及日期顯示走動至其當前基準位置。

• 正確的基準位置：

計時器時針、分針和秒針：12 點鐘位置

日期顯示：「1」

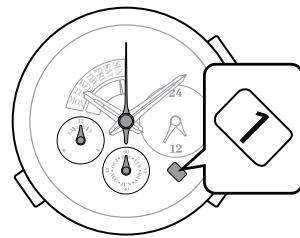

目前基準位置與正確位置不同時，按照「校正基準位置」的步驟調整位置。

4. 按下並釋放任何按鈕以完成步驟。

- 它自動在約 2 分鐘內恢復正常顯示，無需任何操作。

校正基準位置

1. 將旋鈕拉出到位置 2。

秒針停止。

2. 按住左下按鈕 C 5 秒鐘以上。

模式指針、子表時針與分針依次走動，並且鬧鈴響起。

3. 反複按下並鬆開左下按鈕 C 更改待校正的指針 / 顯示。

• 每次按下按鈕，目標都會發生以下變更：

計時器時針和分針 → 計時器秒針 → 日期顯示 → (返回頂部)

4. 按下並鬆開右下按鈕 A 或右上按鈕 B 以調整目標。

- 每按一次按鈕 B，目標就會前進 1 步；每按一次按鈕 A，月份指針就會後退 1 步。

- 按住按鈕時它們會持續走動。

5. 重複步驟 3 和 4。

6. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

重置手錶—全部重置

1. 將旋鈕拉出到位置 2。

2. 同時按下並鬆開按鈕 A、B 和 C。

執行全部重設，鬧鈴響起。

全部重設之後

全部重設之後，請調整基準位置，設定時間和日曆。