


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi G910

Identification des composants



- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

Vérification de l'heure à l'aide de sonneries

- Cette fonction est indisponible pendant l'utilisation du chronographe.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
2. Maintenez le bouton supérieur droit (B) enfoncé pendant au moins 2 secondes.

Une combinaison de tonalités aiguës et graves des sonneries indique l'heure de la montre auxiliaire.

- Les 3 tonalités correspondent à « heure », « quart d'heure » et « minute », comme indiqué ci-après.
- Signification des tonalités

Tonalité	Durée	Signification
Aiguë	Longue	« Heure »
Grave	Longue	« minute »
Combinaison aiguë-grave	deux tonalités brèves	« quart d'heure »

- Ex. : 4 : 36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tonalité aiguë	♪	♪	♪	♪	♪	♪						
Tonalité grave					♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪
Total	4 heures				2 quarts		6 minutes					
Heure	4 heures				36 minutes							

Pour arrêter les sonneries

Appuyez sur un bouton.

Réglage de l'heure et du jour de la semaine

Cette montre est dotée de deux montres : la montre principale et la montre auxiliaire. Elles commandent les aiguilles comme indiqué ci-après.

	Aiguilles
Montre principale	Aiguilles des heures, 24 heures, minutes et secondes
Montre auxiliaire	Sonneries (aiguilles des heures et des minutes du chronographe lors du réglage de l'heure)

1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête et les aiguilles des heures et des minutes du chronographe indiquent respectivement l'heure et la minute de la montre auxiliaire.

2. Tournez la couronne pour régler le jour de la semaine de la montre principale.


- Les aiguilles de l'heure, des minutes et des 24 heures bougent de façon synchronisée.
- Tournez la couronne vers la gauche et vers la droite et déplacez l'aiguille des heures de PM 10 vers AM 2 pour déplacer rapidement l'aiguille des jours de la semaine.

3. Tournez la couronne pour régler l'heure de la montre principale.

- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille des 24 heures.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) ou le bouton supérieur droit (B) pour régler la montre auxiliaire.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (B), les aiguilles avancent d'une minute ; chaque fois que vous appuyez sur le bouton (A), elles reculent d'une minute.
- Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille des secondes du chronographe.

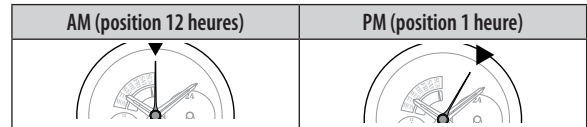

5. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger.



Réglage de l'année, du mois et de la date

- Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)
- Le jour de la semaine est réglé lors du réglage de l'heure de la montre principale.

1. Tirez la couronne en position 1.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) ou le bouton supérieur droit (B) pour régler la date.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (B), l'indication de la date avance d'un jour ; chaque fois que vous appuyez sur le bouton (A), elle recule d'un jour.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (C) pour régler l'année et le mois.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles des heures et des minutes du chronographe avancent d'un mois.
- Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- L'année correspond aux années depuis une année bissextile.

Année depuis une année bissextile	Indication
0 (année bissextile)	L.Y.
1 an	1
2 ans	2
3 ans	3

Ex. : Réglage sur le mois de juin d'une année depuis la dernière année bissextile



Une année depuis l'année bissextile



JUN (juin)

4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Vérification de la position de référence

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Maintenez le bouton inférieur droit (A) enfoncé pendant au moins 5 secondes.

Les aiguilles des heures et des minutes du chronographe indiquent l'heure de la montre auxiliaire.


3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A).

Les aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe, ainsi que l'indication de la date, se déplacent vers leur position de référence actuelle.

• Positions de référence correctes :

Aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe : Position 12 heures

Indication de la date : « 1 ».

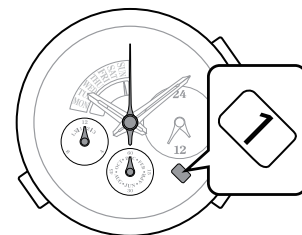

Lorsque la position de référence est différente de la position correcte, réglez la position en suivant les étapes de la section « Correction de la position de référence ».

4. Enfoncez et relâchez un bouton pour terminer la procédure.

- Elles reviennent automatiquement à l'indication normale si aucune opération n'est effectuée pendant 2 minutes environ.

Correction de la position de référence

1. Tirez la couronne en position 2.

Laiguille des secondes s'arrête.

2. Maintenez le bouton inférieur gauche (C) enfoncé pendant au moins 5 secondes.

Laiguille de mode, les aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire bougent une par une et l'alarme retentit.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (C) à plusieurs reprises pour modifier l'aiguille/l'indication à corriger.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le choix change de la manière suivante :

Aiguilles des heures et des minutes du chronographe → aiguille des secondes du chronographe → indication de la date → (retour au début)

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) ou le bouton supérieur droit (B) pour régler la zone.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (B), la zone avance d'un cran ; chaque fois que vous appuyez sur le bouton (A), elle recule d'un cran.
- Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

5. Répétez les étapes 3 et 4.

6. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

1. Tirez la couronne en position 2.

2. Enfoncez et relâchez simultanément les boutons (A), (B) et (C).

La réinitialisation totale est exécutée et l'alarme retentit.

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence et réglez l'heure et le calendrier.

