

- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

Controllo dell'ora con i segnali acustici

- Questa funzione non è disponibile mentre si usa il cronografo.

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e tenere premuto il pulsante B in alto a destra per almeno 2 secondi.

La combinazione delle tonalità alte a basse dei segnali acustici indica l'ora dell'orologio secondario.

- Le 3 tonalità indicano l'ora, il quarto d'ora e il minuto, come raffigurato di seguito.
- Significato delle tonalità

| Altezza | Lunghezza | Significato |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| Alto | Lungo | Ora |
| Basso | Lungo | Minuti |
| Combinazione alto-basso | due tonalità brevi | quarto d'ora |

- Es.: 4: 36

| | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|----------------|-------|---|---|---|----------------|---|----------|---|---|---|---|---|
| Tonalità alta | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | | | | | | |
| Tonalità bassa | | | | | | | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ |
| Totale | 4 ore | | | | 2 quarti d'ora | | 6 minuti | | | | | |
| Orario | 4 ore | | | | 36 minuti | | | | | | | |

Per cambiare i segnali acustici


Premere un pulsante qualsiasi.

Impostazione dell'ora e del giorno della settimana

L'orologio è provvisto di due orologi: quello principale e quello secondario. Le lancette raffigurate vengono controllate nel seguente modo.

| | Lancette |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orologio principale | Lancette delle ore, delle 24 ore, dei minuti e dei secondi |
| Orologio secondario | Segnali acustici (lancette delle ore e dei minuti del cronografo quando si regola l'orario) |

1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.
La lancetta dei secondi si arresta e le lancette delle ore e dei minuti del cronografo indicano rispettivamente l'ora e i minuti dell'orologio secondario.
2. Ruotare la corona per regolare il giorno della settimana dell'orologio principale.
 - Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore si spostano contemporaneamente.
 - Ruotare la corona a sinistra e a destra e spostare la lancetta delle ore dalle 10 PM alle 2 AM per spostare rapidamente la lancetta del giorno della settimana.
3. Ruotare la corona per regolare l'ora dell'orologio principale.
 - Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta delle 24 ore.
4. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra o B in alto a destra per regolare l'orologio secondario.
 - Ad ogni pressione del pulsante B, le lancette avanzano di 1 minuto; ad ogni pressione del pulsante A, tornano indietro di 1 minuto.
 - Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
 - Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta dei secondi del cronografo.
5. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

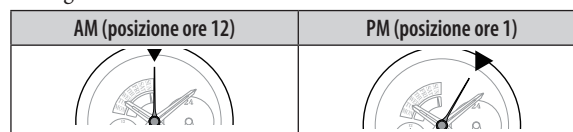

Regolazione di anno, mese e data

- Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al domenica 28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili (calendario perpetuo).
- Il giorno della settimana viene impostato mentre si regola l'orario dell'orologio principale.

- 1. Estrarre la corona nella posizione 1.**
- 2. Premere e rilasciare il pulsante (A) in basso a destra o (B) in alto a destra per regolare la data.**

- Ad ogni pressione del pulsante (B), l'indicazione della data avanza di 1 giorno; ad ogni pressione del pulsante (A), torna indietro di 1 giorno.
- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

- 3. Premere e rilasciare il pulsante (C) in basso a sinistra per regolare mese e anno.**

- Ad ogni pressione del pulsante, le lancette dell'ora e dei minuti del cronografo si spostano di 1 mese.
- Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
- L'anno corrisponde agli anni trascorsi dall'anno bisestile.

| Anni trascorsi dall'anno bisestile | Indicazione |
|------------------------------------|-------------|
| 0 (anno bisestile) | L.Y. |
| 1 anno | 1 |
| 2 anni | 2 |
| 3 anni | 3 |

Es.: regolazione sul mese di giugno 1 anno dopo l'anno bisestile



1 anno dopo l'ultimo anno bisestile



JUN (giugno)


- 4. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

Controllo della posizione di riferimento

- 1. Premere la corona in posizione 0.**
- 2. Premere e tenere premuto il pulsante (A) in basso a destra per almeno 5 secondi.**
Le lancette delle ore e dei minuti del cronografo indicano l'orario dell'orologio secondario.
- 3. Premere e rilasciare il pulsante (A) in basso a destra.**

Le lancette delle ore, dei minuti e dei secondi del cronografo e l'indicazione della data passano alla posizione di riferimento corrente.

- **Posizioni di riferimento corrette:**
Lancette delle ore, dei minuti e dei secondi del cronografo: posizione ore 12
Indicazione della data: "1"

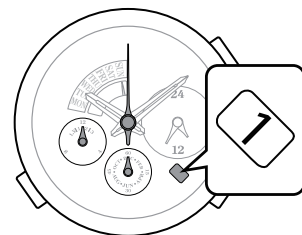

Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, regolare la posizione seguendo i passaggi indicati in "Correzione della posizione di riferimento".

- 4. Premere e rilasciare un pulsante qualsiasi per portare a termine la procedura.**

- L'indicazione normale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 2 minuti, senza la necessità di svolgere alcuna operazione.

Correzione della posizione di riferimento

- 1. Estrarre la corona nella posizione 2.**
La lancetta dei secondi si ferma.
- 2. Premere e tenere premuto il pulsante (C) in basso a sinistra per almeno 5 secondi.**
Le lancette della modalità, dell'ora e dei minuti dell'orologio secondario si spostano una alla volta e viene emesso un segnale acustico.
- 3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante (C) in basso a sinistra per impostare la lancetta/indicazione da regolare.**
• Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:
Lancette delle ore e dei minuti del cronografo → Lancetta dei secondi del cronografo → Indicazione della data → (torna in alto)
- 4. Premere e rilasciare il pulsante (A) in basso a destra o (B) in alto a destra per regolare il valore.**
• Ad ogni pressione del pulsante (B), il valore aumenta di 1; ad ogni pressione del pulsante (A), torna indietro di 1.
• Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
- 5. Ripetere i passi 3 e 4.**
- 6. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

- 1. Estrarre la corona nella posizione 2.**
- 2. Premere e rilasciare i pulsanti (A), (B) e (C) contemporaneamente.**
Viene eseguito il reset completo e suona la sveglia.

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento e impostare orario e datario.

