


Instructions en bref H060

- Cette montre fonctionne à l'énergie lumineuse. Exposez le cadran à la lumière et vérifiez que la montre est complètement chargée.
- Pour obtenir des instructions complètes sur le réglage, l'utilisation, la durée de charge et les caractéristiques, reportez-vous au mode d'emploi complet :  Mode d'emploi H060

Identification des composants

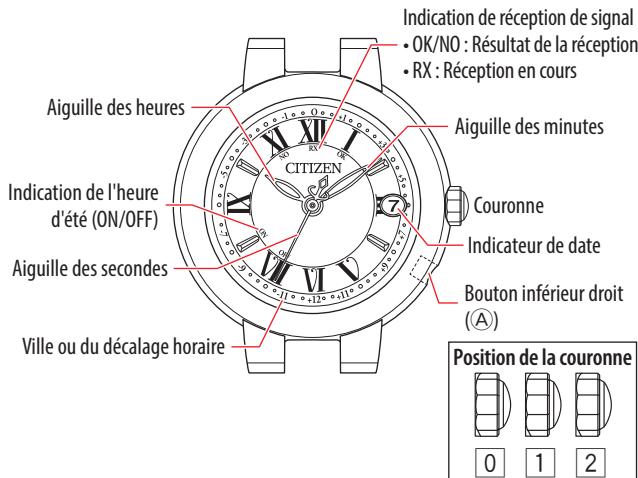

Les illustrations de ce mode d'emploi ne représentent pas nécessairement à l'identique la montre que vous avez acquise.

Vérification de la réserve d'énergie

1 Assurez-vous que la couronne est en position 0.

2 Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A.

L'aiguille des secondes se déplace pour indiquer la réserve d'énergie.

L'aiguille des secondes indique "OK" ou "NO"	La montre est suffisamment chargée.
L'aiguille des secondes tourne dans le sens contraire des aiguilles, puis indique "OK" ou "NO"	La charge de la montre est faible. Chargez la montre.

- "OK" et "NO" indique le résultat de la réception du signal de l'heure et n'a pas de rapport avec la réserve d'énergie.

3 Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A pour terminer la procédure.

L'heure actuelle est indiquée.

- L'heure actuelle est indiquée automatiquement après 10 secondes même si vous n'appuyez sur aucun bouton.

Vérification de la réception du signal de l'heure

1 Assurez-vous que la couronne est en position 0.

2 Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A.

L'aiguille des secondes indique le résultat de la réception.

OK	La réception a réussi.
NO	La réception a échouée.

- Essayez la réception du signal en suivant les étapes de "Réception du signal de l'heure manuellement (Réception sur demande)" si la dernière réception a échouée.

3 Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A pour terminer la procédure.

L'heure actuelle est indiquée.

- L'heure actuelle est indiquée automatiquement après 10 secondes même si vous n'appuyez sur aucun bouton.

Réglage de l'heure du monde

En réglant la ville ou le décalage horaire par rapport à UTC, l'heure et la date locales sont affichées.

Sélectionnez la ville ou le décalage horaire pour indiquer l'heure et la date actuelles.

- La sélection de la ville ou du décalage horaire dépend de l'apparence de votre montre.

Apparence de la montre pour le réglage de la ville	Apparence de la montre pour le réglage du décalage horaire

Réglage de la ville

1 Tirez la couronne en position 1.

L'aiguille des secondes se déplace et indique la ville actuellement sélectionnée.

2 Tournez la couronne pour sélectionner la ville pour laquelle vous souhaitez afficher l'heure et la date.

- Choisissez une ville à partir de "Tableau des noms de ville".
- Chaque fois que vous sélectionnez une ville, l'heure et la date de la ville que vous avez sélectionnée sont indiquées.

3 Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.

Après avoir réglé l'heure du monde, vérifiez l'heure affichée—L'heure d'été ou l'heure standard. (Voir "Commutation entre l'heure d'été et l'heure standard").

Réglage du décalage horaire

1 Tirez la couronne en position 1.

L'aiguille des secondes se déplace et indique le décalage horaire actuellement sélectionné.

2 Tournez la couronne pour sélectionner le décalage horaire.

- Vous pouvez sélectionner le décalage horaire par rapport à UTC dans une plage de -11 heures à +12 heures, par incrément d'une heure.

3 Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.

- Assurez-vous de régler le décalage horaire par rapport à UTC. Pour afficher l'heure d'été, changez l'affichage après avoir réglé le décalage horaire.
- Reportez-vous à "Tableau des noms de ville" pour le décalage horaire des villes typiques.

Tableau des noms de ville

Indication	Nom de la ville et position de l'aiguille des secondes	Fuseau horaire	Station du signal
LON	*Londres	0	0
PAR	*Paris	3	+1
ATH	*Athènes	5	+2
RUH	Riyad	8	+3
DXB	Dubaï	10	+4
KHI	Karâchi	12	+5
DAC	Dhâkâ	15	+6
BKK	Bangkok	18	+7
BJS	Pékin	20	+8
TYO	Tokyo	22	+9
SYD	Sydney	25	+10
NOU	Nouméa	27	+11
AKL	Auckland	30	+12
MDY	Îles Midway	33	-11
HNL	Honolulu	35	-10
ANC	**Anchorage	38	-9
LAX	**Los Angeles	40	-8
DEN	**Denver	42	-7
CHI	**Chicago	45	-6
NYC	**New York	48	-5
MAO	Manaus	50	-4
RIO	Rio de Janeiro	52	-3
FEN	Fernando de Noronha	55	-2
PDL	*Açores (Ponta Delgada)	57	-1
◆Allemagne			

- Les villes en dehors de la plage de réception ne peuvent pas recevoir le signal par une station de signal de la liste.
 - Pour les villes qui portent un **, la montre indique l'heure d'été/l'heure standard en commun.
 - Le décalage horaire indiqué dans le tableau est basé sur UTC.
 - Le nom de la ville et l'heure standard pour chaque pays peuvent changer en fonction de leur situation.
 - Les indications dans le tableau apparaissent différemment sur certains modèles.
 - Quand vous utilisez la montre dans un endroit qui n'est pas indiqué dans le tableau, sélectionnez une ville qui se trouve dans le même décalage horaire que la ville que vous souhaitez afficher.
 - La ville de ◆ est en dehors de la plage de réception et les signaux ne peuvent pas être reçus. (La montre essaie de recevoir les signaux de chaque station à l'heure prévue.)
- Si nécessaire, le réglage de l'heure d'été peut être fait manuellement. (Voir "Commutation entre l'heure d'été et l'heure standard".)

Réception du signal de l'heure manuellement (Réception sur demande)

1 Assurez-vous que la couronne est en position 0.

2 Maintenez pressé le bouton inférieur droit Ⓐ pendant deux secondes ou plus.

L'aiguille des secondes se déplace sur "RX" et la montre commence à recevoir le signal.

Après avoir reçu le signal de l'heure, l'aiguille des secondes se déplace normalement.

- Il faut entre deux et quinze minutes pour que la réception du signal de l'heure s'effectue.

Réception du signal réussie	L'heure est corrigée et le fonctionnement normal de la montre reprend.
-----------------------------	--

Réception du signal impossible	Le fonctionnement normal de la montre reprend avec l'heure réglée précédemment.
--------------------------------	---

Pour annuler la réception

Maintenez pressé le bouton inférieur droit Ⓐ pendant deux secondes ou plus.

Annulez la réception et l'heure actuelle est indiquée.

Commutation entre l'heure d'été et l'heure standard

- Pendant que l'heure d'été est en service, certains signaux de l'heure comprennent un signal de vérification de l'heure d'été.
- Quand la montre reçoit le signal de l'heure, elle commute automatiquement entre l'heure d'été et l'heure standard en fonction du signal de vérification de l'heure d'été (fonction de commutation automatique).
- Avant et après la saison de l'heure d'été, vérifiez que la montre indique l'heure d'été ou l'heure standard correctement.

Vérification de l'heure actuellement indiquée

Vérifiez si la montre indique l'heure d'été ou l'heure standard.

1 Tirez la couronne en position 2.

L'aiguille des secondes se déplace et indique l'heure qui est actuellement indiquée.

ON	L'heure d'été est indiquée
OFF	L'heure standard est affichée

2 Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.

Changement de l'heure à indiquer

1 Tirez la couronne en position 2.

2 Tournez la couronne pour changer l'heure affichée.

Pour afficher l'heure d'été :

Tournez la couronne vers la droite pour sélectionner "ON".

Pour afficher l'heure standard :

Tournez la couronne vers la gauche pour sélectionner "OFF".

- Si vous affichez l'heure standard manuellement, la montre n'affichera pas l'heure d'été quand elle recevra le signal de l'heure.

3 Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.

Ajustement de l'heure/calendrier manuellement

1 Tirez la couronne en position 2.

2 Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A.

L'aiguille des secondes se déplace sur la position de 0 seconde.

3 Tournez la couronne pour ajuster les minutes.

- L'aiguille des secondes fait un tour complet et l'aiguille des minutes avance d'une minute.
- Quand l'heure atteint "0:00:00", la date avance d'un jour. Faites attention au réglage du matin ou de l'après-midi quand vous ajustez l'heure.
- Si vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille bouge de façon continue. Pour l'arrêter, tournez la couronne dans n'importe quelle direction.

4 Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A.

L'aiguille des heures bouge légèrement.

5 Tournez la couronne pour ajuster les heures et la date.


- L'aiguille des heures et l'indication de la date fonctionnent ensemble.
- Si vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille bouge de façon continue. Pour l'arrêter, tournez la couronne dans n'importe quelle direction.

6 Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A.


L'aiguille des secondes indique le réglage actuel du mois et de l'année.

7 Tournez la couronne pour ajuster le mois et l'année.

- L'année et le mois sont indiqués par l'aiguille des secondes.

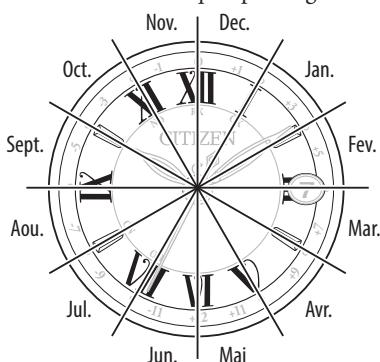

La position de l'aiguille des secondes indique le mois.

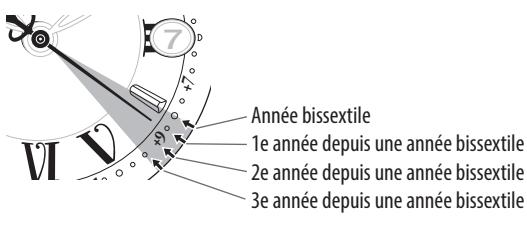

par ex.

Au mois d'avril, la deuxième année après une année bissextille.

Chaque marque des minutes indique le nombre d'année depuis la dernière année bissextille.

8 Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.

L'heure et la date sont indiquées.

Vérification et correction de la position de référence actuelle

Si l'heure ou la date n'apparaissent pas correctement même après la réception correcte du signal de l'heure, vérifiez si la position de référence est correcte ou non.

Qu'est-ce que la position de référence ?

La position de base pour toutes les aiguilles permettant d'indiquer l'heure et la date.

• Pour l'indication de l'heure :

"0:00:00"

• Pour l'indication de la date :

Entre "31" et "1"

Si les indications de l'heure et de la date ne correspondent pas à la position de référence correcte, la montre n'indiquera pas l'heure et la date correctes.



1 Tirez la couronne en position 1.

2 Maintenez pressé le bouton inférieur droit A pendant cinq secondes ou plus.

Les aiguilles se déplacent sur la position "0:00:00". L'indicateur de la date bouge pour indiquer la position de référence actuelle.

- Aucune opération n'est disponible pendant que les aiguilles et l'indicateur de la date sont en mouvement.

Position de référence	Opération suivante
Correct	Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure. (Vous n'avez pas besoin de corriger la position de référence.)
Incorrect	Corrigez la position de référence. (Passez à l'étape 3.)

3 Tirez la couronne en position 2.

L'aiguille des heures bouge légèrement.

4 Tournez la couronne pour ajuster l'indication de la date sur la position intermédiaire entre "31" et "1".

- L'aiguille des heures et l'indication de la date fonctionnent ensemble.
- Si vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille bouge de façon continue. Pour l'arrêter, tournez la couronne dans n'importe quelle direction.

5 Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.

La correction de la position de référence est terminée et l'heure est indiquée.

Réinitialisation de la montre—Tout réinitialiser

1 Tirez la couronne en position 2.

2 Maintenez enfoncé les boutons inférieurs droits A pendant plus de sept secondes, puis relâchez-les.

Les aiguilles bougent sur la position "0:00:00" et la montre est réinitialisée.

- Si les aiguilles ne bougent pas, réalisez de nouveau l'étape 2.

Après avoir réalisé la réinitialisation totale

Vous devez régler de nouveau la montre en suivant la procédure ci-dessous.

- Corrigez la position de référence actuelle.
- Réglez l'heure du monde.
- Réglez l'heure et le calendrier.