


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.

## Identificação de componente

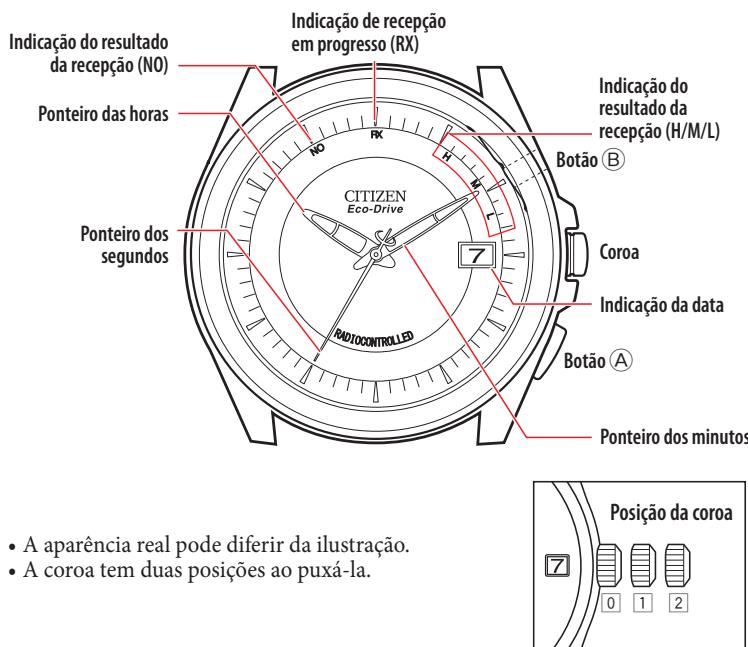

## Verificando o resultado de recepção do sinal

- Este relógio recebe o sinal de hora da estação do Japão todos os dias para ajustar a hora automaticamente.

### 1. Empurre a coroa para a posição 0.

### 2. Pressione e solte o botão inferior direito A.

O ponteiro dos segundos move-se para indicar o resultado da última recepção.

Indicação	Resultado da recepção
H	A recepção foi bem-sucedida em condições muito boas.
M	A recepção foi bem-sucedida em condições boas.
L	A recepção foi bem-sucedida em condições ruins.
NO	A recepção falhou.

- Tente a recepção do sinal seguindo as etapas em [Identificação de componente](#) se a última recepção tiver falhado.

### 3. Pressione e solte o botão inferior direito A para concluir o procedimento.

A indicação retorna à hora atual.

- Retorna à indicação de hora atual automaticamente em cerca de 10 segundos, sem se pressionar o botão.

## Recebendo o sinal manualmente (recepção sob demanda)

- A recepção demora 2 a 15 minutos a ser finalizada.

### 1. Empurre a coroa para a posição 0.

### 2. Pressione e segure o botão inferior direito A durante 2 segundos ou mais.

O ponteiro dos segundos aponta para "RX" e a recepção de sinal inicia. O ponteiro dos segundos retorna para o movimento normal depois que a recepção é concluída.

A recepção foi bem-sucedida	A hora será atualizada.
Falha na recepção	A hora não foi corrigida, e a hora definida anteriormente é retomada.

- Pressione e segure o botão A durante 2 segundos ou mais para cancelar a recepção.

## Ajustar a hora e o calendário manualmente

### Configuração da hora

#### 1. Puxe a coroa para a posição 2.

O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.

#### 2. Pressione e solte o botão inferior direito A repetidamente para mudar o ponteiro a ser corrigido.

Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda entre o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas.

#### 3. Gire a coroa para ajustar o ponteiro.

Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.

O ponteiro das horas e a indicação de data se movem em sincronia.

A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.

#### 4. Repita as etapas 2 e 3.

#### 5. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.

### Configuração do calendário

#### 1. Puxe a coroa para a posição 1.

O ponteiro dos segundos indica o ano e o mês definidos atualmente.


#### 2. Pressione e solte o botão inferior direito A repetidamente para mudar a indicação a ser corrigida.

Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda entre a indicação de data e o ano/mês. O alvo se move ligeiramente para mostrar que pode ser ajustado.


#### 3. Gire a coroa para ajustar a indicação.

Ano e mês são indicados com o ponteiro dos segundos.

"Mês" corresponde a uma das 12 zonas mostradas na figura abaixo.  
Cada número representa um mês.

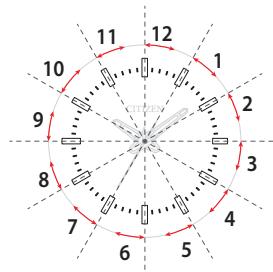

"Ano" corresponde aos anos desde o ano bissexto e é indicado com marcadores na zona de cada mês.

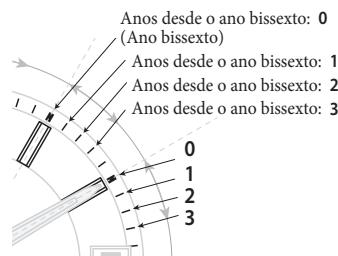

#### 4. Repita as etapas 2 e 3.

#### 5. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

## Configuração da diferença de hora

Você pode indicar a hora em um fuso horário diferente sem ajustar a hora, configurando a diferença horária.

- Você pode configurar a diferença horária em incrementos de 1 hora, no intervalo de  $\pm 27$  horas.


### 1. Empurre a coroa para a posição **0**.

### 2. Pressione e solte o botão superior direito **B**.

O ponteiro dos segundos mostra a diferença horária definida atualmente.

### 3. Gire a coroa para configurar a diferença horária.

- O ponteiro das horas se move 1 hora quando o ponteiro dos segundos se move uma etapa.

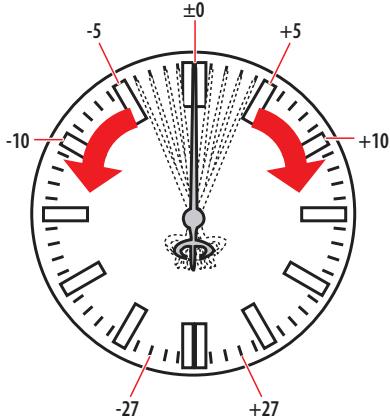

### 4. Pressione e solte o botão superior direito **B** para concluir o procedimento.

- Retorna à indicação de hora atual automaticamente em cerca de 10 segundos, sem se pressionar o botão.

## Verificação da posição de referência

### 1. Empurre a coroa para a posição **0**.


### 2. Pressione e segure o botão superior direito **B** durante 5 segundos ou mais.

Os ponteiros e a indicação começam se movendo para as posições de referência atuais armazenadas na memória.

### 3. Verifique a posição de referência.

Posições de referência corretas:

- Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos: 0 hora 00 minuto 0 segundo
- Indicação da data: "1"

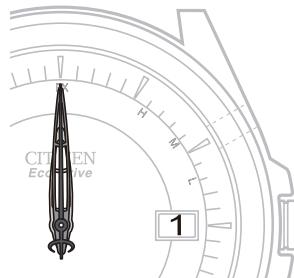

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, ajuste a posição seguindo as etapas de [Correção da posição de referência](#).

### 4. Pressione e solte o botão superior direito **B** para concluir o procedimento.

## Correção da posição de referência

### 1. Empurre a coroa para a posição **0**.

### 2. Pressione e segure o botão superior direito **B** durante 5 segundos ou mais.

Os ponteiros e a indicação começam se movendo para as posições de referência atuais armazenadas na memória.

- Solte o botão quando os ponteiros/a indicação começar(em) a se mover.

### 3. Puxe a coroa para a posição **2** e aguarde até que todos os ponteiros e indicações parem.

### 4. Pressione e solte o botão inferior direito **A** repetidamente para mudar o ponteiro ou a indicação a ser corrigida.

- Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:  
Indicação de data → ponteiro das horas → ponteiros dos minutos/segundos → (voltar ao início)

### 5. Gire a coroa para ajustar o ponteiro/a indicação.

- Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/indicação se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- Os ponteiros dos minutos e dos segundos se movem em sincronia.

### 6. Repita as etapas 4 e 5.

### 7. Empurre a coroa para a posição **0**.

### 8. Pressione e solte o botão superior direito **B** para concluir o procedimento.

## Depois da correção da posição de referência

Depois da correção da posição de referência, ajuste a hora e o calendário manualmente, ou recebendo sinais de horas manualmente (recepção sob demanda).