


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do H128

## Identificação de componente

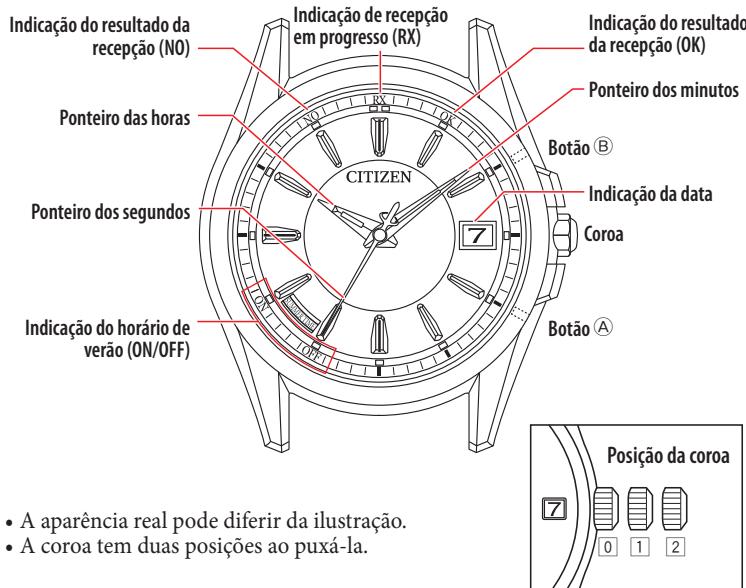

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

## Verificação da reserva de energia

- Empurre a coroa para a posição 0.**
- Pressione e solte o botão inferior direito A.**

O ponteiro dos segundos se move para indicar a reserva de energia.

Movimento do ponteiro dos segundos	Status da reserva de energia
Apontando "OK" ou "NO" depois de mover em sentido horário	A reserva de energia é suficiente.
Apontando "OK" ou "NO" depois de mover em sentido anti-horário	Carregue imediatamente.

- "OK" e "NO" indicam o resultado de recepção do sinal de hora. Essas indicações não estão relacionadas com o nível de carga.

- Pressione e solte o botão inferior direito A para concluir o procedimento.**

A indicação retorna à hora atual.

- Retorna à indicação de hora atual automaticamente em cerca de 10 segundos, sem se pressionar o botão.

## Verificando o resultado de recepção do sinal

- Este relógio recebe o sinal de hora às 2 h todos os dias e o ajuste de hora e do calendário é feito automaticamente. Se a recepção às 2 h não foi bem-sucedida, ele tenta a recepção novamente às 3 h e às 4 h.

- Empurre a coroa para a posição 0.**

- Pressione e solte o botão inferior direito A.**

O ponteiro dos segundos move-se para indicar o resultado da última recepção.

Indicação	Resultado da recepção
OK	A recepção foi bem-sucedida.
NÃO	A recepção falhou.

- Tente a recepção do sinal seguindo as etapas em [Recebendo o sinal manualmente \(recepção a pedido\)](#) se a última recepção tiver falhado.

- Pressione e solte o botão inferior direito A para concluir o procedimento.**

A indicação retorna à hora atual.

- Retorna à indicação de hora atual automaticamente em cerca de 10 segundos, sem se pressionar o botão.

## Definição da hora mundial

- A definição de hora mundial controla a estação alvo a partir da qual o relógio tenta receber sinais.

- Puxe a coroa para a posição 1.**

O ponteiro dos segundos se move para apontar a área definida atualmente.

- Gire a coroa para selecionar uma área.**

- Selecione uma área da [Tabela de fusos horários e áreas representativas](#)

- Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

A indicação retorna à hora atual.

### Tabela de fusos horários e áreas representativas

- Quando usar o relógio em uma área não listada na tabela, selecione um nome de área no mesmo fuso horário.
- Pode ficar difícil receber sinais em determinados ambientes, os quais dificultam a chegada de sinal.

Fuso horário	Ponteiro dos segundos	Indicação	Área representativa	Estação de sinal
0	0	LON	Londres	
+1	1	PAR	Paris	
+2	2	ATH	Atenas	
+3	3	RUH	Riade	♦ Alemanha
+4	4	DXB	Dubai	
+5	5	KHI	Karachi	
+6	6	DAC	Daca	♦ Alemanha
+7	7	BKK	Bangcoc	
+8	8	BJS	Pequim/	♦ China
+9	9	TYO	Tóquio	
+10	10	SYD	Sydney	
+11	11	NOU	Nouméa	♦ Japão
+12	12	AKL	Auckland	
-11	49	MDY	Ilha Midway	
-10	50	HNL	Honolulu	♦ EUA
-9	51	ANC	Anchorage	
-8	52	LAX	Los Angeles	
-7	53	DEN	Denver	♦ EUA
-6	54	CHI	Chicago	
-5	55	NYC	Nova York	♦ EUA
-4	56	SCL	Santiago	
-3	57	RIO	Rio de Janeiro	
-2	58	FEN	Fernando de Noronha	♦ Alemanha
-1	59	PDL	Açores	

- O fuso horário na tabela está baseado em UTC (Tempo Universal Coordenado).
- Os países ou regiões podem mudar de fuso horário por vários motivos.
- As áreas com a marca ♦ estão fora do intervalo de recepção e os sinais não podem ser recebidos. (No entanto, o relógio tenta receber sinais da estação de sinal alvo).

### Recebendo o sinal manualmente (recepção a pedido)

- A recepção demora 2 a 15 minutos a ser finalizada.

#### 1. Empurre a coroa para a posição 0.

#### 2. Pressione e segure o botão inferior direito A durante 2 segundos ou mais.

O ponteiro dos segundos aponta para "RX" e a recepção de sinal inicia. O ponteiro dos segundos retorna para o movimento normal depois que a recepção é concluída.

A recepção foi bem-sucedida A hora será atualizada.

Falha na recepção A hora não foi corrigida, e a hora definida anteriormente é retomada.

- Pressione e segure o botão A durante 2 segundos ou mais para cancelar a recepção.

### Mudança entre horário de verão e hora padrão

#### 1. Puxe a coroa para a posição 2.

#### 2. Gire a coroa para alterar a definição do horário de verão.

Configuração do horário de verão	Descrição
ON	O horário de verão é mostrado. O relógio alterna automaticamente entre a hora padrão e o horário de verão, dependendo de o sinal do horário de verão estar ou não contido no sinal recebido.
OFF	A hora padrão é mostrada. A hora padrão continua sendo indicada, mesmo que o sinal do horário de verão seja recebido.

#### 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

## Ajustar a hora e o calendário manualmente

- Verifique a hora mundial em [Definição da hora mundial](#) antecipadamente.

### 1. Puxe a coroa para a posição 2.

### 2. Pressione e solte o botão inferior direito A.

O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundo.

### 3. Pressione e solte o botão inferior direito A repetidamente para mudar o ponteiro ou a indicação a ser corrigida.


- Cada vez que você pressionar o botão A, o alvo muda da seguinte maneira: **Minuto → hora → data → ano/mês → (voltar ao início)**
- Os ponteiros e as indicações movimentam-se ligeiramente quando selecionados para mostrar que estão ajustáveis.

### 4. Gire a coroa para ajustar o ponteiro/indicação.


- Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/ indicação se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- O ponteiro das horas e a indicação da data se movem em sincronia.
- A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
- Ano e mês são indicados com o ponteiro dos segundos.

“Mês” corresponde a uma das 12 zonas mostradas na figura abaixo.

Cada número representa um mês.

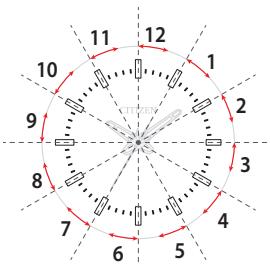

“Ano” corresponde aos anos desde o ano bissexto e é indicado com marcadores na zona de cada mês.

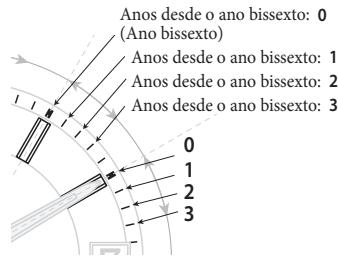

### 5. Repita as etapas 3 e 4.

### 6. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.


## Verificação da posição de referência

### 1. Puxe a coroa para a posição 1.

### 2. Pressione e segure o botão superior direito B durante 5 segundos ou mais.

Os ponteiros e a indicação começam se movendo para as posições de referência atuais armazenadas na memória.

- Solte o botão quando os ponteiros/a indicação começar(em) a se mover.

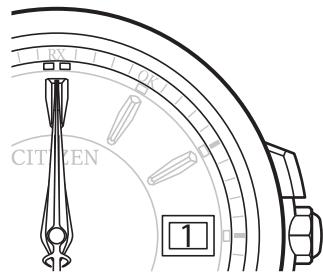

### 3. Verifique a posição de referência.

Posições de referência corretas:

- Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos: 0 hora 00 minuto 0 segundo
- Indicação da data: “1”

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, ajuste a posição seguindo as etapas de “Correção da posição de referência”.

### 4. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

## Correção da posição de referência

### 1. Puxe a coroa para a posição 1.

### 2. Pressione e segure o botão superior direito B durante 5 segundos ou mais.

Os ponteiros e a indicação começam se movendo para as posições de referência atuais armazenadas na memória.

- Solte o botão quando os ponteiros/a indicação começar(em) a se mover.

### 3. Quando todos os ponteiros deixarem de se mover, puxe a coroa para a posição 2.

### 4. Pressione e solte o botão inferior direito A repetidamente para mudar o ponteiro ou a indicação a ser corrigida.

- Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira: **Ponteiro das horas → ponteiros dos segundos/minutos → indicação da data → (voltar ao início)**

### 5. Gire a coroa para ajustar o ponteiro/indicação.

- Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/ indicação se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- Os ponteiros dos segundos e dos minutos se movem em sincronia.

### 6. Repita as etapas 4 e 5.

### 7. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

## Redefinição do relógio – Reinicialização total

### 1. Puxe a coroa para a posição 2.

### 2. Pressione e solte o botão inferior direito A e o botão superior direito B ao mesmo tempo.

O ponteiro dos segundos se move para a posição de 0 segundos, e os outros ponteiros e a indicação de data se movem ligeiramente. A reinicialização total também é executada.

Os valores da definição após a Reinicialização total	
Calendário	Janeiro do ano bissexto (posição de 5 segundos)
Hora mundial	Fuso horário: 0
Horário de verão	Desligado em todas as áreas

## Após a reinicialização total

Depois da reinicialização total, ajuste a posição de referência. Defina a configuração de hora mundial e receba os sinais manualmente (recepção a pedido) para ajustar a hora e o calendário depois disso.