
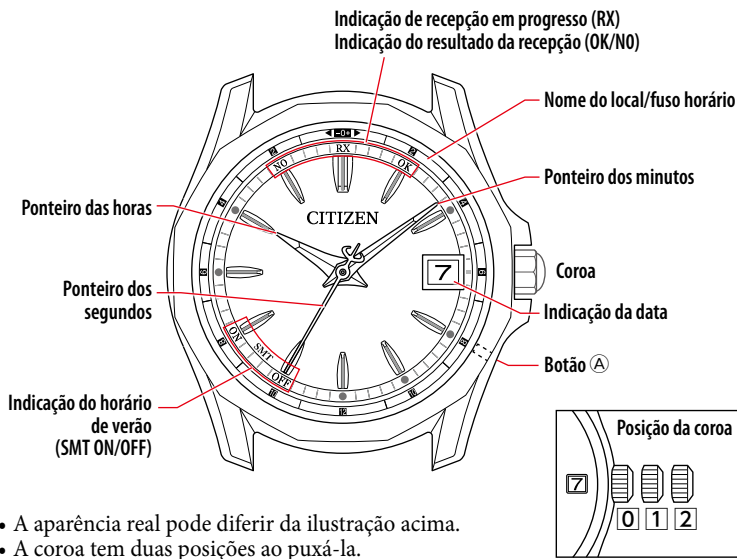


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do H24*

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração acima.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

Verificação do nível de energia

1. **Empurre a coroa para a posição 0.**
2. **Pressione e solte o botão inferior direito (A).**
O movimento do ponteiro dos segundos indica a quantidade de reserva de energia.

Indicação da reserva de energia

Apontando "OK" ou "NO"	A reserva de energia é suficiente.
Apontando "OK" ou "NO" depois de mover em sentido anti-horário	Carregue imediatamente. Carregue o suficiente.

- Isso não tem relação com a reserva de energia em que o ponteiro dos segundos aponta "OK" ou "NO".

3. **Pressione e solte o botão inferior direito (A) para concluir o procedimento.**

Verificando o resultado de recepção do sinal

- Este relógio recebe o sinal de hora automaticamente durante a noite.
- Mesmo quando a recepção do sinal for bem-sucedida por este relógio, a precisão da hora mostrada dependerá do ambiente de recepção e do processamento interno.

1. **Empurre a coroa para a posição 0.**
2. **Pressione e solte o botão inferior direito (A).**

O ponteiro dos segundos move-se para indicar o resultado da última recepção.

OK	A recepção foi bem-sucedida.
NO	A recepção falhou.

- Tente a recepção do sinal seguindo as etapas em [Recebendo o sinal manualmente \(recepção a pedido\)](#) se a última recepção tiver falhado.

3. **Pressione e solte o botão inferior direito (A) para concluir o procedimento.**

Recebendo o sinal manualmente (recepção a pedido)

- A estação de sinal alvo depende na definição do fuso horário. Para verificar o fuso horário, consulte a [Tabela de fusos horários e áreas representativas](#).

1. **Empurre a coroa para a posição 0.**
2. **Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 2 segundos ou mais.**

O ponteiro dos segundos aponta para "RX" e a recepção de sinal inicia.



O ponteiro dos segundos retorna para o movimento normal depois que a recepção é concluída.

- Para cancelar a recepção, pressione e segure o botão (A) até que o ponteiro dos segundos volte a indicar os segundos.

Definição da hora mundial

Verificação da indicação da hora mundial

Dependendo dos modelos, será definido no relógio o nome de área ou o fuso horário.

Aparência do relógio para definição do nome de área	Aparência do relógio para definição do fuso horário
	

Definição de nome de área ou fuso horário

1. Puxe a coroa para a posição 1.

O ponteiro dos segundos move-se para apontar o nome de área ou o fuso horário definido atualmente.

2. Gire a coroa para selecionar uma definição de fuso horário.

3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

Tabela de fusos horários e áreas representativas

- Quando usar o relógio em uma área não listada na tabela, selecione um nome de área no mesmo fuso horário.
- Pode ficar difícil receber sinais em determinados ambientes, os quais dificultam a chegada de sinal.

Fuso horário	Ponteiro dos segundos	Nome da área	Área representativa	Estação de sinal
0	0	LON *	Londres	Alemanha
+1	3	PAR *	Paris	
+2	5	ATH *	Atenas	
+3	8	RUH	Riade	♦ Alemanha
+4	10	DXB	Dubai	
+5	13	KHI	Karachi	♦ China
+6	15	DAC	Daca	
+7	17	BKK	Bangcoc	
+8	20	BJS (HKG)	Pequim/Hong Kong	China
+9	22	TYO	Tóquio	Japão
+10	25	SYD	Sydney	♦ Japão
+11	27	NOU	Nouméa	
+12	30	AKL	Auckland	♦ EUA
-11	33	MDY	Ilha Midway	
-10	35	HNL	Honolulu	
-9	38	ANC **	Anchorage	EUA
-8	40	LAX **	Los Angeles	
-7	43	DEN **	Denver	
-6	45	CHI **	Chicago	♦ EUA
-5	47	NYC **	Nova York	
-4	50	SCL	Santiago	
-3	52	RIO	Rio de Janeiro	♦ Alemanha
-2	55	FEN	Fernando de Noronha	
-1	57	PDL *	Açores	

- O fuso horário na tabela está baseado em UTC.
- Os países ou regiões podem mudar de fuso horário por vários motivos.
- Para nomes de área * ou **, as indicações de horário de verão/padrão estão interligadas.
- Fusos horários com a marca ♦ na estação de sinal estão fora do intervalo de recepção e os sinais não podem ser recebidos. (No entanto, o relógio tenta receber sinais da estação de sinal alvo).

Definição do horário de verão

- Defina a hora mundial antes de definir o horário de verão.

1. Puxe a coroa para a posição 2.

O ponteiro dos segundos indica a definição do horário de verão.

2. Gire a coroa para alterar a definição do horário de verão.

SMT ON	O horário de verão é mostrado. O relógio muda automaticamente entre a hora padrão e o horário de verão, dependendo dos sinais recebidos, se contém sinal de horário de verão ou não.
SMT OFF	A hora padrão é sempre mostrada.

3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.


Ajustar a hora e o calendário manualmente

- O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até 28 de fevereiro de 2100, incluindo anos bissextos (calendário perpétuo).

- Puxe a coroa para a posição 2.**
- Pressione e solte o botão inferior direito (A).**
O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundo.
- Gire a coroa para ajustar o minuto.**
 - Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/indicação se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- Pressione e solte o botão inferior direito (A).**
- Gire a coroa para ajustar a hora e a indicação de data.**
 - A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
 - Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/indicação se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- Pressione e solte o botão inferior direito (A).**
O ponteiro dos segundos indica o ano e o mês definidos atualmente.
- Gire a coroa para ajustar o ano e o mês.**
 - Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/indicação se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.

Indicação do mês


“Mês” corresponde a uma das 12 zonas mostradas na figura abaixo. Cada número representa um mês.

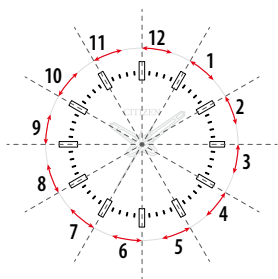

Indicação do ano

“Ano” corresponde aos anos desde o ano bissexto e é indicado com marcadores na zona de cada mês.


Anos desde o ano bissexto: 0 (Ano bissexto)

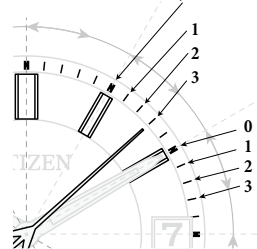

- Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.**

Verificação da posição de referência

- Puxe a coroa para a posição 1.**
- Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 5 segundos ou mais.**
Posições de referência corretas:
 - Todos os ponteiros: Posição de 12 horas
 - Indicação da data: a meio caminho entre 31 e 1

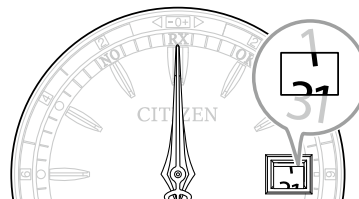

- Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

Correção da posição de referência

- Puxe a coroa para a posição 1.**
- Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 5 segundos ou mais.**
- Puxe a coroa para a posição 2.**
O ponteiro de hora move-se ligeiramente.
- Gire a coroa para ajustar o ponteiro de hora para a posição de 12 horas e a indicação de data para meio caminho entre “31” e “1”.**
 - Quando você girar a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/indicação se movimentará continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- Pressione e solte o botão inferior direito (A).**
Os ponteiros dos minutos e dos segundos movem-se.
 - Os ponteiros dos minutos e dos segundos podem nem mostrar movimento algum quando sua posição está correta.
- Gire a coroa para ajustar os ponteiros de minuto e segundo para 12 horas.**
 - A rotação da coroa não move os ponteiros quando sua posição está correta. Ajuste a posição dos ponteiros manualmente quando sua posição não estiver correta. Consulte uma Central de serviço autorizado quando a posição não puder ser corrigida manualmente.
- Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

Redefinição do relógio – Reinicialização total

- Puxe a coroa para a posição 2.**
- Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 7 segundos ou mais.**
A reinicialização total está concluída, quando todos os ponteiros param.
 - Pode levar cerca de 6 minutos até pararem todos.

Após a reinicialização total

Depois da reinicialização total, ajuste a posição de referência. Defina a hora mundial e receba o sinal manualmente (recepção a pedido) para ajustar a hora e o calendário depois disso.