


- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni: [H29* Manuale di istruzioni](#)

Componenti

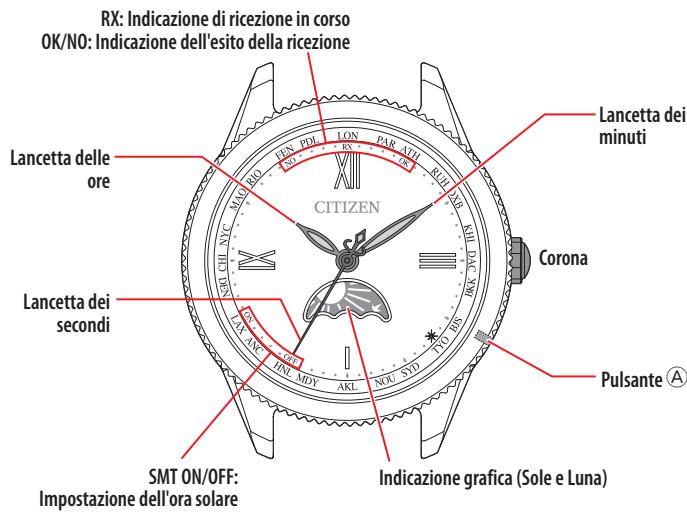

- L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.



Controllo della riserva di carica

Indica la riserva di carica della batteria ricaricabile.

1. Premere la corona in posizione 0.

2. Premere e rilasciare il pulsante in basso a destra A.

La lancetta dei secondi si muove nel seguente modo, in base allo stato della riserva di carica dell'orologio.

Movimento della lancetta dei secondi	Stato della riserva di carica
La lancetta dei secondi indica subito "OK" o "NO".	La riserva di carica è sufficiente.
La lancetta dei secondi fa un giro in senso antiorario e indica "OK" o "NO".	Bisogna ricaricare l'orologio.

- "OK" e "NO" indicano l'esito della ricezione del segnale orario. Non sono correlati allo stato della riserva di carica.

3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per portare a termine la procedura.

- L'ora attuale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 10 secondi, senza la necessità di premere alcun pulsante.

Controllo del risultato della precedente ricezione del segnale

1. Premere la corona in posizione 0.

2. Premere e rilasciare il pulsante in basso a destra A.

La lancetta dei secondi indica l'esito dell'ultima ricezione del segnale.

OK	Ricezione eseguita.
NO	Ricezione non riuscita.

Premere di nuovo il pulsante per tornare alla normale indicazione.

L'indicazione normale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 10 secondi, senza la necessità di premere alcun pulsante.

- Se la corona è stata ruotata in seguito alla precedente ricezione del segnale, la lancetta dei secondi segnerà "NO", indipendentemente dall'esito della ricezione.

Regolazione delle differenze di orario

Questo orologio può indicare l'orario nel mondo a seconda di quale dei 24 fusi orari (scostamenti dall'orario UTC, Tempo Universale Coordinato) viene scelto.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.

La lancetta dei secondi indica l'impostazione del fuso orario.

2. Ruotare la corona per scegliere un fuso orario.

- La lancetta dei secondi indica l'impostazione del fuso orario. Per i fusi orari e le posizioni corrispondenti della lancetta dei secondi, vedere la tabella di seguito.

- L'orario cambia quando se ne seleziona un altro.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0.

Viene ripristinata la normale indicazione dell'orologio.

Fuso orario	Posizione della lancetta dei secondi	Stazione di ricezione del segnale
0	0	Germania
+1	3	
+2	5	
+3	8	
+4	10	♦Germania
+5	13	
+6	15	
+7	17	
+8	20	Cina
+9	22	Giappone
+10	25	♦Giappone
+11	27	
+12	30	
-11	33	♦Stati Uniti
-10	35	
-9	38	
-8	40	
-7	43	Stati Uniti
-6	45	
-5	47	
-4	50	
-3	52	♦Stati Uniti
-2	55	
-1	57	

• I valori nella colonna "Fuso orario" possono indicare la differenza di orario tra l'ora UTC e l'ora standard dei fusi orari.

• Le informazioni sui fusi orari corrispondono alle informazioni valide al momento del lancio dell'orologio.

• I fusi orari la cui "Stazione di ricezione del segnale" è contrassegnata da ♦ nella tabella sono fuori dall'intervallo di ricezione e non possono ricevere il segnale. Il passaggio dall'ora legale è l'ora solare va eseguito qui manualmente.

• In alcuni ambienti in cui il segnale è difficilmente raggiungibile, potrebbe essere difficile ricevere il segnale.

Passaggio tra ora legale e ora solare

1. Estrarre la corona nella posizione 1.

La lancetta dei secondi indica l'impostazione del fuso orario.

2. Per modificare l'impostazione dell'ora legale, ruotare la corona fino a selezionare il fuso orario desiderato.

- La lancetta dei secondi indica l'impostazione del fuso orario. Per i fusi orari e le posizioni corrispondenti della lancetta dei secondi, vedere la tabella alla pagina precedente.

3. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi indica l'impostazione attuale dell'ora solare.

4. Ruotare la corona per cambiare l'impostazione dell'ora solare.

Indicazione	Significato
SMT ON	Indica l'ora legale. L'indicazione dell'ora solare e dell'ora legale cambia automaticamente, in base al contenuto del segnale dell'ora legale.
SMT OFF	Indica l'ora standard. L'ora solare è sempre indicata, a prescindere dal contenuto del segnale dell'ora legale.

- In alcuni modelli, "SMT" non è presente.

5. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0.

Ricezione manuale del segnale (ricezione su richiesta)

• La ricezione dura circa 30 minuti al massimo.

• I segnali da ricevere variano in base al fuso orario selezionato. Per maggiori informazioni, vedere la tabella alla pagina precedente.

1. Premere la corona in posizione 0.

2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per almeno 2 secondi.

La lancetta dei secondi indica l'esito dell'ultima ricezione del segnale. Dopo di che, la lancetta dei secondi segna "RX" e inizia la ricezione del segnale.

3. Appoggiare l'orologio in un luogo adatto per la ricezione del segnale orario.

Quando la lancetta dei secondi indica "RX", evitare il più possibile di spostare l'orologio. Una volta terminata la ricezione, l'orologio torna alla normale indicazione.

■ Annullamento della ricezione del segnale

Se il pulsante viene premuto per 2 secondi o più mentre la lancetta dei secondi indica "RX", la ricezione del segnale viene annullata e viene ripristinata l'indicazione normale.

Regolazione manuale dell'orario

1. Estrarre la corona nella posizione 2.

2. Premere e rilasciare il pulsante in basso a destra A.

La lancetta dei secondi segna 0 secondi.

3. Ruotare la corona per regolare i minuti.

- È possibile regolare l'orario con incrementi di un minuto. Ogni volta che si sposta la lancetta dei minuti, la lancetta dei secondi effettua un giro completo

- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

4. Premere e rilasciare il pulsante in basso a destra A.

La lancetta delle ore si muoverà leggermente.

5. Ruotare la corona per impostare l'ora.

- Quando la Luna nell'indicazione grafica (Sole e Luna) è in alto, scatta l'orario AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.

- La lancetta delle ore e l'indicazione grafica (Sole e Luna) si spostano simultaneamente.

- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

6. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

Viene ripristinata la normale indicazione dell'orologio e lancetta dei secondi inizia a spostarsi da 0.

Controllo della posizione di riferimento

Se l'ora non viene visualizzata correttamente neanche dopo la ricezione del segnale orario, controllare che la posizione di riferimento attuale sia corretta.

- La posizione di riferimento è la posizione di base di tutte le lancette e delle indicazioni delle varie funzioni dell'orologio.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.

2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per almeno 5 secondi.

Le lancette e l'indicazione si spostano nella posizione di riferimento corrente.

- Rilasciare il pulsante quando le lancette cominciano a muoversi.
- Quando le lancette e l'indicazione si fermano, passare alla fase successiva.

3. Controllo della posizione di riferimento

■ Posizioni di riferimento corrette

- Lancette di ore, minuti e secondi: 0 ore 00 minuti 0 secondi
- Indicazione grafica (Sole e Luna): la Luna è in alto.



Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, passare alla fase 3 del capitolo "Correzione della posizione di riferimento".

4. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0.

Viene ripristinata la normale indicazione dell'orologio.

Correzione della posizione di riferimento

- Estrarre la corona nella posizione 1.**
- Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per almeno 5 secondi.**

Le lancette e l'indicazione si spostano nella posizione di riferimento corrente.

- Rilasciare il pulsante quando le lancette cominciano a muoversi.
- Quando le lancette e l'indicazione si fermano, passare alla fase successiva.

- Estrarre la corona nella posizione 2.**

La lancetta delle ore e l'indicazione grafica (Sole e Luna) si spostano leggermente.

- Girare la corona per regolare la lancetta delle ore e l'indicazione grafica (Sole e Luna) sulla posizione di riferimento corretta.**

- La lancetta delle ore e l'indicazione grafica (Sole e Luna) si spostano simultaneamente.

- Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0.**

Viene ripristinata la normale indicazione dell'orologio.

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

Quando l'orologio non funziona correttamente, è possibile azzerare tutte le impostazioni.

- Estrarre la corona nella posizione 2.**
- Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per almeno 7 secondi.**

Le lancette iniziano a spostarsi e viene eseguito il reset totale.

- Potrebbero trascorrere fino a 6 minuti prima che si fermino tutte le lancette. Attendere che il movimento si fermi completamente.

Valori di impostazioni dopo il reset totale

Ora	0:00:00AM
Ora mondiale	Fuso orario: 0
Impostazione dell'ora solare	SMT OFF in tutti i fusi orari

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento. Impostare il fuso orario e ricevere manualmente i segnali (ricezione su richiesta) per regolare l'orario.