
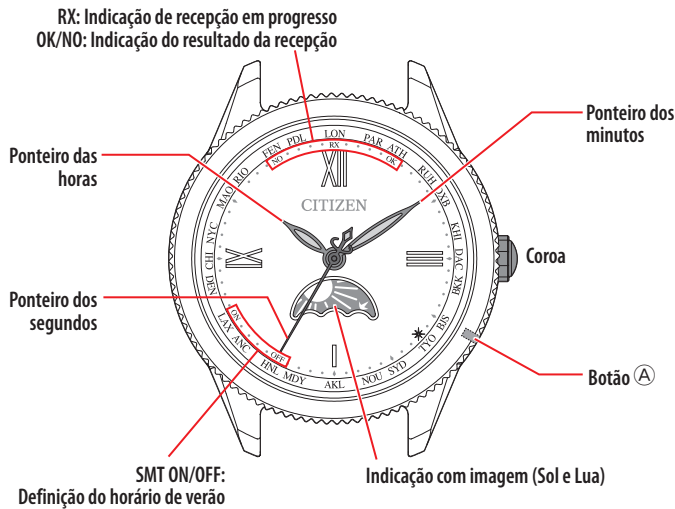


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do H29\*

## Identificação de componente



- A aparência real pode diferir das ilustrações.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.



## Verificação da reserva de energia

Indica a reserva de energia na pilha recarregável.

1. **Empurre a coroa para a posição 0.**
2. **Pressione e solte o botão inferior direito (A).**

O ponteiro dos segundos se move da seguinte forma, correspondendo ao status da reserva de energia atual do relógio.

Movimento do ponteiro dos segundos	Status da reserva de energia
O ponteiro dos segundos aponta para "OK" ou "NO" de imediato.	A reserva de energia é suficiente.
O ponteiro dos segundos se move uma vez no sentido anti-horário, apontando para "OK" ou "NO".	É necessário carregar.

- "OK" e "NO" indicam o resultado da recepção do sinal. Essas indicações não estão relacionadas com o status da reserva de energia.
3. **Pressione e solte o botão inferior direito (A) para concluir o procedimento.**
    - Retorna à indicação de hora atual automaticamente em cerca de 10 segundos, sem se pressionar o botão.

## Verificando o resultado da recepção do sinal anterior

1. **Empurre a coroa para a posição 0.**
2. **Pressione e solte o botão inferior direito (A).**

O ponteiro dos segundos indica o resultado da última recepção de sinal.

OK	A recepção foi bem-sucedida.
NÃO	Falha na recepção.

Pressione o botão novamente para os ponteiros voltarem à indicação normal. Retorna à indicação normal automaticamente em cerca de 10 segundos, sem se pressionar o botão.

- Se você tiver operado a coroa depois da recepção do sinal anterior, o ponteiro dos segundos aponta para "NO", independentemente do resultado da recepção.

## Configuração da diferença horária

Este relógio pode indicar a hora em todo o mundo podendo ser escolhida entre 24 fusos horários (deslocamentos do UTC – Tempo Universal Coordenado).

1. **Puxe a coroa para a posição 1.**  
O ponteiro dos segundos indica a definição do fuso horário atual.
2. **Gire a coroa para escolher um fuso horário.**
  - O ponteiro dos segundos indica a definição do fuso horário atual. Para fusos horários e posições do ponteiro dos segundos correspondente, consulte a tabela embaixo.
  - A hora muda quando você seleciona uma hora diferente da atual.
3. **Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**  
O relógio volta à indicação normal.

Fuso horário	Posição do ponteiro dos segundos	Estação de sinal
0	0	Alemanha
+1	3	
+2	5	
+3	8	♦Alemanha
+4	10	
+5	13	
+6	15	♦China
+7	17	
+8	20	China
+9	22	Japão
+10	25	
+11	27	♦Japão
+12	30	
-11	33	
-10	35	♦Estados Unidos
-9	38	
-8	40	
-7	43	Estados Unidos
-6	45	
-5	47	
-4	50	♦Estados Unidos
-3	52	
-2	55	
-1	57	♦Alemanha

- Os valores na coluna "Fuso horário" indicam a diferença de hora entre UTC e a hora padrão dos fusos horários.
- A informação dos fusos horários se refere à hora em que o relógio foi lançado.
- Os fusos horários onde é exibida a marca ♦, na coluna "Estação de sinal", estão fora de alcance de recepção e não recebem seus sinais. Nesses casos, a mudança entre horário de verão e hora padrão deverá ser feita manualmente.
- Pode ficar difícil receber sinais em determinados ambientes, os quais dificultam a chegada de sinal.



## Mudança entre horário de verão e hora padrão

- Puxe a coroa para a posição 1.**  
O ponteiro dos segundos indica a definição do fuso horário atual.
- Gire a coroa para escolher um fuso horário para mudar a definição do horário de verão.**
  - O ponteiro dos segundos indica a definição do fuso horário atual. Para fusos horários e posições do ponteiro dos segundos correspondente, consulte a tabela na página anterior.
- Puxe a coroa para a posição 2.**  
O ponteiro dos segundos indica a definição do horário de verão atual.
- Gire a coroa para alterar a definição do horário de verão.**

Indicação	Significado
SMT ON	O horário de verão é mostrado. A indicação do horário de verão e da hora padrão muda automaticamente, correspondendo ao conteúdo do sinal de horário de verão de agora em diante.
SMT OFF	A hora normal é mostrada. A hora padrão é sempre indicada, independentemente do conteúdo do sinal do horário de verão.

- A indicação "SMT" está omitida em alguns modelos.

- Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

## Recebendo o sinal manualmente (recepção sob demanda)

- A recepção demora, no máximo, cerca de 30 minutos a ser finalizada.
- Os sinais a receber são diferentes, dependendo do fuso horário que você definiu. Para obter detalhes, consulte a tabela na página anterior.

- Empurre a coroa para a posição 0.**
- Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 2 segundos ou mais.**  
O ponteiro dos segundos indica o resultado da última recepção de sinal. Depois disso, o ponteiro dos segundos aponta para "RX" e a recepção de sinal inicia.
- Coloque o relógio em um lugar com boas condições para a recepção do sinal da hora.**  
Na medida do possível, não mova o relógio enquanto o ponteiro dos segundos apontar para "RX". O relógio volta à indicação normal depois de terminada a recepção.

### Para cancelar a recepção do sinal

Se você pressionar e segurar o botão enquanto o ponteiro dos segundos aponta para "RX" durante 2 segundos ou mais, a recepção de sinal é cancelada e o relógio volta à indicação normal.

## Ajustar a hora manualmente

- Puxe a coroa para a posição 2.**
- Pressione e solte o botão inferior direito (A).**  
O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.
- Gire a coroa para configurar o minuto.**
  - Você pode ajustar a hora em incrementos de um minuto. Sempre que você move o ponteiro dos minutos, o ponteiro dos segundos dá uma volta total
  - Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/a indicação se move continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- Pressione e solte o botão inferior direito (A).**  
O ponteiro de hora move-se ligeiramente.
- Gire a coroa para definir a hora.**
  - Quando a Lua da indicação com imagem (Sol e Lua) aparece mesmo em cima, significa que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
  - O ponteiro das horas e a indicação com imagem (Sol e Lua) se movem em sincronia.
  - Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/a indicação se move continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável, para concluir o procedimento.**  
O relógio volta à indicação normal e o ponteiro dos segundos começa a se mover a partir de 0 segundos.

## Verificação da posição de referência


Se a hora não for mostrada corretamente, mesmo após a recepção correta das informações de hora, verifique se a posição de referência está correta.

- A posição de referência é a posição de base de todos os ponteiros e indicações para indicar corretamente a hora nesse relógio.

- Puxe a coroa para a posição 1.**
- Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 5 segundos ou mais.**  
Os ponteiros e a indicação se movem para sua posição de referência atual.
- Verificação da posição de referência**
  - Solte o botão quando os ponteiros começarem a se mover.
  - Passar para a próxima etapa quando os ponteiros e a indicação pararem.

### Posições de referência corretas

- Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos: 0 horas 00 minutos 0 segundos
- Indicação com imagem (Sol e Lua): a Lua está mesmo em cima.

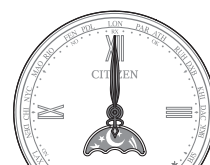

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, avance para a etapa 3 de "Correção da posição de referência".

- Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**  
O relógio volta à indicação normal.



## Correção da posição de referência

1. **Puxe a coroa para a posição 1.**
2. **Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 5 segundos ou mais.**
  - Os ponteiros e a indicação se movem para sua posição de referência atual.
  - Solte o botão quando os ponteiros começarem a se mover.
  - Passe para a próxima etapa quando os ponteiros e a indicação pararem.
3. **Puxe a coroa para a posição 2.**

O ponteiro das horas e a indicação com imagem (Sol e Lua) se movem ligeiramente.
4. **Gire a coroa para ajustar o ponteiro das horas e a indicação com imagem (Sol e Lua) para a posição de referência correta.**
  - O ponteiro das horas e a indicação com imagem (Sol e Lua) se movem em sincronia.
5. **Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

O relógio volta à indicação normal.

## Redefinição do relógio – Reinicialização total

Quando o relógio não funciona corretamente, você pode redefinir todas as configurações.

1. **Puxe a coroa para a posição 2.**
2. **Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 7 segundos ou mais.**

Os ponteiros começam a se mover e é executada a reinicialização total.

  - Pode levar até 6 minutos até os ponteiros pararem. Aguarde até o movimento parar totalmente.

Os valores da definição após a Reinicialização total

Horas	0:00:00AM
Hora mundial	Fuso horário: 0
Configuração do horário de verão	SMT OFF em todos os fusos horários

### Após a reinicialização total

Depois da reinicialização total, ajuste a posição de referência. Execute a definição do fuso horário e receba os sinais manualmente (recepção sob demanda) para ajustar a hora depois disso.

