


H50x/H57x 簡易操作說明手冊

• 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光线下，確保手錶完全充電。

• 關於設定、使用方法、充電時間及規格的詳細說明，請參閱完整的說明手冊：[PDF H50x](#) / [PDF H57x](#) 說明手冊

組件識別

H50x

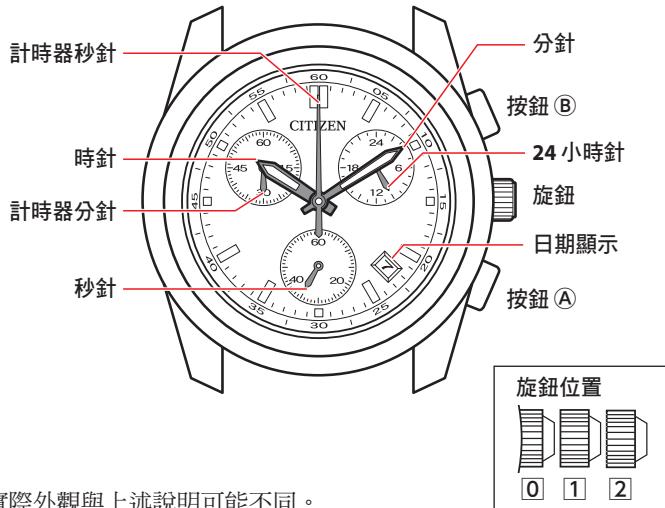

• 實際外觀與上述說明可能不同。

H57x



• 實際外觀與上述說明可能不同。

設定日期顯示

• 手錶顯示在 9:00 PM - 1:00 AM 之間時，請勿調整日期顯示。否則，日期顯示變更可能不正確。

• 此款手錶的日期顯示調整時間要求為三月、五月、七月、十月和十二月的第一天。

1. 將旋鈕拉出到位置 1。

2. 順時針旋轉旋鈕來調整日期顯示。

• 逆時針旋轉沒有任何作用。

3. 將旋鈕壓入到位置 0。

使用計時器

H50x 能夠以 1 秒為單位，計時長達 60 分；H57 能夠以 1 秒為單位，計時長達 30 分。

• 時針、分針和 24 小時針在計時器測量期間正常運轉。

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

開始/停止：按下按鈕 B。

• 開始測量之前，如果分針位置不對，按下按鈕 A 將計時器分針返回到 00 分位置。

重設：計時器停止時按下按鈕 A。

• 計時器測量期間劇烈撞擊手錶可能導致計時器分針移動到錯誤位置。此時，牢牢按下按鈕 A 將計時器分針返回到 00 分位置。

將計時器秒針調整到 0 秒位置

重設後如果計時器秒針未回到 0 秒位置，或由於劇烈撞擊或其他原因使指針指向位置不正確，請執行以下操作。

• 充電不足警告功能啟動時不可執行此操作。

1. 將旋鈕拉出到位置 2。

2. 按住按鈕 B 3 秒以上。

• 按下按鈕 B 將計時器秒針調整到 0 秒位置。
每按一次按鈕，指針就會走動 1 秒。

按住按鈕讓指針持續走動。

3. 將旋鈕壓入到位置 0。

• 按下按鈕 A 確認計時器分針回到 00 分位置。

設定時間

1. 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。

2. 旋轉旋鈕來設定時間。

- 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
- 將指針向前移動 4 或 5 秒，然後將它們向後移動到正確時間，以使設定的時間更精確。

3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。

秒針開始走動。