


Istruzioni brevi H50x/H57x

- Quest'orologio è alimentato dall'energia solare. Esporre il quadrante alla luce e controllare che la carica dell'orologio sia completamente.
- Per istruzioni esaustive sull'impostazione, l'utilizzo, il tempo di ricarica e le specifiche, consultare il manuale di istruzioni completo :

Manuale di istruzioni [PDF](#) H50x/ [PDF](#) H57x

Identificazione delle parti

H50x

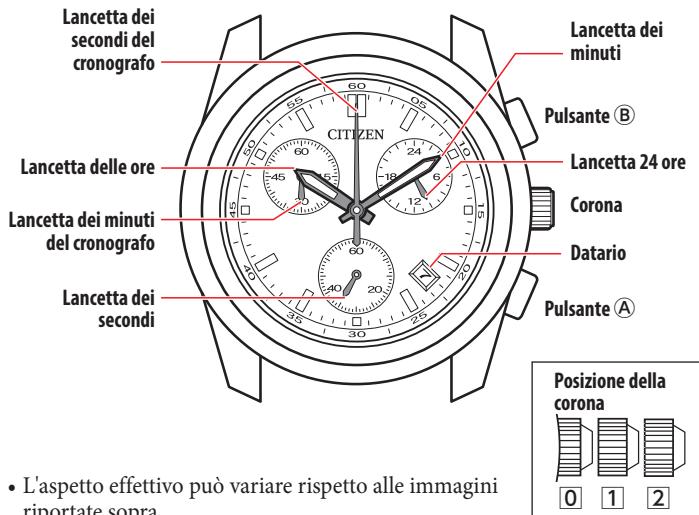

- L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini riportate sopra.

H57x



- L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini riportate sopra.

Regolazione dell'ora

1. Quando la lancetta dei secondi indica lo zero, estrarre la corona nella posizione 2 .

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
- Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.

3. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Regolazione della data

- Non regolare la data quando l'orologio indica 9:00 PM - 1:00 AM, altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario dell'orologio.

1. Estrarre la corona nella posizione 1 .

2. Ruotare la corona in senso orario per regolare il datario.

- La rotazione in senso antiorario non sposta nulla.

3. Premere la corona in posizione 0 .

Utilizzo del cronografo

Il modello H50x è in grado di misurare fino a 60 minuti 1 secondo per volta, mentre il modello H57x misura fino a 30 minuti 1 secondo per volta.

- Le lancette delle ore, dei minuti e di 24 ore si spostano normalmente durante la misurazione del cronografo.

1. Premere la corona in posizione 0 .

Avvio/arresto: premere il pulsante B.

- Premere il pulsante A per riportare la lancetta dei minuti del cronografo su 00 minuti prima di avviare la misurazione, se la lancetta non è nella posizione corretta.

Ripristino: premere il pulsante A quando il cronografo è fermo.

- Un forte colpo all'orologio durante la misurazione del cronografo potrebbe spostare la lancetta dei minuti del cronografo in una posizione sbagliata. In tal caso, premere il pulsante A per riportare la lancetta dei minuti del cronografo sulla posizione 00 minuti.

Regolazione della lancetta dei secondi del cronografo sulla posizione 0 secondi

Svolgere la seguente operazione quando la lancetta dei secondi del cronografo non torna sulla posizione 0 secondi dopo il reset o se la lancetta indica una posizione errata a seguito di un urto o per altro motivo.

- Non è possibile svolgere quest'operazione quando è attiva la funzione di avviso carica insufficiente.

1. Estrarre la corona nella posizione 2 .

2. Premere e tenere premuto il pulsante B per almeno 3 secondi.

- Premere il pulsante B per regolare la lancetta dei secondi del cronografo sulla posizione 0 secondi. Ad ogni pressione del pulsante la lancetta si sposta di 1 secondo. Premere e tenere premuto il pulsante per spostare continuamente la lancetta.

3. Premere la corona in posizione 0 .

- Premere il pulsante A per confermare il ritorno della lancetta dei minuti del cronografo sulla posizione 00 secondi.