


## Instruções breves H50x/H57x

- Este relógio é alimentado por luz. Exponha o mostrador à luz e certifique-se de que seu relógio tem carga totalmente.
- Para obter instruções detalhadas sobre configuração, utilização, tempo de carga e especificações, consulte o manual de instruções completo :

Manual de instruções do  H50x/  H57x

### Identificação dos componentes

#### H50x

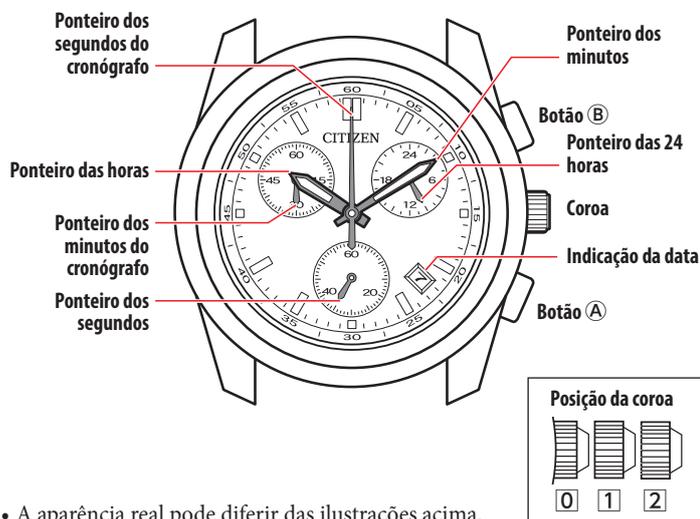

- A aparência real pode diferir das ilustrações acima.

#### H57x



- A aparência real pode diferir das ilustrações acima.

### Configuração da hora

- 1. Puxe a coroa para a posição 2** quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.
- 2. Gire a coroa para configurar a hora.**
  - A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
  - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
- 3. Empurre a coroa para a posição 0** de acordo com uma fonte de hora certa confiável.  
O ponteiro dos segundos começa a se mover.

### Configuração da indicação de data

- Não ajuste a indicação de data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta.
- O ajuste da indicação de data é necessário neste relógio nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

- 1. Puxe a coroa para a posição 1.**
- 2. Gire a coroa no sentido horário para ajustar a indicação de data.**
  - A rotação no sentido anti-horário não move nada.
- 3. Empurre a coroa para a posição 0.**

### Uso do cronógrafo

O H50x pode medir até 60 minutos em incrementos de 1 segundo; o H57x pode medir até 30 minutos em incrementos de 1 segundo.

- Os ponteiros das horas, dos minutos e das 24 horas se move normalmente durante a medição do cronógrafo.

- 1. Empurre a coroa para a posição 0.**

**Iniciar/parar:** pressione o botão B.

- Pressione o botão A para retornar o ponteiro dos minutos do cronógrafo para a posição 00 minutos antes de iniciar a medição, se ele não estiver na posição.

**Redefinir:** pressione o botão A enquanto o cronógrafo está parado.

- Se o relógio sofrer uma pancada forte durante a medição do cronógrafo, isso poderá mover o ponteiro dos minutos do cronógrafo para uma posição incorreta. Nesse caso, pressione o botão A de forma segura para retornar o ponteiro dos minutos do cronógrafo para a posição 00 minutos.

### Ajustar o ponteiro dos segundos do cronógrafo para a posição 0 segundos

Realize a operação abaixo quando o ponteiro dos segundos do cronógrafo não retornar para a posição 0 segundos após a redefinição ou o ponteiro apontar para uma posição incorreta devido a uma forte pancada ou outros motivos.

- Não será possível realizar essa operação quando a função de aviso de carga insuficiente estiver ativada.

- 1. Puxe a coroa para a posição 2.**
- 2. Pressione e segure o botão B por 3 segundos ou mais.**
  - Pressione o botão B para ajustar o ponteiro dos segundos do cronógrafo para a posição 0 segundos. Cada vez que você pressionar o botão, o ponteiro moverá 1 segundo. Pressione e segure o botão para mover o ponteiro de forma contínua.
- 3. Empurre a coroa para a posição 0.**
  - Pressione o botão A para confirmar que o ponteiro dos minutos do cronógrafo retorne para a posição 00 minutos.