

- Quest'orologio è alimentato dall'energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  H80\* Manuale di istruzioni

## Componenti

### Lancetta dei minuti del cronografo

- Minuti del cronografo
- Livello della riserva di carica (quattro livelli)
- Impostazione ora legale (SMT ON/OFF)


### Lancetta delle ore

### Lancetta 24 ore

### Lancetta dei secondi/lancetta dei secondi del cronografo

### Lancetta dei ventesimi di secondo del cronografo

- Ventesimo di secondo del cronografo
- Giorno della settimana
- Indicazione della ricezione (O (OK)/RX/N (NO))

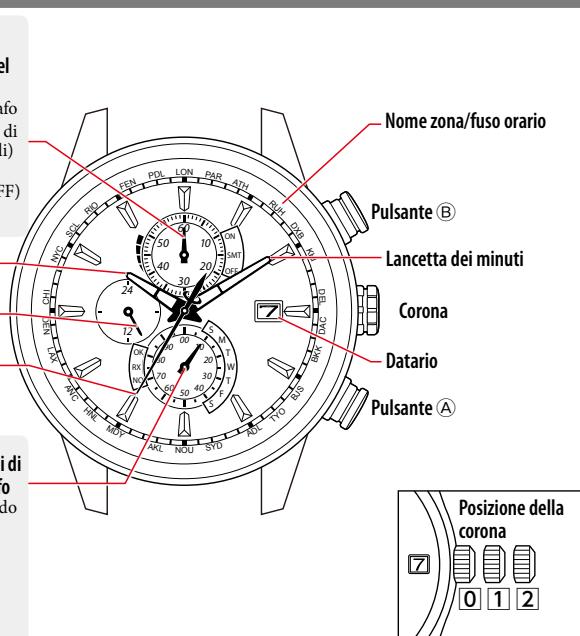

- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine riportata sopra.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

## Controllo della riserva di carica

- Non è possibile svolgere quest'operazione mentre si usa la funzione del cronografo.

### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra.

La lancetta dei minuti del cronografo indica il quantitativo di riserva di carica.

#### Indicazione della riserva di carica in livelli

Livello	3	2	1	0
Indicazione				
Durata indicativa	180 - 130 giorni	130 - 30 giorni	30 - 2 giorni	2 giorni o meno
Significato	La riserva di carica è sufficiente.	La riserva di carica va bene.	La riserva di carica si sta riducendo.	È comparso un avviso di carica insufficiente.
	Sufficiente per il normale uso		Ricaricare immediatamente.	

### 3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per portare a termine la procedura.

## Controllo del risultato della ricezione del segnale

Quest'orologio riceve il segnale orario ogni giorno alle 2:00 e regola automaticamente orario e datario. Se non riceve l'orario alle 2:00 AM, riprova a riceverlo alle 3:00 AM.

- Non è possibile svolgere quest'operazione mentre si usa la funzione del cronografo.

### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra.

Viene indicato il risultato della ricezione precedente.

0 (OK)	Ricezione riuscita.
N (NO)	Ricezione non riuscita.

- Se l'ultima ricezione non riesce, provare a ricevere il segnale in base alla procedura descritta in [Ricezione manuale del segnale \(ricezione su richiesta\)](#).

### 3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per portare a termine la procedura.

## Ricezione manuale del segnale (ricezione su richiesta)

- La stazione del segnale di destinazione dipende dal fuso orario impostato. Per controllare il fuso orario, vedere [Tabella dei fusi orari e delle zone rappresentative](#).

- Non è possibile svolgere quest'operazione mentre si usa la funzione del cronografo.

### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per almeno 2 secondi.

Viene indicato il risultato della ricezione del segnale precedente.

La lancetta dei ventesimi di secondo del cronografo segna quindi "R (RX)" e inizia la ricezione su richiesta. (2 - 30 minuti)

- Per annullare la ricezione, premere e tenere premuto il pulsante A finché la lancetta dei secondi torna a indicare i secondi.

## Impostazione dell'orario mondiale

### 1. Estrarre la corona nella posizione 1.

La lancetta dei secondi indica l'impostazione corrente dell'ora mondiale, la lancetta dei minuti del cronografo indica l'impostazione dell'ora legale/solare e la lancetta dei ventesimi di secondo del cronografo indica l'impostazione automatica/manuale dell'ora estiva.

### 2. Ruotare la corona per scegliere un fuso orario mondiale.

### 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

#### Tabella dei fusi orari e delle zone rappresentative

- Quando si usa l'orologio in un area non indicata nella tabella, selezionare un nome di area nello stesso fuso orario.
- In alcuni ambienti in cui il segnale è difficilmente raggiungibile, potrebbe essere difficile ricevere il segnale.

Fuso orario	Lancetta dei secondi	Nome area	Località rappresentativa	Stazione del segnale
0	0	LON	*	Londra
+1	2	PAR	*	Parigi
+2	4	ATH	*	Atene
+3	7	RUH	Riyad	♦ Germania
+4	9	DXB	Dubai	
+5	11	KHI	Karachi	♦ Cina
+5,5	14	DEL	Delhi	
+6	16	DAC	Dacca	♦ Giappone
+7	18	BKK	Bangkok	
+8	21	BJS (HKG)	Pechino/Hong Kong	Cina
+9	23	TYO	Tokyo	Giappone
+9,5	25	ADL	Adelaide	♦ Giappone
+10	28	SYD	Sydney	
+11	30	NOU	Nouméa	♦ USA
+12	32	AKL	Auckland	
-11	35	MDY	Midway	USA
-10	37	HNL	Honolulu	
-9	39	ANC	** Anchorage	USA
-8	42	LAX	** Los Angeles	
-7	44	DEN	** Denver	USA
-6	46	CHI	** Chicago	
-5	49	NYC	** New York	♦ USA
-4	51	SCL	Santiago	
-3	53	RIO	Rio de Janeiro	♦ Germania
-2	56	FEN	Fernando de Noronha	
-1	58	PDL	*	Azzorre

- Il fuso orario nella tabella si basa sull'UTC.
- I paesi o le zone possono cambiare fuso orario per vari motivi.
- Per i nomi di area con \* o \*\*, le indicazioni dell'ora solare/legale sono correlate tra loro.
- I fusi orari con in segno ♦ nella stazione del segnale si trovano al di fuori dell'intervallo di ricezione e non è possibile ricevere il segnale. (L'orologio prova comunque a ricevere il segnale dalla stazione del segnale di destinazione.)

## Impostazione dell'ora solare

- Non è possibile svolgere quest'operazione mentre si usa la funzione del cronografo.

#### Passaggio tra ora legale e ora solare

### 1. Estrarre la corona nella posizione 1.

La lancetta dei minuti del cronografo indica l'impostazione dell'ora legale/solare.

### 2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.

- Ogni volta che si preme il pulsante B, l'impostazione dell'ora solare/legale cambia nel seguente modo.

SMT ON	Indica l'ora solare.
SMT OFF	Indica l'ora standard.

### 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

#### Passaggio tra impostazione manuale/automatica dell'ora solare

### 1. Estrarre la corona nella posizione 1.

La lancetta dei ventesimi di secondo del cronografo indica l'impostazione corrente automatica/manuale dell'ora solare.

### 2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per almeno 2 secondi.

- Ogni volta che si preme e si tiene premuto il pulsante A, l'impostazione manuale/automatica dell'ora solare cambia nel seguente modo:

Modalità	Automatica	Manuale
Indicazione		

SMT ON/OFF cambia automaticamente a seconda che i segnali ricevuti contengano il segnale dell'ora solare oppure no.

L'impostazione dell'ora legale/solare va cambiata manualmente, all'occorrenza.

### 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

#### Utilizzo del cronografo

Misura fino a 60 minuti, con incrementi di un ventesimo di secondo.

- Il cronografo si arresta quando si estrae la corona durante la misurazione.
- Il cronografo non può essere usato quando la riserva di carica è "quasi vuoto".

### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.

Le lancette dei minuti del cronografo, dei secondi del cronografo e dei ventesimi di secondo del cronografo puntano verso l'alto.

Avvio/Arresto: premere il pulsante B.

- La lancetta dei ventesimi di secondo del cronografo si arresta in posizione 0 secondi dopo 30 secondi dall'avvio (o dal riavvio) della misurazione, ma la misurazione prosegue.

Ripristino: premere il pulsante A quando il cronografo è fermo.

- Dopo il termine della misurazione, azzerare il cronografo.

#### Per riavviare l'indicazione dell'ora corrente

Premere il pulsante A dopo il reset del cronografo.

- Le lancette tornano automaticamente a indicare l'ora corrente dopo 3 ore senza svolgere alcuna operazione.

## Regolazione manuale dell'orario e del datario

- Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al 28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili (datario perpetuo).

### 1. Estrarre la corona nella posizione [1].

### 2. Premere e tenere premuto il pulsante [B] in alto a destra per almeno 2 secondi.

La lancetta dei secondi segna 30 secondi e la lancetta dei minuti del cronografo segna 60 minuti.

### 3. Estrarre la corona nella posizione [2].

La lancetta dei secondi segna 0 secondi.

### 4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante in alto a destra [B] per impostare la lancetta/indicazione in modo che venga corretta.

- Ogni volta che si preme il pulsante [B], la selezione cambia nel seguente modo:  
Lancette dei minuti/ora/24 ore → data → giorno → anno/mese → (ritorna in alto)


### 5. Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.

- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

#### Indicazione del mese


"Mese" corrisponde a una delle 12 zone raffigurate sotto.

Ogni numero corrisponde a un mese.

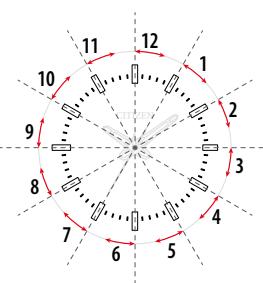

#### Indicazione dell'anno

"Anno" corrisponde agli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile ed è indicato dai simboli nella zona di ogni mese.

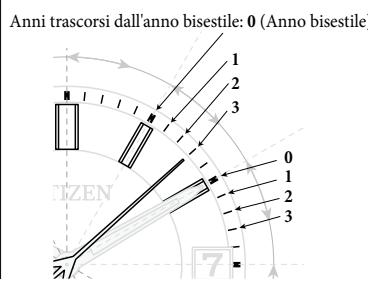

### 6. Ripetere i passi 4 e 5.

### 7. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione [0] in sincronia con un segnale orario affidabile.


## Controllo della posizione di riferimento

### 1. Premere la corona in posizione [0].

### 2. Premere e tenere premuto per 10 secondi il pulsante [B] in alto a destra.

#### Posizioni di riferimento corrette:

- Tutte le lancette: posizione ore 12
- Indicazione della data: a metà tra 31 e 1

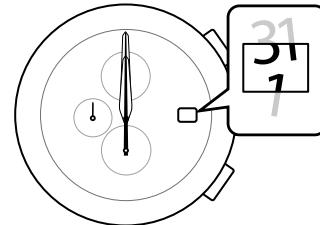

### 3. Premere e rilasciare il pulsante [B] in alto a destra per portare a termine la procedura.

## Correzione della posizione di riferimento

### 1. Premere la corona in posizione [0].

### 2. Premere e tenere premuto il pulsante [B] in alto a destra per almeno 10 secondi.

### 3. Estrarre la corona nella posizione [2].

### 4. Premere e rilasciare il pulsante [B] in alto a destra.

- Ogni volta che si preme il pulsante [B], la selezione cambia nel seguente modo:  
Lancetta dei ventesimi di secondo del cronografo → Indicazione data/lancette dei minuti del cronografo → lancette dei minuti/ora/24 ore → lancetta dei secondi → (ritorna in alto)

### 5. Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.

- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

### 6. Ripetere i passi 4 e 5.

### 7. Premere la corona in posizione [0].

### 8. Premere e rilasciare il pulsante [B] in alto a destra per portare a termine la procedura.

## Reset dell'orologio - Azzeramento totale

### 1. Estrarre la corona nella posizione [2].

### 2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti [A] e [B] per almeno 4 secondi e rilasciarli.

Viene eseguito il reset totale.

#### Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento. Impostare poi l'ora mondiale e ricevere manualmente il segnale (ricezione su richiesta) per regolare l'orario e il datario.