


- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung: H909 Bedienungsanleitung

### Identifikation der Komponenten

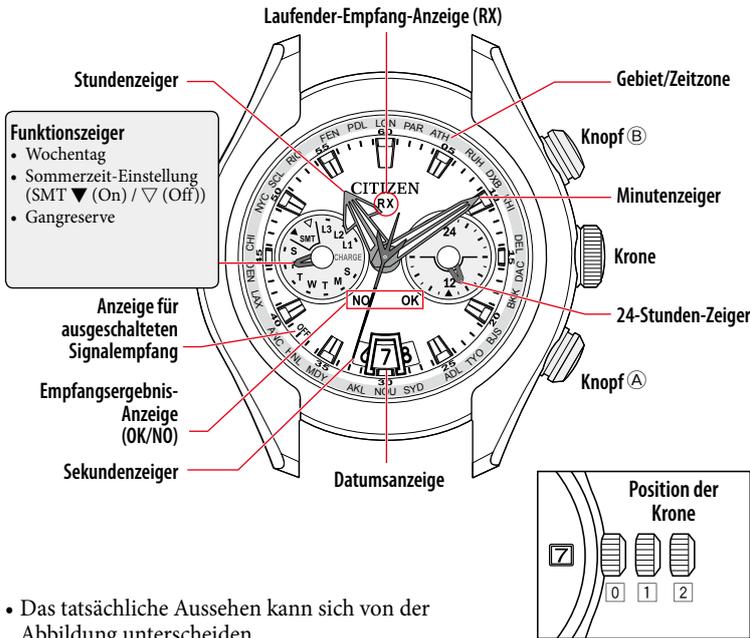

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

### Prüfen der Gangreserve

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.
2. Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los.

Der Funktionszeiger zeigt die Höhe der Gangreserve an.

Stufe	3	2	1	0
Anzeige				
Laufzeit (ca.)	2 - 1 Jahr	1 Jahr - 16 Tage	16 - 10 Tage	10 Tage oder weniger
Bedeutung	Gangreserve ist ausreichend.	Gangreserve ist OK.	Gangreserve wird schwach.	Warnung für unzureichende Ladung wurde gestartet.
	In Ordnung für normale Verwendung		Sofort aufladen	

3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

### Prüfen des Empfangsergebnisses des Satellitensignals

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.
2. Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los.

Das hintere Ende des Sekundenzeigers zeigt das letzte Empfangsergebnis.

Anzeige	Empfangsergebnis
OK	Der Empfang war erfolgreich.
NO	Der Empfang ist fehlgeschlagen.

- Wenn der Signalempfang wie unter **Ausschalten des Signalempfangs (Empfang OFF)** beschrieben ausgeschaltet wurde, zeigt das vordere Ende des Sekundenzeigers auf die Anzeige für den ausgeschalteten Signalempfang.

3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

### Einstellen der Weltzeit

#### Prüfen der Weltzeit

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.
2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf (B) und lassen Sie ihn los. Der Sekundenzeiger bewegt sich zum aktuell eingestellten Gebiet.
3. Drücken Sie den oberen rechten Knopf (B) und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.
  - Ungefähr 10 Sekunden nach Loslassen des Knopfes wird wieder die aktuelle Zeit angezeigt.



## Einstellen der Weltzeit

Wählen Sie ein Gebiet aus 26 Gebieten weltweit, um die dort geltende Zeit anzuzeigen.

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Weltzeit-Einstellung an, der Funktionszeiger die Sommerzeit-Einstellung.

### 2. Drehen Sie die Krone zum Auswählen eines Gebietes.

### 3. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

#### Tabelle der Zeitzonen und stellvertretenden Gebiete

- Die Zeitzone in der Tabelle basiert auf UTC (Koordinierte Weltzeit).
- Länder oder Regionen können Zeitzonen aus verschiedenen Gründen ändern.
- Wenn Sie die Weltzeit auf Sommerzeit stellen und für das gewünschte Gebiet gerade die Sommerzeit gilt, wählen Sie zuerst ein Gebiet und stellen Sie dann die Sommerzeit ein.

Zeitzone	Sekundenzeiger	Gebiet/Zeitzone	Stellvertretendes Gebiet
0	0	LON	London
+1	2	PAR	Paris
+2	4	ATH	Athen
+3	7	RUH	Riad
+4	9	DXB	Dubai
+5	11	KHI	Karachi
+5,5	14	DEL	Delhi
+6	16	DAC	Dhaka
+7	18	BKK	Bangkok
+8	21	BJS (HKG)	Peking/Hongkong
+9	23	TYO	Tokio
+9,5	25	ADL	Adelaide
+10	28	SYD	Sydney
+11	30	NOU	Noumea
+12	32	AKL	Auckland
-11	35	MDY	Midway
-10	37	HNL	Honolulu
-9	39	ANC	Anchorage
-8	42	LAX	Los Angeles
-7	44	DEN	Denver
-6	46	CHI	Chicago
-5	49	NYC	New York
-4	51	SCL	Santiago
-3	53	RIO	Rio de Janeiro
-2	56	FEN	Fernando de Noronha
-1	58	PDL	Azoren

## Empfangen des Satelliten-Zeitsignals

- Es wird empfohlen, das Empfangen des Satelliten-Zeitsignals im Freien durchzuführen.
- Positionsdaten können nicht empfangen werden.
- Wenn der Signalempfang wie unter **Ausschalten des Signalempfangs (Empfang OFF)** beschrieben ausgeschaltet wurde, werden keine Signale empfangen (der Sekundenzeiger zeigt auf „OFF“).

### Manueller Empfang 1

- Das Empfangen der Zeitinformationen kann 4 – 20 Sekunden lang dauern.

#### 1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

#### 2. Halten Sie den unteren rechten Knopf **(A)** gedrückt, bis das hintere Ende des Sekundenzeigers auf „RX“ zeigt (ca. 2 Sekunden).

- Nach dem Signalempfang gibt der Sekundenzeiger das Empfangsergebnis an und zeigt anschließend wieder die Sekunden an.

### Manueller Empfang 2

- Verwenden Sie diese Methode, wenn die Schaltsekunde aktualisiert wurde oder wenn alle Einstellungen zurückgesetzt wurden.
- Es kann zwischen 21 Sekunden und 13 Minuten dauern, bis aktuelle Zeitdaten empfangen werden.

#### 1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

#### 2. Halten Sie den unteren rechten Knopf **(A)** mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.

Lassen Sie den Knopf los, sobald das hintere Ende des Sekundenzeigers nach einer vollen Umdrehung ab Position „RX“ diese Ausgangsposition wieder erreicht hat.

Der Empfang startet.

- Nach dem Signalempfang gibt der Sekundenzeiger das Empfangsergebnis an und zeigt anschließend wieder die Sekunden an.


## Umschalten von Sommerzeit und Standardzeit

### Prüfen der Sommerzeit-Einstellung

#### 1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

#### 2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(B)** und lassen Sie ihn los.

Der Funktionszeiger zeigt die aktuelle Sommerzeit-Einstellung an.

Sommerzeit-Einstellung	Funktionszeiger	Beschreibung
SMT ▼ (On)		Sommerzeit wird angezeigt.
SMT ▼ (Off)		Standardzeit wird angezeigt.

#### 3. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(B)** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

- Ungefähr 10 Sekunden nach Loslassen des Knopfes wird wieder die aktuelle Zeit angezeigt.

### Umschalten von Sommerzeit und Standardzeit

#### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.

Der Funktionszeiger zeigt die aktuelle Sommerzeit-Einstellung an.

#### 2. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(A)** und lassen Sie ihn los.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf **(A)** drücken, wechselt die Sommerzeit-Einstellung zwischen ON und OFF.

#### 3. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.



## Ausschalten des Signalempfangs (Empfang OFF)

Sie können den Signalempfang im Flugzeug oder in anderen Bereichen ausschalten, in denen Funkwellen verboten sind.

- Unter bestimmten Bedingungen wird der automatische Empfang von Satelliten-Zeitsignalen aktiviert (bedingungsabhängiger Empfang).

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- 2. Halten Sie den oberen rechten Knopf B mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.**

Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Einstellung für den Zeitsignal-Empfang.

Einstellung für Signalempfang	Sekundenzeiger	Beschreibung
On (30-Sekunden-Position)		Bedingungsabhängiger Empfang ist aktiv.
Off (OFF)		Bedingungsabhängiger Empfang ist nicht aktiv.

- 3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf A und lassen Sie ihn los.**
  - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf A drücken, wird die Einstellung für den Zeitsignal-Empfang geändert.
- 4. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

## Prüfen und Einstellen der Einstellung für die Schaltsekunde

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
- 2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf B und lassen Sie ihn los.**  
Unter Verwendung der Position „0:00:00“ als Startpunkt zeigen der Minuten- und Sekundenzeiger die Einstellung der Schaltsekunde. Die Schaltsekunde ist gemäß Versandzeit eingestellt.

Ex.)	Wenn die Einstellung der Schaltsekunde „-35 Sekunden“ ist*	Wenn die Einstellung der Schaltsekunde „-65 Sekunden“ ist
	Die Zeiger zeigen auf „0 Minuten 35 Sekunden“.	Die Zeiger zeigen auf „1 Minuten 5 Sekunden“.

\*Stand Januar 2013

Drehen Sie die Krone zur Einstellung, wenn die Schaltsekunde nicht richtig ist.


- 3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

## Manuelles Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders


- Prüfen Sie zuvor die Weltzeit-Einstellung in [Einstellen der Weltzeit](#).

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**  
Der Sekundenzeiger zeigt auf 30 Sekunden und stoppt.
- 2. Drücken Sie den unteren rechten Knopf A und lassen Sie ihn los.**  
Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden und Uhrzeit sowie Kalender können eingestellt werden.
- 3. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf A und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.**
  - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf A drücken, ändert sich das Ziel wie folgt: Minute → Stunde/24-Stunden → Datum → Jahr/Monat → Wochentag → (nach oben)
  - Die Zeiger und Anzeigen bewegen sich ein wenig, um anzuzeigen, dass sie eingestellt werden können.
- 4. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.**
  - Der Stundenzeiger, 24-Stunden-Zeiger und die Datumsanzeige bewegen sich synchron.
  - Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
  - Jahr und Monat werden über den Sekundenzeiger angezeigt.

„Monat“ entspricht einer der 12 Zonen, die in der Abbildung unten gezeigt werden. Jede Zahl steht für einen Monat.

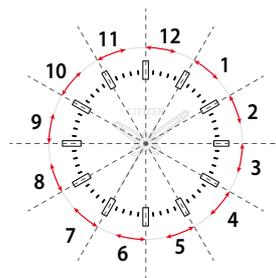

„Jahr“ entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird über Markierungen in der Zone für jeden Monat angezeigt.

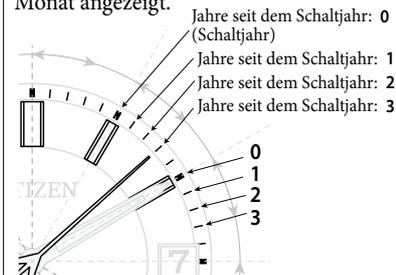

- 5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.**
- 6. Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung bei 0 Sekunden.



## Prüfen der Bezugsposition

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Halten Sie den oberen rechten Knopf **B** mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.


Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.

- Lassen Sie den Knopf los, sobald sich die Zeiger/Anzeigen bewegen.

3. Prüfen Sie die Bezugspositionen.

**Korrekte Bezugspositionen:**

- Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger: 0  
Stunden 00 Minuten 0 Sekunden
- 24-Stunden-Zeiger: 24-Stunden-Position
- Wochentag (Funktionszeiger): „S“ (Sonntag)
- Datumsanzeige: in der Mitte zwischen „31“ und „1“

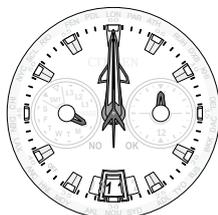

Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, passen Sie die Position wie unter **Korrigieren der Bezugsposition** beschrieben an.

4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

## Korrigieren der Bezugsposition

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Halten Sie den oberen rechten Knopf **B** mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.

Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.

- Lassen Sie den Knopf los, sobald sich die Zeiger/Anzeigen bewegen.

3. Wenn alle Zeiger stillstehen, ziehen Sie die Krone auf Position **2** heraus.

4. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt:  
Wochentag (Funktionszeiger)/Datumsanzeige → Stunden-/24-Stunden-Zeiger → Sekunden-/Minutenzeiger → (nach oben)

5. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- Die Datumsanzeige wechselt zur nächsten, wenn sich der Wochentag (Funktionszeiger) 5 Mal gedreht hat.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.

7. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

8. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

- Nachdem Sie den Knopf in Position **0** gedrückt haben, wird ca. 2 Minuten nach Loslassen des Knopfes wieder die aktuelle Zeit angezeigt.

## Zurücksetzen der Uhr – Vollständiges Zurücksetzen

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.
2. Halten Sie den Knopf **A** und den Knopf **B** gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt.

Der Sekundenzeiger bewegt sich zur 0-Sekunden-Position, die anderen Zeiger und die Datumsanzeige bewegen sich leicht, und das vollständige Zurücksetzen wird durchgeführt.

Einstellwerte nach dem vollständigen Zurücksetzen	
Kalender	Januar des Schaltjahres (5-Sekunden-Position)
Weltzeit	±0 von UTC (LON), London
Sommerzeit	Ausgeschaltet für alle Gebiete
Schaltsekunde	
Überschlagnummer	Keine Änderung nach dem vollständigen Zurücksetzen

### Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Stellen Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen die Bezugsposition, die Weltzeit sowie Uhrzeit/Kalender ein.