



- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung: H950 Bedienungsanleitung

### Identifikation der Komponenten

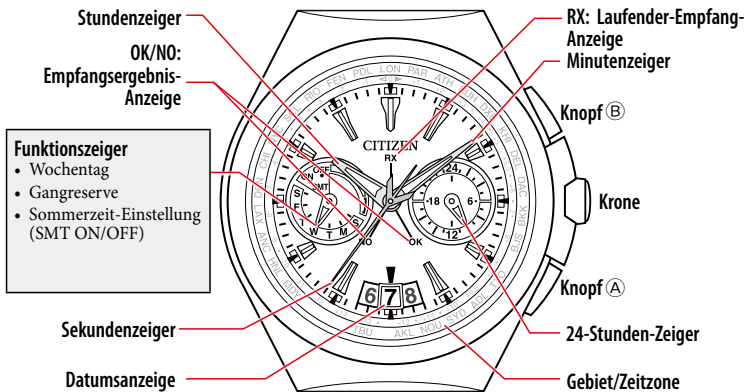

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

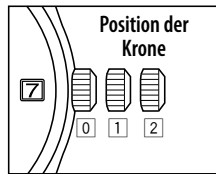

### Prüfen der Gangreserve

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.
2. Drücken Sie den unteren rechten Knopf A und lassen Sie ihn los.

Der Funktionszeiger zeigt die Höhe der Gangreserve an.

Stufe	3	2	1	0
Anzeige				
Laufzeit (ca.)	2 - 1 Jahr	1 Jahr - 16 Tage	16 - 10 Tage	10 Tage oder weniger
Bedeutung	Gangreserve ist ausreichend. In Ordnung für normale Verwendung	Gangreserve ist OK.	Gangreserve wird schwach.	Warnung für unzureichende Ladung wurde gestartet.
			Sofort aufladen	

3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf A und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

### Prüfen des Empfangsergebnisses des Satellitensignals

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.
2. Drücken Sie den unteren rechten Knopf A und lassen Sie ihn los.

Das hintere Ende des Sekundenzeigers zeigt das letzte Empfangsergebnis.

Anzeige	Empfangsergebnis
OK	Der Empfang war erfolgreich. Die korrigierte Zeit wird angezeigt.
NO	Der Empfang ist fehlgeschlagen. Die Zeit wird nicht korrigiert. Stattdessen wird wieder die zuvor eingestellte Zeit verwendet.

3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf A und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

### Einstellen der Weltzeit

#### Prüfen der Weltzeit


1. Drücken Sie die Krone in Position 0.
2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf B und lassen Sie ihn los.  
Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Weltzeit-Einstellung an, der Funktionszeiger die Sommerzeit-Einstellung.
3. Drücken Sie den oberen rechten Knopf B und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.
  - Ungefähr 10 Sekunden nach Loslassen des Knopfes wird wieder die aktuelle Zeit angezeigt.

#### Einstellen der Weltzeit

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.  
Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Weltzeit-Einstellung an, der Funktionszeiger die Sommerzeit-Einstellung.
2. Drehen Sie die Krone zum Auswählen eines Gebietes.
  - Informationen zur Einstellung der Zeitzone finden Sie unter [Wie wird die Weltzeiteinstellung abgelesen?](#) und [Tabelle der Zeitzonen und stellvertretenden Gebiete](#).
  - Jedes Mal, wenn Sie das Gebiet ändern, werden die Uhrzeit und das Datum des ausgewählten Gebietes angezeigt.
3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

### Wie wird die Weltzeiteinstellung abgelesen?

Die Uhr ist in 40 markierte Zeitzonen mit den stellvertretenden Gebietsnamen unterteilt. Eine Zeitzone wird eingestellt, wenn der Sekundenzeiger auf eine dieser Markierungen gerichtet ist.

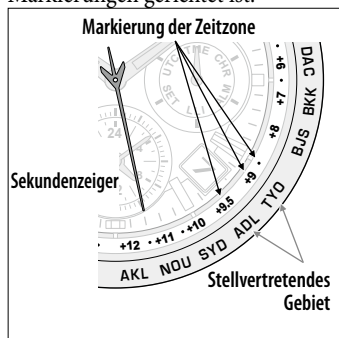

Auf der Abbildung links steht der Sekundenzeiger auf 28 Sekunden und die Zeitzoneneinstellung auf „+11,5“.

- Die Zeitzone in der Tabelle basiert auf UTC (Koordinierte Weltzeit).
- Die Markierungen der Zeitzone und die Namen der Gebiete können bei manchen Modellen von der Abbildung abweichen.

**Tabelle der Zeitzonen und stellvertretenden Gebiete**

Zeitzone	Sekundenzeiger	Gebiet	Stellvertretendes Gebiet	Zeitzone	Sekundenzeiger	Gebiet	Stellvertretendes Gebiet
0	0	LON	London	+12	29	AKL	Auckland
+1	2	PAR	Paris	+12,75	31	—	Chatham-Inseln
+2	4	ATH	Athen	+13	32	TBU	Nuku'alofa
+3	6	RUH	Riad	+14	34	—	Kiritimati
+3,5	7	—	Teheran	-12	36	—	Bakerinsel
+4	8	DXB	Dubai	-11	38	MDY	Midway
+4,5	9	—	Kabul	-10	40	HNL	Honolulu
+5	10	KHI	Karachi	-9,5	41	—	Marquesas-Inseln
+5,5	12	DEL	Delhi	-9	42	ANC	Anchorage
+5,75	13	—	Kathmandu	-8	44	LAX	Los Angeles
+6	14	DAC	Dhaka	-7	46	DEN	Denver
+6,5	15	—	Rangun	-6	48	CHI	Chicago
+7	16	BKK	Bangkok	-5	50	NYC	New York
+8	18	BJS (HKG)	Peking/Hongkong	-4,5	51	—	Caracas
+8,75	20	—	Eucla	-4	52	SCL	Santiago
+9	21	TYO	Tokio	-3,5	53	—	St. John's
+9,5	23	ADL	Adelaide	-3	54	RIO	Rio de Janeiro
+10	25	SYD	Sydney	-2	56	FEN	Fernando de Noronha
+10,5	26	—	Lord-Howe-Insel	-1	58	PDL	Azoren
+11	27	NOU	Noumea				
+11,5	28	—	Norfolkinsel				

### Empfangen des Satelliten-Zeitsignals

- Es wird empfohlen, das Empfang des Satelliten-Zeitsignals im Freien durchzuführen.
- Positionsdaten können nicht empfangen werden.

#### Manueller Empfang 1

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Halten Sie den unteren rechten Knopf **A** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Nach Anzeige des letzten Empfangsergebnisses wird das lange Ende des Sekundenzeigers auf die Position „RX“ gesetzt, und der Empfang der Daten beginnt.

#### Manueller Empfang 2

- Verwenden Sie diese Methode, wenn die Schaltsekunde aktualisiert wurde.

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Halten Sie den unteren rechten Knopf **A** mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.

Nach Anzeige des letzten Empfangsergebnisses wird das lange Ende des Sekundenzeigers auf die Position „RX“ gesetzt. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis sich der Sekundenzeiger ein weiteres Mal im Kreis dreht und wieder „RX“ anzeigt.

### Umschalten von Sommerzeit und Standardzeit

#### Prüfen der Sommerzeit-Einstellung

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los. Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Sommerzeit-Einstellung an.

Sommerzeit-Einstellung	Beschreibung
SMT ON	Sommerzeit wird angezeigt.
SMT OFF	Standardzeit wird angezeigt.

3. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

#### Umschalten von Sommerzeit und Standardzeit

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.
2. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los.
  - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf **A** drücken, wechselt die Einstellung zwischen SMT ON und SMT OFF.
3. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

### Prüfen und Einstellen der Einstellung für die Schaltsekunde

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.
2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los. Unter Verwendung der Position „0:00:00“ als Startpunkt zeigen der Minuten- und Sekundenzeiger die Einstellung der Schaltsekunde. Die Schaltsekunde ist gemäß Versandzeit eingestellt.

Ex.)	Wenn die Einstellung der Schaltsekunde „-35 Sekunden“ ist*	Wenn die Einstellung der Schaltsekunde „-65 Sekunden“ ist
	Die Zeiger zeigen auf „0 Minuten 35 Sekunden“.	Die Zeiger zeigen auf „1 Minuten 5 Sekunden“.

\*Stand August 2014

Drehen Sie die Krone zur Einstellung, wenn die Schaltsekunde nicht richtig ist.

3. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.



## Manuelles Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders

- Prüfen Sie zuvor die Weltzeit-Einstellung in [Einstellen der Weltzeit](#).

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf 30 Sekunden und stoppt.

### 2. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los.

Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden und Uhrzeit sowie Kalender können eingestellt werden.


### 3. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf **A** drücken, ändert sich das Ziel wie folgt: Minute → Stunde/24-Stunden → Datum → Jahr/Monat → Wochentag → (nach oben)
- Die Zeiger und Anzeigen bewegen sich ein wenig, um anzuzeigen, dass sie eingestellt werden können.


### 4. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.

- Der Datumszeiger und der Funktionszeiger (Wochentag) bewegen sich synchron.
- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- Jahr und Monat werden über den Sekundenzeiger angezeigt.

„Monat“ entspricht einer der 12 Zonen, die in der Abbildung unten gezeigt werden. Jede Zahl steht für einen Monat.

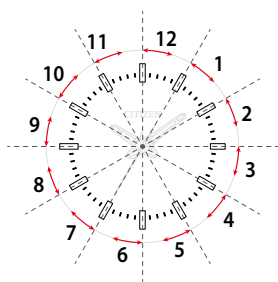

„Jahr“ entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird über Markierungen in der Zone für jeden Monat angezeigt.

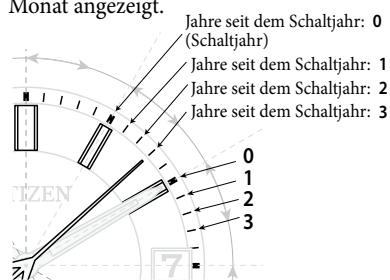

### 5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

### 6. Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

## Prüfen der Bezugsposition

### 1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

### 2. Halten Sie den oberen rechten Knopf **B** mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.


Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.

- Lassen Sie den Knopf los, sobald sich die Zeiger/Anzeigen bewegen.

### 3. Prüfen Sie die Bezugspositionen.

Korrekte Bezugspositionen:

- Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger: 0 Stunden 00 Minuten 0 Sekunden
- 24-Stunden-Zeiger: 24-Stunden-Position
- Wochentag (Funktionszeiger): „S“ (Sonntag)
- Datumsanzeige: in der Mitte zwischen „31“ und „1“

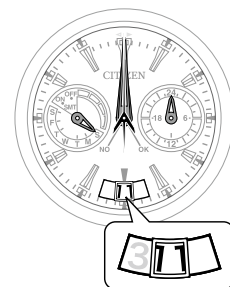

Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, passen Sie die Position wie unter „Korrigieren der Bezugsposition“ beschrieben an.

### 4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

## Korrigieren der Bezugsposition

### 1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

### 2. Halten Sie den oberen rechten Knopf **B** mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.

Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.

- Lassen Sie den Knopf los, sobald sich die Zeiger/Anzeigen bewegen.

### 3. Wenn alle Zeiger stillstehen, ziehen Sie die Krone auf Position **2** heraus.

### 4. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt: Wochentag (Funktionszeiger)/Datumsanzeige → Stunden-/24-Stunden-Zeiger → Sekunden-/Minutenzeiger → (nach oben)

### 5. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

### 6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.

### 7. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

### 8. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

## Zurücksetzen der Uhr – Vollständiges Zurücksetzen

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.

### 2. Halten Sie den Knopf **A** und den Knopf **B** gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt.

Der Sekundenzeiger bewegt sich zur 0-Sekunden-Position, die anderen Zeiger und die Datumsanzeige bewegen sich leicht, und das vollständige Zurücksetzen wird durchgeführt.

### Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Stellen Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen die Bezugsposition ein. Stellen Sie die Weltzeit ein und empfangen Sie Signale manuell (Empfang-on-demand), um danach die Zeit und den Kalender einzustellen.

