





- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  J250 Manuale di istruzioni
- Fare clic su  **Video** negli articoli per visualizzare il video di istruzioni per l'operazione.

Componenti

• Durante il normale utilizzo

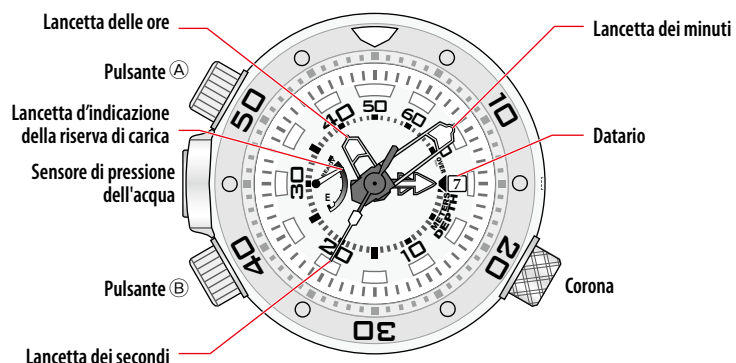

• Durante la misurazione della profondità dell'acqua

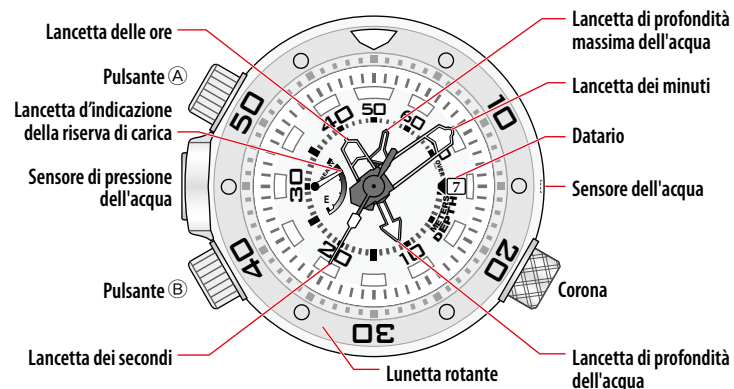





- L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.
- Avvitare la corona in senso antiorario fino a sbloccarla dalla cassa prima di utilizzarla.
- Dopo l'uso, premendola verso la cassa, ruotare la corona in senso orario per bloccarla in posizione.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio.

(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)



Controllo della riserva di carica

- La riserva di carica non viene indicata quando la relativa lancetta indica "READY".
- Quando il livello della riserva di carica è "0" non è possibile usare le funzioni di misurazione. L'orologio continua tuttavia a indicare l'ora. L'uso frequente delle funzioni di misura riduce l'autonomia della carica.

Livello	3	2	1	0
Indicazione				
Durata indicativa	340 - 300 giorni	300 - 200 giorni	200 - 4 giorni	4 giorni o meno
Significato	Sufficiente per il normale uso.		La riserva di carica si sta riducendo.	Carica insufficiente
			Ricaricare immediatamente.	

Regolazione dell'ora

1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione **2**.
2. Ruotare la corona per regolare l'ora.
 - Prestare attenzione alla fase AM o PM.
 - Quando l'impostazione supera le 10 PM, l'indicazione passa al valore successivo. Il datario non reagisce alla rotazione della corona in senso antiorario.
3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione **0** in sincronia con un segnale orario affidabile.

Regolazione della data

- Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 10:00 PM - 0:00 AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

1. Estrarre la corona nella posizione **1**.
2. Ruotare la corona in senso orario per regolare il datario.
3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.


Misurazione di profondità dell'acqua

Quando il sensore dell'acqua resta a contatto con l'acqua per circa 2 secondi, la lancetta d'indicazione della riserva di carica è rivolta verso "READY" e il sensore di pressione dell'acqua avvia la misurazione della profondità dell'acqua.

Come leggere l'indicazione della profondità



Lancetta di indicazione della riserva di carica: torna all'indicazione della riserva di carica quando inizia la misurazione e la lancetta di profondità dell'acqua si muove.

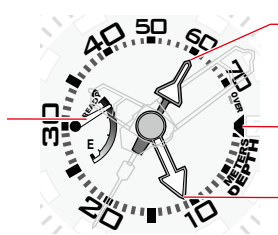

Lancetta di profondità massima dell'acqua: indica la profondità massima durante la misurazione.
0 m

Lancetta di profondità dell'acqua: indica la profondità attuale dell'acqua.

Gamma di indicazione della profondità

0 - 70 m

Unità: 1 m (0 - 40 m), 2 m (40 - 70 m)

Fine della misurazione

Per interrompere la misurazione della profondità dell'acqua, premere e tenere premuto il pulsante in alto a sinistra (A) per almeno 5 secondi dopo aver estratto l'orologio dall'acqua e rimosso l'acqua dal relativo sensore e dalle altre parti dell'orologio.

Quando la profondità supera la gamma d'indicazione



La lancetta di profondità dell'acqua e la lancetta di profondità massima dell'acqua sono rivolte verso "OVER".

La lancetta di profondità dell'acqua smette di indicare "OVER" e si sposta per indicare la profondità attuale mentre la profondità rilevata torna nella gamma di indicazione.

L'indicazione "OVER"

"OVER" può apparire quando il sensore dell'acqua rimane umido o in caso di un cambio di profondità molto rapido. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni e seguire quanto indicato.

Informazioni sull'allarme di avviso in caso di salita rapida



L'allarme di avviso in caso di salita rapida suona quando l'orologio rileva una salita pari a 9 metri al minuto.

Controllo dell'allarme di avviso in caso di salita rapida

1. Premere e rilasciare il pulsante in basso a sinistra (B) quando la corona è nella posizione [0].

La lancetta della profondità massima dell'acqua indica la profondità massima di immersione per 10 secondi.

2. Premere e rilasciare il pulsante in alto a sinistra (A) quando è indicata la profondità massima.

Il segnale acustico suonerà per 10 secondi. Premere il pulsante (B) per fermare l'allarme.

Controllo della registrazione della profondità massima dell'acqua

La lancetta della profondità massima dell'acqua indica la profondità massima di immersione di ogni misurazione. Il record di profondità salvato può essere indicato al termine della misurazione.

1. Premere e rilasciare il pulsante in basso a sinistra (B) quando la corona è nella posizione [0].

La lancetta della profondità massima dell'acqua indica la profondità massima di immersione.

2. Premere e rilasciare il pulsante (B) in basso a sinistra per portare a termine la procedura.

- L'indicazione di profondità massima dell'acqua finisce dopo circa 10 secondi senza bisogno di premere alcun pulsante.

Controllo della posizione di riferimento

1. Controllare la riserva di carica.

- Se è inferiore a "2", ricaricare l'orologio.

2. Estrarre la corona nella posizione [2].

L'orologio si ferma; la lancetta di profondità dell'acqua e la lancetta di profondità massima dell'acqua si spostano nelle rispettive posizioni di riferimento.

- La lancetta d'indicazione della riserva di carica è rivolta verso "READY" dopo che l'orologio è stato agitato.

3. Controllare la posizione di riferimento.

Posizioni di riferimento corrette:

Lancetta di profondità dell'acqua: 0 m (ore 3)

Lancetta di profondità massima dell'acqua: 0 m (ore 3)

Le lancette delle ore, dei minuti, dei secondi, di indicazione della riserva di carica e della data non hanno posizione di riferimento.



Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, regolare la posizione seguendo i passaggi indicati in "Correzione della posizione di riferimento".

4. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione [0].

Correzione della posizione di riferimento

1. Controllare la riserva di carica.

- Se è inferiore a "2", ricaricare l'orologio.

2. Estrarre la corona nella posizione [2].

L'orologio si ferma; la lancetta di profondità dell'acqua e la lancetta di profondità massima dell'acqua si spostano nelle rispettive posizioni di riferimento.

- La lancetta d'indicazione della riserva di carica è rivolta verso "READY" dopo che l'orologio è stato agitato.

3. Premere e tenere premuto il pulsante (B) in basso a sinistra per almeno 2 secondi.

La lancetta di profondità dell'acqua si sposta nella posizione di 10 secondi e la lancetta di profondità massima dell'acqua è pronta per la regolazione della posizione di riferimento.

4. Premere e rilasciare il pulsante (A) in alto a sinistra.

- Ad ogni pressione del pulsante la lancetta si sposta di 1 incremento. La lancetta ruota in continuazione sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

5. Premere e rilasciare il pulsante (B) in basso a sinistra per modificare la lancetta da correggere.

La lancetta di profondità massima dell'acqua si sposta vicino alla posizione di 10 secondi e la lancetta di profondità dell'acqua è pronta per la regolazione della posizione di riferimento.

- Ogni volta che si preme il pulsante (B), la lancetta cambia.

6. Premere e rilasciare il pulsante (A) in alto a sinistra.

- Ad ogni pressione del pulsante la lancetta si sposta di 1 incremento. La lancetta ruota in continuazione sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

7. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione [0].

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

1. Controllare la riserva di carica.

- Se è inferiore a "2", ricaricare l'orologio.

2. Estrarre la corona nella posizione .

L'orologio si ferma; la lancetta di profondità dell'acqua e la lancetta di profondità massima dell'acqua si spostano nelle rispettive posizioni di riferimento.

3. Premere e tenere premuto il pulsante in alto a sinistra e il pulsante in basso a sinistra per almeno 4 secondi.

Non appena si rilasciano i pulsanti, le lancette compiono un lieve movimento per indicare che il reset è avvenuto.

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale regolare la posizione di riferimento e impostare orario e datario.