





- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del J250
- Haga clic en  Video en los artículos para ver el vídeo de las instrucciones de funcionamiento.

Identificación de los componentes


Durante el uso diario

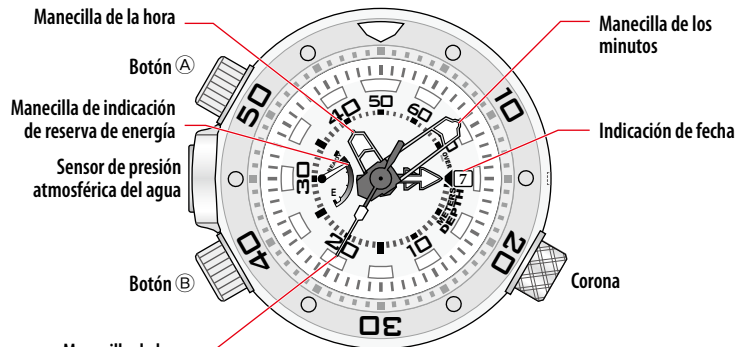

Durante la medición de la profundidad en el agua

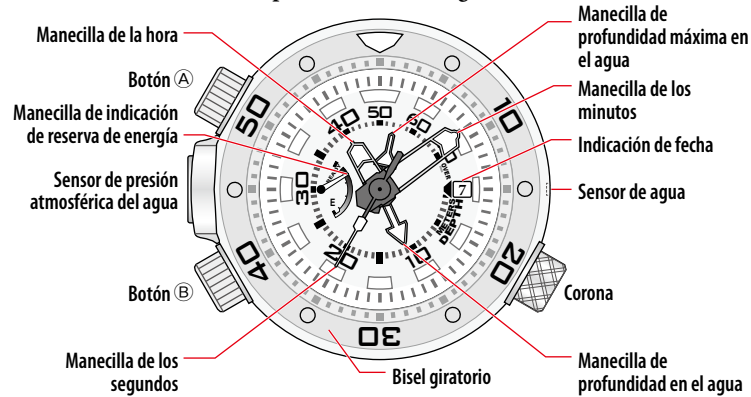

- La apariencia real puede diferir de las ilustraciones.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.
- Gire la corona de rosca hacia la izquierda hasta que salga de la caja antes de su funcionamiento.
- Después del funcionamiento, mientras presiona la caja, gire la corona hacia la derecha para apretarla con firmeza.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)

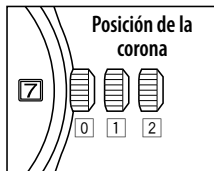

Comprobación de la reserva de energía

- La reserva de energía no se indica cuando la manecilla de indicación de reserva de energía señala «READY».
 - Las funciones de medición no se pueden utilizar mientras el nivel de reserva de energía esté en «0».
- No obstante, se indicará la hora actual. La duración de la energía es menor si se utilizan frecuentemente las funciones de medición.

Nivel	3	2	1	0
Indicación				
Duración (aprox.)	340 - 300 días	300 - 200 días	200 - 4 días	4 días o menos
Significado	Adecuado para uso normal.		La reserva de energía está disminuyendo.	Carga insuficiente
			Cargue inmediatamente.	

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición **2** cuando la manecilla de los segundos apunta a **0** segundos.
2. Gire la corona para ajustar la hora.
 - Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
 - La indicación de fecha comienza a cambiar a la siguiente cuando se pasa de las 22:00 h. La indicación de fecha no retrocede si gira la corona hacia la izquierda.
3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición **0** de acuerdo una fuente horaria fiable.

Configuración de la indicación de fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 22:00 h - 0:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición **1**.
2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la indicación de fecha.
3. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.


Medición de la profundidad en el agua

Cuando el sensor de agua entra en contacto con el agua durante unos 2 segundos, la manecilla de indicación de reserva de energía señala «READY» y el sensor de presión atmosférica del agua inicia la medición de la profundidad en el agua.

Cómo leer la indicación de profundidad en el agua

Video

Manecilla de indicación de reserva de energía: regresa a la indicación de reserva de energía en cuanto se inicia la medición y la manecilla de profundidad en el agua se mueve.

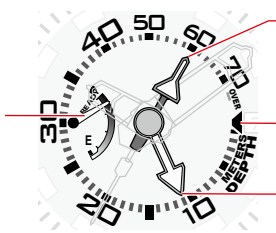

Manecilla de profundidad máxima en el agua: indica la profundidad máxima de buceo durante una medición.
0 m Manecilla de profundidad en el agua: indica la profundidad en el agua actual.

Rango de indicación de profundidad en el agua

0 - 70 m
 Unidad: 1 m (0 - 40 m), 2 m (40 - 70 m)

Finalización de la medición

Para finalizar la medición de la profundidad en el agua, saque el reloj del agua, seque el sensor de agua y el resto de piezas, y presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo (A) durante 5 segundos o más.

Cuando la profundidad sobrepasa el rango de indicación

Video

La manecilla de profundidad en el agua y la manecilla de profundidad máxima en el agua señalan «OVER».

La manecilla de profundidad en el agua dejará de indicar «OVER» y se moverá para indicar la profundidad actual, en cuanto la profundidad detectada vuelva al rango de indicación.

Acerca de la indicación «OVER»

«OVER» puede indicarse cuando el sensor de agua se mantiene húmedo o cuando se detecta un cambio muy repentino de profundidad en el agua. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones y siga sus instrucciones.

Acerca de la alarma de aviso de ascenso rápido

Video

La alarma de aviso de ascenso rápido suena cuando el reloj detecta un ascenso equivalente a 9 m por minuto.

Comprobación de la alarma de aviso de ascenso rápido

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (B) con la corona en posición (0).

La manecilla de profundidad máxima en el agua indica la profundidad máxima de buceo durante 10 segundos.

2. Presione y suelte el botón superior izquierdo (A) mientras se indica la profundidad máxima.

La alarma suena durante 10 segundos. Pulse el botón (B) para detener la alarma.

Revisión del registro de profundidad máxima en el agua

La manecilla de profundidad máxima en el agua indica la profundidad máxima de buceo alcanzada en cada medición. El registro de profundidad máxima almacenado puede indicarse tras finalizar la medición.

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (B) con la corona en posición (0).

La manecilla de profundidad máxima en el agua indica la profundidad máxima de buceo.

2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (B) para finalizar el procedimiento.

- La indicación de la profundidad máxima en el agua finaliza automáticamente tras 10 segundos aproximadamente sin pulsar el botón.

Verificación de la posición de referencia

1. Compruebe la reserva de energía.

- Cargue el reloj si la reserva de energía es inferior a «2».


2. Tire de la corona hasta la posición (2).

El reloj se detiene y la manecilla de profundidad en el agua y la manecilla de profundidad máxima en el agua se desplazan hasta la posición de referencia actual.

- Tras una vibración, la manecilla de indicación de reserva de energía señala «READY».

3. Compruebe la posición de referencia.

Compruebe las posiciones de referencia:
 Manecilla de profundidad en el agua: 0 m (posición de las 3 en punto)
 Manecilla de profundidad máxima en el agua: 0 m (posición de las 3 en punto)
 Las manecillas de la hora, los minutos y los segundos, la manecilla de indicación de reserva de energía y la indicación de fecha no tienen una posición de referencia.

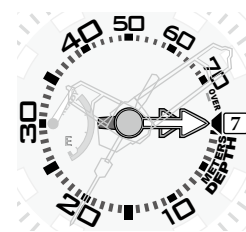

Cuando la posición de referencia actual sea distinta de la correcta, ajuste la posición siguiendo los pasos de «Corrección de la posición de referencia».

4. Presione la corona en la posición (0) para finalizar el procedimiento.

Corrección de la posición de referencia

1. Compruebe la reserva de energía.

- Cargue el reloj si la reserva de energía es inferior a «2».

2. Tire de la corona hasta la posición (2).

El reloj se detiene y la manecilla de profundidad en el agua y la manecilla de profundidad máxima en el agua se desplazan hasta la posición de referencia actual.

- Tras una vibración, la manecilla de indicación de reserva de energía señala «READY».

3. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo (B) durante 2 segundos o más.

La manecilla de profundidad en el agua se desplaza hasta la posición de 10 segundos y la manecilla de profundidad máxima en el agua se prepara para que se ajuste su posición de referencia.

4. Presione y suelte el botón superior izquierdo (A).

- Cada vez que presiona el botón, la manecilla se mueve 1 paso. La manecilla se desplaza continuamente mientras mantenga presionado el botón.

5. Para cambiar la manecilla que desea corregir, presione y suelte el botón inferior izquierdo (B).

La manecilla de profundidad máxima en el agua se desplaza cerca de la posición de 10 segundos y la manecilla de profundidad en el agua se prepara para que se ajuste su posición de referencia.

- Cada vez que se presiona el botón (B), la manecilla objetivo cambia.

6. Presione y suelte el botón superior izquierdo (A).

- Cada vez que presiona el botón, la manecilla se mueve 1 paso. La manecilla se desplaza continuamente mientras mantenga presionado el botón.

7. Presione la corona en la posición (0) para finalizar el procedimiento.

Reajuste del reloj — Reinicialización total

1. Compruebe la reserva de energía.

- Cargue el reloj si la reserva de energía es inferior a «2».

2. Tire de la corona hasta la posición [2].

El reloj se detiene y la manecilla de profundidad en el agua y la manecilla de profundidad máxima en el agua se desplazan hasta la posición de referencia actual.

3. Presione y mantenga pulsados al mismo tiempo los botones superior izquierdo (A) e inferior izquierdo (B) durante al menos 4 segundos.

Al soltar los botones, las manecillas se mueven ligeramente para indicar que la reinicialización se ha completado.

Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la posición de referencia y configure la hora y la fecha.