


- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，確保手錶完全充電。
- 關於設定、使用方法、充電時間及規格的詳細說明，請參閱完整的說明手冊： J850 說明手冊

組件識別

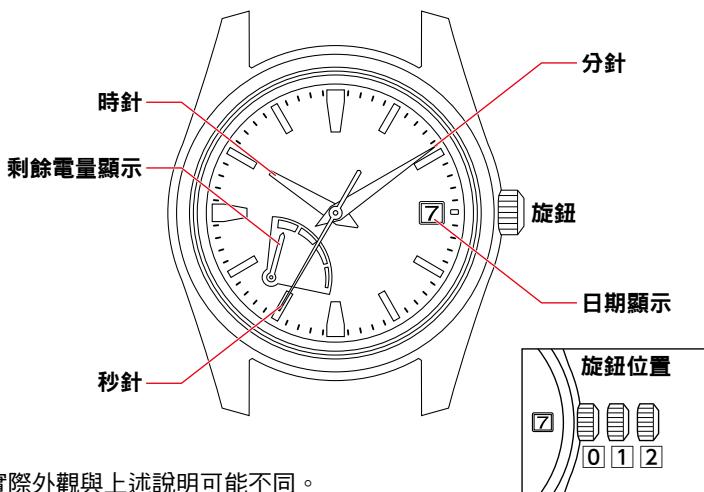

• 實際外觀與上述說明可能不同。

檢查手錶的剩餘電力情況

顯示剩餘電力等級。

等級	3	2	1	0
顯示				
含義	剩餘電力足夠。 可以正常使用。	剩餘電力正常。	剩餘電力在變少。	電力不足警告已開始。 請立即充電。

設定時間

1. 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。

2. 旋轉旋鈕來設定時間。

- 請注意時間設定為 AM 或 PM。
- 將指針向前移動 4 或 5 秒，然後將它們向後移動到正確時間，以使設定的時間更精確。

3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。

設定日期顯示

• 手錶顯示在 9:00 PM - 1:00 AM 之間時，請勿調整日期顯示。否則，之後的日期顯示變更可能不正確。

• 三月、五月、七月、十月和十二月的第一天需要調整日期顯示。

1. 將旋鈕拉出到位置 1。

2. 逆時針旋轉旋鈕以設定日期顯示。

3. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。