


- Este relógio é alimentado por luz. Exponha o mostrador à luz e certifique-se de que seu relógio tem carga totalmente.
- Para obter instruções detalhadas sobre configuração, utilização, tempo de carga e especificações, consulte o manual de instruções completo : Manual de instruções do J850

Identificação de componente

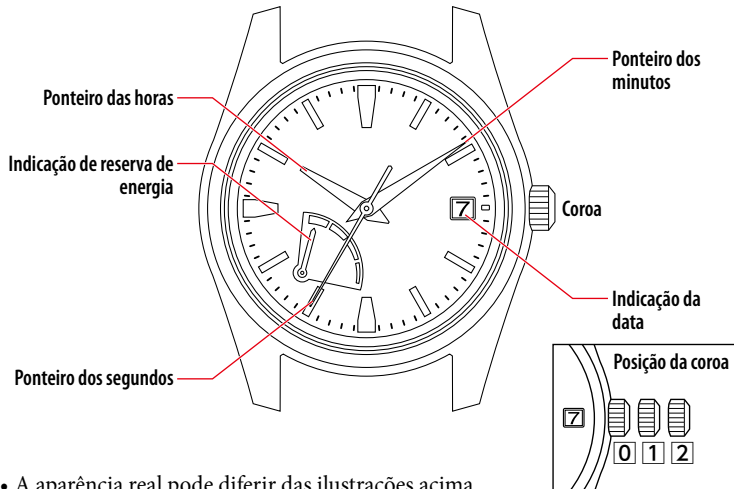

- A aparência real pode diferir das ilustrações acima.

Verificação da reserva de energia

Indicação da reserva de energia em nível.

Nível	3	2	1	0
Indicação				
Significado	A reserva de energia é suficiente.	A reserva de energia está boa.	A reserva de energia está ficando baixa.	O aviso de carga insuficiente foi acionado.
	Bom para uso normal.		Carregue imediatamente.	

Configuração da hora

1. **Puxe a coroa para a posição 2** quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.
2. **Gire a coroa para configurar a hora.**
 - Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
 - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
3. **Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.**

Configuração da indicação de data

- Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.
- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

1. **Puxe a coroa para a posição 1.**
2. **Gire a coroa no sentido anti-horário para configurar a indicação de data.**
3. **Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**