
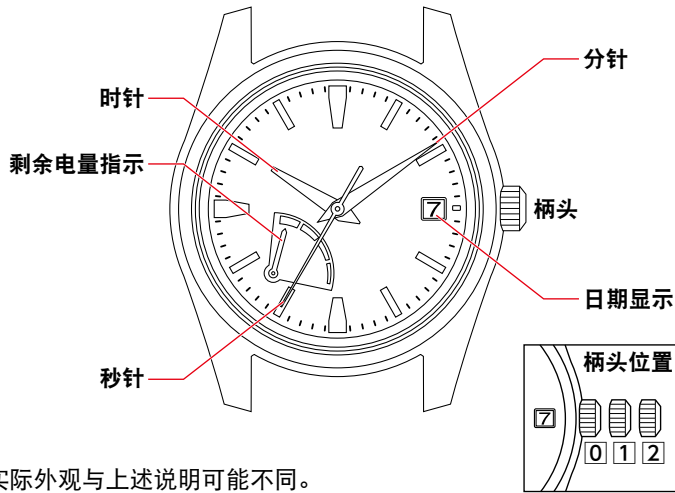


- 这款手表为光动能型。将表盘暴露在光照下，并确保手表完全充电。
- 关于设置、使用方法、充电时间和规格的详细说明，请参阅完整的说明手册： J850 说明手册

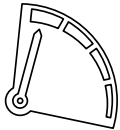
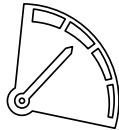
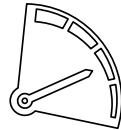
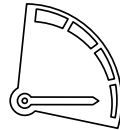
组件识别



- 实际外观与上述说明可能不同。

检查剩余电量

显示剩余电量级别。

级别	3	2	1	0
显示				
含义	剩余电量足够。	剩余电量正常。	剩余电量在变少。	已启动充电不足警告。
	可以正常使用。		请立即充电。	

设置时间

1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 **2**。
2. 旋转柄头来设置时间。
 - 请注意时间设置为 AM 或 PM。
 - 将指针向前移动 4 或 5 秒，并将它们向后移动到正确时间，以使设置的时间更精确。
3. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 **0**。

设置日期显示

- 手表显示在 9:00 PM - 1:00 AM 之间时，请勿调整日期显示。否则，之后的日期显示更改可能不正确。
- 三月、五月、七月、十月和十二月的第一天需要调整日期显示。

1. 拉出柄头到位置 **1**。
2. 逆时针旋转柄头以设置日期显示。
3. 推入柄头到位置 **0** 以完成步骤。