
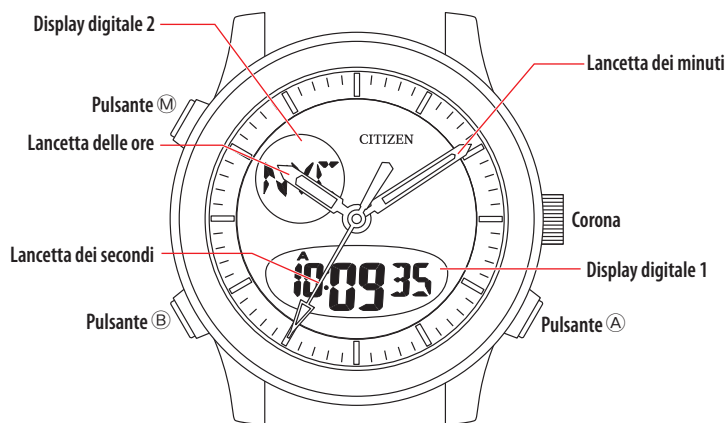


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  U010 Manuale di istruzioni

## Componenti




- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio.  
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)

## Modifica della modalità

Questo orologio offre sette modalità diverse (funzioni): "Ora", "Datario", "Sveglia", "Cronografo", "Timer", "Impostazione zona" e "Modalità otturatore".

### 1. Premere e rilasciare il pulsante **M** in alto a sinistra.

Ogni volta che si preme il pulsante, la modalità cambia come segue:

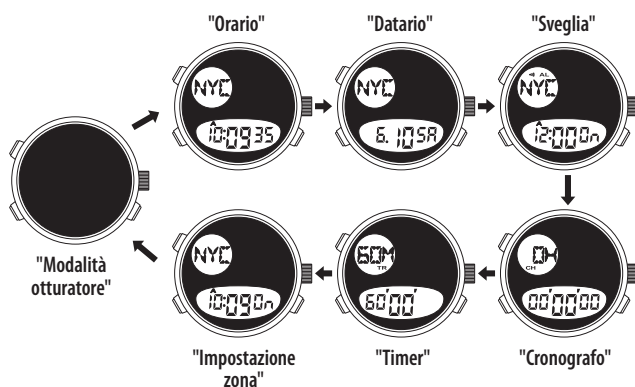

## Uso delle luci EL

Le luci EL sono accese quando si preme il pulsante **A** mentre la corona è premuta e la modalità è [Orario], [Datario] o [Impostazione zona].

- Queste luci si accendono anche quando si preme il pulsante **A** o **B** durante la misurazione del tempo con il cronografo.

## Regolazione dell'ora

### Impostare l'orario della sezione analogica

#### 1. Estrarre la corona quando la lancetta dei secondi indica lo zero.

La lancetta dei secondi si ferma.

#### 2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.

#### 3. Per portare a termine la procedura, premere la corona in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

### Impostare l'orario della sezione digitale

- Premere il pulsante **M** per annullare l'impostazione dell'orario della sezione digitale.
- Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 2 minuti di inattività.

#### 1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in alto a sinistra per passare alla modalità "Orario".

#### 2. Premere e rilasciare il pulsante **B** in basso a sinistra ripetutamente per indicare il nome dell'area sul display digitale 2.

- Per i nomi delle aree, fare riferimento alla tabella "Uso dei fusi orari".


#### 3. Premere e tenere premuto il pulsante **B** in basso a sinistra per 2 secondi circa.

[SUM] e [On] o [OF] iniziano a lampeggiare. Ora è possibile regolare l'orario.

- La parte che lampeggia rappresenta il valore da regolare.

#### 4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **B** in basso a sinistra per selezionare il valore da impostare.

- Ogni volta che si preme il pulsante **B**, la selezione cambia come segue:

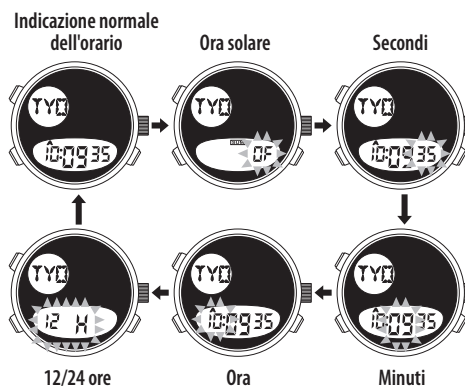

#### 5. Premere e rilasciare il pulsante **A** in basso a destra per regolare il valore di riferimento.

- Premere il pulsante **A** in sincronia con un segnale orario affidabile quando si selezionano i secondi.
- Premendo e tenendo premuto **A** è possibile cambiare il valore indicato in modo continuo quando si impostano i minuti e l'ora.
- Se si adotta la base delle 12 ore, appare l'indicazione "A" o "P" per indicare AM o PM.

#### 6. Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.

#### 7. Premere e rilasciare il pulsante **M** in alto a sinistra per portare a termine la procedura.



## Impostazione del datario

Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al giovedì 31 dicembre 2099, inclusi gli anni bisestili. (calendario perpetuo).

- Premere il pulsante **M** per annullare l'impostazione del datario.
- Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 2 minuti di inattività.

- 1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in alto a sinistra per passare alla modalità "Datario".**
- 2. Premere e rilasciare il pulsante **B** in basso a sinistra ripetutamente per indicare il nome dell'area sul display digitale 2.**

- Per i nomi delle aree, fare riferimento alla tabella "Uso dei fusi orari".


- 3. Premere e tenere premuto il pulsante **B** in basso a sinistra per 2 secondi circa.**

L'indicazione del mese inizia a lampeggiare; il datario può essere regolato.

- La parte che lampeggia rappresenta il valore da regolare.

- 4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **B** in basso a sinistra per selezionare il valore da impostare.**

- Ogni volta che si preme il pulsante **B**, la selezione cambia come segue:

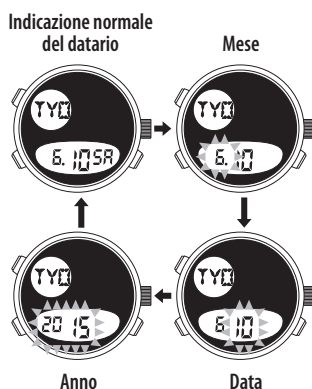

- 5. Premere e rilasciare il pulsante **A** in basso a destra per regolare il valore di riferimento.**

- Premendo e tenendo premuto **A** è possibile cambiare il valore indicato in modo continuo.

- 6. Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.**

- 7. Premere e rilasciare il pulsante **M** in alto a sinistra per portare a termine la procedura.**

- Il giorno della settimana viene impostato automaticamente.

## Utilizzo del fuso orario

- 1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in alto a sinistra per passare alla modalità "Orario".**

- Selezionare "Datario" per visualizzare il datario.

- 2. Premere e rilasciare il pulsante **B** in basso a sinistra ripetutamente per scegliere un nome dell'area sul display digitale 2.**

L'orario e il datario dell'area selezionata viene indicato sul display digitale.

### Tabella dei fusi orari e delle zone rappresentative

- Il fuso orario nella tabella si basa sul formato UTC (Coordinated Universal Time).

- I paesi o le zone possono cambiare fuso orario per vari motivi.

Fuso orario	Nome area	Località rappresentativa	Fuso orario	Nome area	Località rappresentativa
0	UTC	Coordinated Universal Time (tempo coordinato universale)	+9	TYO	Tokyo
	LON	Londra	+10	SYD	Sydney
+1	PAR	Parigi	+11	NOU	Nouméa
	ROM	Roma	+12	AKL	Auckland
+2	CAI	Cairo	-10	HNL	Honolulu
	IST	Istanbul	-9	ANC	Anchorage
+3	MOW	Mosca	-8	LAX	Los Angeles
	KWI	Kuwait	-7	DEN	Denver
+4	DXB	Dubai	-6	CHI	Chicago
+5	KHI	Karachi		MEX	Città del Messico
+5,5	DEL	Nuova Delhi	-5	NYC	New York
+6	DAC	Dacca		YUL	Montreal
+7	BKK	Bangkok	-4	CCS	Caracas
	SIN	Singapore		RIO	Rio de Janeiro
+8	HKG	Hong Kong	-3	BUE	Buenos Aires
	BJS	Pechino			



## Uso della funzione di impostazione delle zone

È possibile nascondere gli orari non necessari in 30 zone e nell'UTC di cui l'orologio può indicare l'ora ed è possibile attivare/disattivare separatamente l'ora solare di quelle zone.

- Premere il pulsante **M** per annullare l'impostazione.
- Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 2 minuti di inattività.

- 1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in alto a sinistra per passare alla modalità "Impostazione zona".**
- 2. Premere e rilasciare il pulsante **B** in basso a sinistra ripetutamente per scegliere un nome dell'area sul display digitale 2.**
  - Se si preme e si rilascia il pulsante **A** mentre si preme e si rilascia il pulsante **B**, l'indicazione del nome dell'area cambia.
- 3. Premere e tenere premuto il pulsante **B** in basso a sinistra per 2 secondi circa.**

Iniziano a lampeggiare "ON" o "OF (off) e il nome dell'area. È possibile visualizzare o nascondere l'area.
- 4. Premere e rilasciare il pulsante **A** in basso a destra per selezionare "ON" (mostra) o "OF" (nascondi) per l'area.**
- 5. Premere e rilasciare il pulsante **B** in basso a sinistra.**

Iniziano a lampeggiare "ON" o "OF" e "SUM" (ora solare). L'ora solare può essere regolata.
- 6. Premere e rilasciare il pulsante **A** in basso a destra per impostare l'ora solare.**
- 7. Ripetere le fasi da 2 a 6 per configurare le altre aree.**
- 8. Premere e rilasciare il pulsante **M** in alto a sinistra per portare a termine la procedura.**

## Reset dell'orologio - Azzeramento totale

- 1. Estrarre la corona dell'allarme.**
- 2. Premere e rilasciare i pulsanti **A**, **B** e **M** contemporaneamente.**

Tutti gli indicatori digitali si illuminano.
- 3. Premere la corona verso l'interno.**

L'allarme suona e l'indicazione digitale è disattivata.

### *Dopo il reset totale*

Dopo il reset totale, regolare l'indicazione dell'orario, del datario e le altre impostazioni. Impostare anche l'allarme.

