

- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do U010

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio.


<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>

Mudança do modo

Este relógio apresenta sete modos diferentes (funções): "Hora", "Calendário", "Alarme", "Cronógrafo", "Temporizador", "Definição de zona" e "Modo de venezianas".

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo repetidamente.

Cada vez que você pressionar o botão, o modo muda como mostrado embaixo:

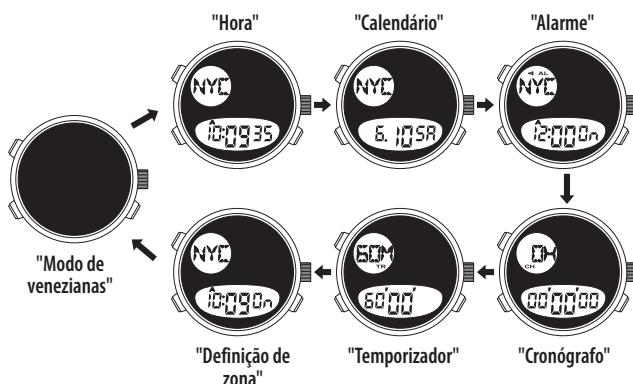

Uso da iluminação EL

A iluminação EL se liga quando você pressionar o botão  com a coroa empurrada e o modo for [Hora], [Calendário] ou [Definição de zona].

- A iluminação também se liga ao pressionar o botão  ou  durante o tempo de medição usando o cronógrafo.

Configuração da hora

Configuração da hora da seção analógica

1. Puxe a coroa quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa para configurar a hora.

- Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.

3. Empurre a coroa de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração da hora da seção digital

- Pressione o botão  para cancelar a configuração da hora da seção digital.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 2 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo repetidamente para mudar o modo para "Hora".

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital 2.

- Para saber os nomes das áreas, consulte a tabela da seção "Usar a hora mundial".


3. Pressione e segure o botão inferior esquerdo durante aproximadamente 2 segundos.

As indicações [SUM] e [On] ou [OF] começam a piscar e a hora pode ser ajustada.

- A parte que está piscando é o alvo a ajustar.

4. Pressione e solte o botão inferior esquerdo repetidamente para mudar o alvo a ajustar.

- Sempre que você pressionar o botão , o alvo muda da seguinte maneira:

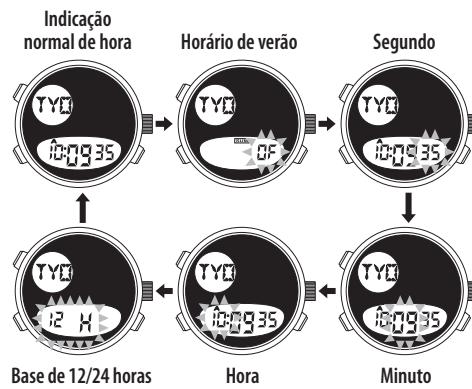

5. Pressione e solte o botão inferior direito para ajustar o alvo.

- Pressione o botão  de acordo com uma fonte de hora certa confiável quando ajustar o segundo.
- Ao pressionar e segurar o botão , a indicação muda continuamente quando ajustar o minuto e a hora.
- As indicações "A" ou "P" são exibidas para indicar AM ou PM em uma indicação de 12 horas.

6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.

7. Pressione e solte o botão superior esquerdo para concluir o procedimento.

Configuração do calendário

O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até quinta-feira, 31 de dezembro de 2099, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)

- Pressione o botão **M** para cancelar a configuração do calendário.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 2 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M repetidamente para mudar o modo para "Calendário".**

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital 2.**

- Para saber os nomes das áreas, consulte a tabela da seção "Usar a hora mundial".


3. Pressione e segure o botão inferior esquerdo **B durante aproximadamente 2 segundos.**

A indicação do mês começa a piscar e o calendário pode ser ajustado.

- A parte que está piscando é o alvo a ajustar.

4. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B repetidamente para mudar o alvo a ajustar.**

- Sempre que você pressionar o botão **B**, o alvo muda da seguinte maneira:

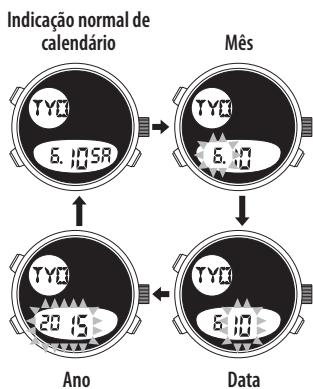

5. Pressione e solte o botão inferior direito **A para ajustar o alvo.**

- Ao pressionar e segurar o botão **A** a indicação muda continuamente.

6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.

7. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M para concluir o procedimento.**

- O dia da semana é definido automaticamente.

Usar a hora mundial

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M repetidamente para mudar o modo para "Hora".**

- Selecione "Calendário" para ver o calendário.

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B repetidamente para escolher o nome de uma área na exibição digital 2.**

A hora ou o calendário da área escolhida é indicado na exibição digital.

Tabela de fusos horários e áreas representativas

• O fuso horário na tabela está baseado em UTC (Tempo Universal Coordenado).

- Os países ou regiões podem mudar de fuso horário por vários motivos.

Fuso horário	Nome da área	Área representativa	Fuso horário	Nome da área	Área representativa
0	UTC	Tempo Universal Coordenado	+9	TYO	Tóquio
	LON	Londres	+10	SYD	Sydney
+1	PAR	Paris	+11	NOU	Nouméa
	ROM	Roma	+12	AKL	Auckland
+2	CAI	Cairo	-10	HNL	Honolulu
	IST	Istambul	-9	ANC	Anchorage
+3	MOW	Moscou	-8	LAX	Los Angeles
	KWI	Kuaita	-7	DEN	Denver
+4	DXB	Dubai	-6	CHI	Chicago
+5	KHI	Karachi	-5	MEX	Cidade do México
+5,5	DEL	Nova Déli	NYC	Nova York	
+6	DAC	Daca	YUL	Montreal	
+7	BKK	Bangcoc	-4	CCS	Caracas
+8	SIN	Cingapura	RIO	Rio de Janeiro	
	HKG	Hong Kong	-3	BUE	Buenos Aires
	BJS	Pequim/			

Usar a função de definição de zona

Das 30 áreas e do UTC, você pode ocultar aqueles cuja indicação das horas é desnecessária; você também pode ativar/desativar o horário de verão dessas áreas em separado.

- Pressione o botão **M** para cancelar a configuração.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 2 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M repetidamente para mudar o modo para "Definição de zona".**

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B repetidamente para escolher o nome de uma área na exibição digital 2.**

- Pressionar e soltar o botão **A** enquanto pressiona e segura o botão **B** também muda a indicação do nome da área.

3. Pressione e segure o botão inferior esquerdo **B durante aproximadamente 2 segundos.**

"ON" ou "OF" (off) e o nome da área começam a piscar e a função exibir/ocultar área pode ser ajustada.

4. Pressione e solte o botão inferior direito **A para selecionar "ON" (exibir) ou "OF" (ocultar) na área.**

5. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B.**

As indicações "ON" ou "OF" (off) e "SUM" (horário de verão) começam a piscar e a configuração do horário de verão pode ser ajustada.

6. Pressione e solte o botão inferior direito **A para definir o horário de verão.**

7. Repita as etapas de 2 a 6 para definir outras áreas.

8. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M para concluir o procedimento.**

Redefinição do relógio – Reinicialização total

1. Puxe a coroa.

2. Pressione e solte os botões **A, **B** e **M** ao mesmo tempo.**

Todas as indicações digitais se acendem.

3. Empurre a coroa.

O alarme soa e a indicação digital é desligada.

Após a reinicialização total

Após a reinicialização total, defina a hora, o calendário e outras configurações.

Defina também o alarme.