


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del U010

Identificación de los componentes

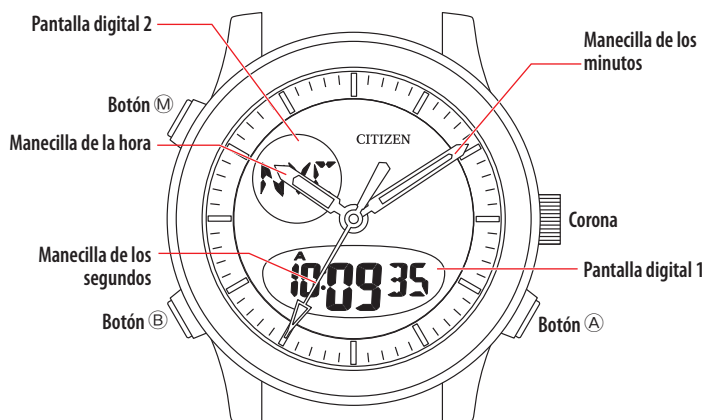


- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)

Cambio de modo

Este reloj tiene siete modos diferentes (funciones): «Hora», «Calendario», «Alarma», «Cronógrafo», «Cronómetro», «Ajuste de zona» y «Modo obturador».

1. Pulse y suelte el botón superior izquierdo (M) varias veces.

Cada vez que presione el botón, el modo cambia de la siguiente manera:

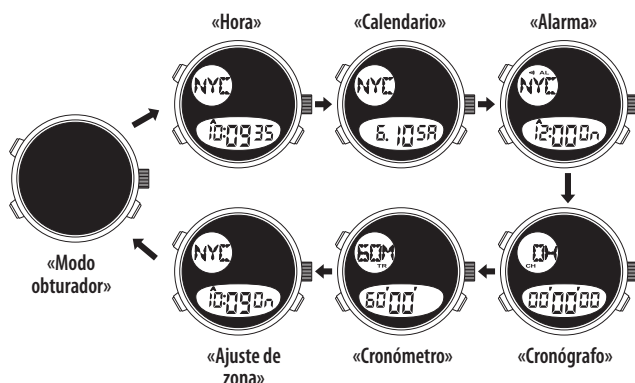

Uso de luces EL

Las luces EL se encienden cuando presiona el botón (A) mientras la corona está presionada y el modo seleccionado es [Hora], [Calendario] o [Ajuste de zona].

- Las luces también se encienden cuando presiona el botón (A) o (B) durante la medición del tiempo utilizando el cronógrafo.

Ajuste de la hora

Ajuste de la hora de la sección analógica

1. Extraiga la corona cuando la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Presione la corona conforme a una fuente horaria fiable para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Ajuste de la hora de la sección digital

- Presione el botón (M) para cancelar el ajuste de la hora de la sección digital.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo (M) varias veces para cambiar el modo a «Hora».

2. Pulse y suelte el botón inferior izquierdo (B) varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital 2.

- Para nombres de área, consulte la tabla en «Cómo utilizar la hora mundial».


3. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo (B) durante unos 2 segundos.

[SUM] y [ON] u [OF] comienzan a parpadear para indicar que la hora ya se puede ajustar.

- La parte intermitente es el objetivo de ajuste.

4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (B) varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

- Cada vez que se presiona el botón (B), el objetivo cambia de la siguiente manera:

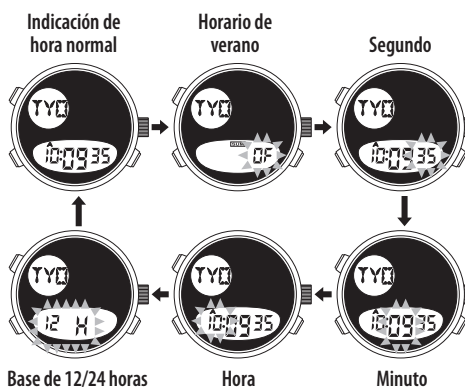

5. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) para ajustar el objetivo.

- Presione el botón (A) conforme a una fuente horaria fiable cuando ajuste los segundos.
- Al presionar y mantener presionado el botón (A) la indicación cambia de forma continua cuando ajuste los minutos y las horas.
- «A» o «P» aparece para indicar AM o PM en una indicación con una base de 12 horas.

6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.

7. Presione y suelte el botón superior izquierdo (M) para finalizar el procedimiento.



Ajuste del calendario

El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el jueves, 31 de diciembre de 2099, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

- Presione el botón **(M)** para cancelar el ajuste del calendario.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a «Calendario».

2. Pulse y suelte el botón inferior izquierdo **(B)** varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital 2.

- Para nombres de área, consulte la tabla en «Cómo utilizar la hora mundial».


3. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo **(B)** durante unos 2 segundos.

La indicación del mes empieza a parpadear para indicar que el calendario ya se puede ajustar.

- La parte intermitente es el objetivo de ajuste.

4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(B)** varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

- Cada vez que se presiona el botón **(B)**, el objetivo cambia de la siguiente manera:

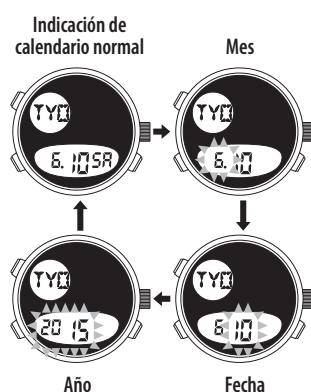

5. Presione y suelte el botón inferior derecho **(A)** para ajustar el objetivo.

- Al presionar y mantener presionado el botón **(A)** la indicación cambia de forma continua.

6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.

7. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(M)** para finalizar el procedimiento.

- El día de la semana se establece automáticamente.

Uso de la hora mundial

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a «Hora».

- Seleccione «Calendario» para ver el calendario.

2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(B)** varias veces para elegir el nombre de área en la pantalla digital 2.

La hora o el calendario del área seleccionada se indican en la pantalla digital.

Tabla de husos horarios y áreas representativas

- El huso horario de esta tabla se basa en UTC (Tiempo Universal Coordinado).
- Los países o regiones pueden cambiar de huso horario por diversas razones.

Huso horario	Nombre de área	Área representativa	Huso horario	Nombre de área	Área representativa
0	UTC	Tiempo Universal Coordinado	+9	TYO	Tokio
	LON	Londres	+10	SYD	Sídney
+1	PAR	París	+11	NOU	Numea
	ROM	Roma	+12	AKL	Auckland
+2	CAI	El Cairo	-10	HNL	Honolulu
	IST	Estambul	-9	ANC	Anchorage
+3	MOW	Moscú	-8	LAX	Los Ángeles
	KWI	Kuwait	-7	DEN	Dénver
+4	DXB	Dubái	-6	CHI	Chicago
+5	KHI	Karachi		MEX	Ciudad de México
+5,5	DEL	Nueva Delhi	-5	NYC	Nueva York
+6	DAC	Daca		YUL	Montreal
+7	BKK	Bangkok	-4	CCS	Caracas
	SIN	Singapur		-3	RIO
+8	HKG	Hong Kong	BUE		Buenos Aires
	BJS	Pekín			



Uso de la función de ajuste de zona

Puede ocultar cualquiera de las 30 áreas y UTC que no necesite de las que el reloj puede indicar la hora; también puede activar/desactivar de forma separada el horario de verano para esas áreas.

- Presione el botón **(M)** para cancelar el ajuste.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

- 1. Presione y pulse el botón superior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a «Ajuste de zona».**
- 2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(B)** varias veces para elegir el nombre de área en la pantalla digital 2.**
 - Si presiona y suelta el botón **(A)** mientras mantiene presionado el botón **(B)**, también cambia la indicación del nombre de área.
- 3. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo **(B)** durante unos 2 segundos.**

«ON» u «OF» (off) y el nombre de área comienzan a parpadear para indicar que la opción mostrar/ocultar el área ya se puede ajustar.
- 4. Presione y suelte el botón inferior derecho **(A)** para seleccionar «ON» (mostrar) u «OF» (ocultar) el área.**
- 5. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(B)**.**

«ON» u «OF» (off) y «SUM» (horario de verano) comienzan a parpadear para indicar que el horario de verano ya se puede ajustar.
- 6. Presione y suelte el botón inferior derecho **(A)** para ajustar el horario de verano.**
- 7. Repita los pasos 2 y 6 para ajustar otras áreas.**
- 8. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(M)** para finalizar el procedimiento.**

Reajuste del reloj — Reinicialización total

- 1. Extraiga la corona.**
- 2. Presione y suelte los botones **(A)**, **(B)** y **(M)** al mismo tiempo.**

Se ilumina toda la indicación digital.
- 3. Presione la corona.**

La alarma suena y la indicación digital se apaga.

Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la hora y el calendario y otros ajustes. Establezca también la alarma.

